


الهاتف Gigaset A140 / Gigaset A240 العربية

القاعدة

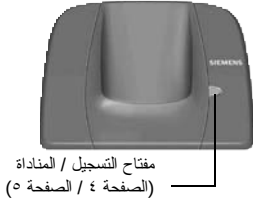


مفتاح التسجيل / المناداة
(الصفحة ٤ / الصفحة ٥)

مفاتيح الشاشة:

يؤدي الضغط على المفاتيح إلى تشغيل أي وظيفة تظهر أعلاها في الشاشة.

رمز الشاشة	الوظيفة عند الضغط عليه
→→	لفتح قائمة معاودة الاتصال بالأرقام الأخيرة (الصفحة ٤).
✉	لفتح قائمة المكالمات أو قائمة صندوق بريد الشبكة (الصفحة ٤).
INT	لفتح قائمة الهواتف المسجلة (الصفحة ٥).
MENU	لفتح القائمة الرئيسية / الفرعية.
↓ و ↑	لانتقال لأعلى / لأسفل أو ضبط مستوى الصوت.
← و →	لتحريك المؤشر لليسار / اليمين.
←	يعمل مفتاح "مسافة الخلف" على حذف حرف واحد في كل مرة.
OK	للتأكيد وظيفة القائمة أو حفظ إدخال.

الهاتف A14

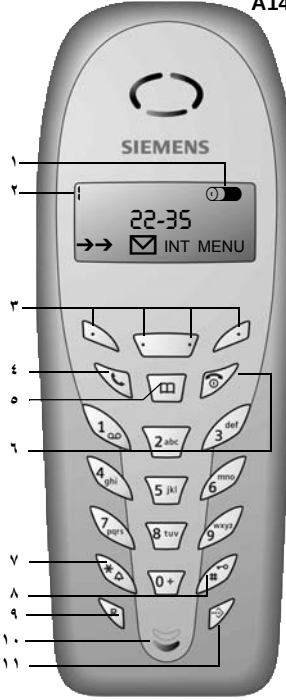

الهاتف A24



- ١ حالة شحن البطارية
- ٢ الرقم الداخلي للهاتف
- ٣ مفاتيح الشاشة
- ٤ مفتاح التحدث / مفتاح حر اليدين (فقط Gigaset A240)
- ٥ مفتاح الدليل
- ٦ مفتاح إنهاء المكالمات والتشغيل / إيقاف التشغيل
- ٧ تشغيل / إيقاف تشغيل الرنين (ضغطة طويلة)
- ٨ قفل المفاتيح
- ٩ مفتاح الاستدعاء جماعة (وامض) التوقف المؤقت للاتصال (ضغطة طويلة)
- ١٠ الميكروفون
- ١١ مفتاح قائمة الاتصال السريع

احتياطات السلامة

لا تضع الهاتف في الحمام أو أماكن الاغتسال لأن الهاتف والمحطة الأساسية من مادة غير مقاومة لرداء المياه. (الصفحة ٨)



لا تستخدم الهاتف في البيئات المعرضة للانفجار (مثل ورش طلاء السيارات).



إذا أعطيت جهاز Gigaset إلى شخص آخر، فتأكد أنك تعطيه دليل التشغيل أيضاً.



تخلص من البطارية والهاتف وفقاً للوائح البيئية.



لا تلوث البيئة. لا يمكن طلب أرقام الطوارئ إذا كان قفل لوحة المفاتيح نشطاً (الصفحة ٢)!

ليست جميع الوظائف الواردة في هذا الدليل متوفرة في جميع البلاد.

اقرأ هذا الدليل إلى جانب احتياطات السلامة بعناية قبل استخدام الهاتف. اشرح المحتويات المذكورة بهما لأبنائك مع إبراز المخاطر المحتملة نتيجة لاستخدام الهاتف.



استخدم وحدة الطاقة المرفقة فقط.



استخدم البطارية القابلة لإعادة الشحن المعتمدة فقط! لا تستخدم البطارية التقليدية (غير القابلة لإعادة الشحن) أيضاً، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحتك وإصابتك. استخدم البطارية على النحو الموضح في هذه التعليمات (الصفحة ٧).



قد يتأثر تشغيل الأجهزة الطبية عند تشغيل الهاتف في البيئة المحيطة. ومن ثم، توح الحرص بالنسبة للظروف الفنية داخل بيئة تشغيل معينة (مثلاً، إعادة الطبيب).



قد يتسبب الهاتف في إصدار أصوات (طنين) دخيلة في سماعات الأذن الطبية. لا تضع الهاتف عند أذنك أثناء الرنين (مكالمة واردة).



فتح غطاء البطارية

اضغط على غطاء البطارية لأسفل تحت الطرف العلوي له ثم حرّك الغطاء للأسفل.

- ◆ ضع أسلاك البطارية في موجهات الكابل حتى لا يقلل غطاء البطارية على الأسلاك ويتلفها عند غلقه.
- ◆ أدخل البطارية القابلة لإعادة الشحن الموصى بها فقط، أي لا تستخدم مطلقاً بطارية عادية لأن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بصحتك أو إصابتك.
- ◆ لا تستخدم مطلقاً شواحن بطاريات بخلاف شواحن Siemens، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف البطارية.
- ◆ لا تضع الهاتف إلا في المحطة الأساسية / حامل الشحن المعد له.



الخطوة ٣: تسجيل الهاتف في المحطة الأساسية وشحن البطارية

ضع الهاتف داخل المحطة الأساسية على أن تتجه الشاشة نحو الأمام. سيتم عندئذ تسجيل الهاتف في المحطة الأساسية تلقائياً. بالنسبة للإجراء، انظر الصفحة ٤.

شحن البطارية

لشحن البطارية، اترك الهاتف في المحطة الأساسية لمدة عشر ساعات تقريباً. يتم الآن شحن البطارية شحنًا كاملاً. لا تظهر حالة شحن البطارية بصورة صحيحة على الشاشة إلا بعد اكتمال عملية الشحن والتفريغ دون انقطاع. ومن ثم، ينبغي عدم مقاطعة عملية الشحن. عملية الشحن محكومة إلكترونياً للحيلولة دون زيادة الشحن. تؤدي عملية الشحن إلى سخونة البطارية؛ هذا الأمر طبيعي ولا يمثل أي خطورة. بعد مضي فترة زمنية، سنقل سعة الشحن للبطارية نتيجة لأسباب فنية.

يجب ضبط التاريخ والوقت لضمان تسجيل مواعيد المكالمات بصورة صحيحة (الصفحة ٨). الهاتف جاهز للاستخدام الآن.

تنشيط / إلغاء تنشيط الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح "إنهاء المكالمة" . يؤدي وضع الهاتف الذي قد تم إلغاء تنشيطه في المحطة الأساسية أو الشاحن إلى تنشيطه تلقائياً.

تنشيط / إلغاء تنشيط قفل لوحة المفاتيح

يمكن "قفل" المفاتيح الموجودة بالهاتف لحماية لوحة المفاتيح ضد أي تنشيط غير مقصود.

للتنشيط: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشباك #. يظهر الرمز 00 على الشاشة.

لإلغاء التنشيط: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشباك #. يلغى قفل لوحة المفاتيح تلقائياً عند استقبال مكالمة وينشط مرة أخرى بعد إجراء المكالمة.

عند تنشيط قفل لوحة المفاتيح، لا يمكنك حتى الاتصال بأرقام الطوارئ!

إعداد الهاتف للاستخدام الخطوة ١: توصيل المحطة الأساسية



صل قابس الهاتف بسلك الهاتف ① ووحدات الطاقة (٢٣٠ فولتًا) بسلك الطاقة ② كما هو موضح. ضع الأسلاك في المواضع المخصصة لها. يجب توصيل السلكين في جميع الأوقات.


◆ استخدم وحدة الطاقة المرفقة فقط (انظر أسفل المحطة الأساسية).

◆ متى تشتري سلك هاتف آخر من أي متجر، تأكد من توصيل موصلات الهاتف بصورة صحيحة: توصيل ٣-٤ لموصلات الهاتف/EURO CTR37.

الخطوة ٢: إعداد الهاتف


تركيب البطارية

- ◆ أدخل القابس في المقبس.
- ◆ أدخل البطارية (انظر الشكل أدناه).
- ◆ ضع أسلاك البطارية في موجهات الكابل.

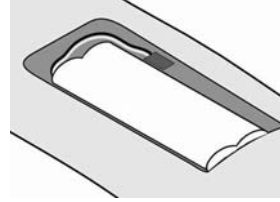

غلق غطاء البطارية

ضع الغطاء على موضع البطارية كما هو موضح في الشكل، ثم ادفعه للأعلى إلى أن يستقر في موضعه محدثاً صوتاً دالاً على ذلك.

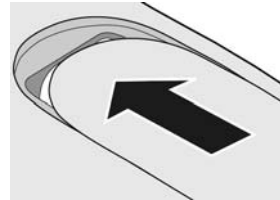

استخدام الدليل والقوائم الأخرى الدليل وقائمة الاتصال السريع

تستخدم هاتان القائمتان بنفس الطريقة.

لفتح الدليل: اضغط على .

لفتح قائمة الاتصال السريع: اضغط على .

الدليل: يمكنه حفظ ٢٠ رقمًا وأسمائها.

قائمة الاتصال السريع: يمكن حفظ ٨ أرقام في القائمة (١٢ رقمًا سعة كل رقم) في القائمة، على سبيل المثال، أرقام الهواتف الخاصة وبوادي مقدمي الشبكات ("مكالمة تلو الأخرى") وما إلى ذلك.

اضغط على المفتاح  أو  لفتح القائمة المطلوبة، ثم اضغط على **MENU (القائمة)**. تتوفر الوظائف التالية:

EDIT ENTRY
NEW ENTRY
SHOW ENTRY
DELETE

لإضافة / تحرير رقم واستخدامه للاتصال

لحفظ رقم هاتف جديد

لعرض / تحرير رقم

لحذف إدخال واحد

لمسح القائمة:   **MENU (القائمة) ← 6**
← **OK (موافق)**.

حفظ رقم في الدليل / قائمة الاتصال السريع

  **MENU (القائمة) ← NEW ENTRY**

 OK (موافق)	أدخل رقم الهاتف ثم أكد.
 OK (موافق)	الدليل: أدخل الاسم مع التأكيد عليه. الاتصال السريع: أدخل رقم مفتاح الاتصال السريع (٩-٢)، ثم أدخل الاسم مع التأكيد عليه.
	ضغطة طويلة (عودة إلى حالة السكون).

جدول إدخال النصوص / الإدخالات الرقمية: انظر / الصفحة ٦.
التحكم في المؤشر: انظر / الصفحة ١.

الاتصال باستخدام الدليل

	لفتح الدليل.
	أدخل الحرف الأول من الاسم.
	إذا كان هناك أكثر من إدخال واحد، اختر الاسم.
	اضغط على مفتاح التحديث.

الاتصال السريع

مثال: اضغط على المفتاح **3** لفترة طويلة  .

إجراء المكالمات

إجراء المكالمات الخارجية / إنهاء المكالمة

المكالمات الخارجية هي المكالمات التي تستخدم شبكة الهاتف العامة.

 (أدخل الرقم) .

يتم الاتصال بالرقم. (أو يمكن الضغط أولاً على  [تغمة الاتصال] ثم أدخل الرقم.) أثناء المكالمة، يمكن ضبط مستوى الصوت لوضع المتحدث من السماع باستخدام المفاتيح  و .

إنهاء المكالمة / إلغاء الاتصال:

اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة .

يمكنك إدراج بادئة مقدم الشبكة تلقائياً قبل أي رقم (انظر شجرة القوائم، PRESELECT، الصفحة ٨).

الرد على مكالمة

حينما ترغب في استقبال المكالمة عند رنين الهاتف: اضغط على مفتاح التحديث .

في حالة تنشيط ميزة "الرد التلقائي" (الصفحة ٦)، فقط أخرج الهاتف من المحطة الأساسية / حامل الشحن.

إظهار هوية المتصل

عند تلقي مكالمة، يظهر رقم المتصل على الهاتف؛ ويظهر اسم المتصل إذا كان موجوداً في الدليل.

المتطلبات:

- ١ أن تكون قد طلبت إظهار رقم المتصل (CLIP) من مقدم الشبكة.
- ٢ أن يكون المتصل قد طلب تعريف الرقم الخاص به (CLI) من مقدم الشبكة.

تعرض الشاشة **<< >>** إذا لم تقم بطلب CLIP أو **WITHHELD** إذا قام المتصل بحجز CLI أو **UNAVAILABLE** إذا لم يتم طلبه.

كتم الصوت

يمكن كتم صوت الهاتف عند إجراء المكالمات الخارجية. وبذلك، سيبسم الطرف الآخر لحن انتظار. لكنك لن تسمع المتصل كذلك. اضغط على مفتاح الشاشة **INT** (داخلي). "تعلق" المكالمة (لحن الانتظار).

لإلغاء الوظيفة: اضغط على  لفترة وجيزة.

التحدث من وضع حر اليد (Gigaset A240 فقط)

بعد إدخال الرقم، يمكنك الاتصال على الفور من وضع حر اليد بالضغط لفترة طويلة على  (بضئ المفتاح  بصفة مستمرة). أثناء المكالمة، يمكنك التبديل بين وضع التحدث من السماع ووضع حر اليد بالضغط على ؛ اضبط مستوى الصوت بالضغط على  أو .

إعادة الاتصال بأحد المتصلين من قائمة المكالمات:

← حدد إدخالاً ↩ .

تشغيل إعلام مرة أخرى

تأكيد المطالبة. ينشط الإعلام القياسي مرة أخرى.

PLAY ANC

DEL ANC

تسجيل الهواتف وإلغاء تسجيلها

يمكنك تسجيل ما يصل إلى أربعة هواتف في المحطة الأساسية.

يتم تلقائيًا تسجيل هاتف Gigaset A14 / A24 الذي لم يتم تسجيله بعد في أي محطة أساسية. ويجب تسجيل الهواتف الأخرى يدويًا.

التسجيل التلقائي:

هاتف Gigaset A14 / A24

يمكن تلقائيًا تسجيل أي هاتف Gigaset A14 / A24 لم يتم تسجيله في أي محطة أساسية. لتسجيل هاتف لأول مرة، ضعه في المحطة الأساسية على أن تتجه الشاشة نحو الأمام. يستغرق التسجيل حوالي دقيقة واحدة؛ سيومض عندئذ عدد من الرموز في الشاشة. يتم تعيين الرقم الداخلي المتوفر التالي (٤-١) للهاتف تلقائيًا. يظهر هذا الرقم في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة بعد إجراء عملية التسجيل بنجاح، على سبيل المثال "٣٢". وإذا كانت جميع الأرقام الداخلية من ١ إلى ٤ مستخدمة (أي تم تسجيل أربعة هواتف)، يتم إلغاء تسجيل الهاتف رقم ٤ والإحلال محله.

التسجيل اليدوي:

هاتف Gigaset A14 / A24

١. في الهاتف: MENU (القائمة) ← REGISTER HS

← أدخل رقم PIN للنظام (الرقم الافتراضي هو 0000)

← OK. (موافق). تعرض الشاشة REGISTER HS أثناء عملية التسجيل.

٢. في المحطة الأساسية: خلال ٦٠ ثانية من إدخال رقم PIN للنظام، اضغط على مفتاح التسجيل / المناداة في الجزء الأمامي من المحطة الأساسية (الصفحة ١) مع الاستمرار لمدة ٣ ثوان تقريبًا. تبدأ عندئذ عملية التسجيل.

التسجيل اليدوي: الهواتف الأخرى

الإصدار: ٢٠٠٥.١٢.٣٠

يتم تسجيل الهواتف الأخرى على النحو التالي:

١. في الهاتف ابدأ في تسجيل الهاتف كما هو موضح في تعليمات التشغيل الخاصة به.

٢. في المحطة الأساسية: اضغط على مفتاح التسجيل / المناداة في الجزء الأمامي من المحطة الأساسية (الصفحة ١) لمدة ٣ ثوان تقريبًا. تبدأ عندئذ عملية التسجيل.

قائمة معاودة الاتصال بالأرقام الأخيرة

تحتوي هذه القائمة على آخر خمسة أرقام تم الاتصال بها.

→ (فتح القائمة) ← MENU "القائمة".

تتوفر الوظائف التالية:

إضافة / تحرير رقم واستخدامه للاتصال

EDIT ENTRY

حفظ رقم في الدليل

COPY TO DIR

لمس القائمة: → ← MENU (القائمة) ← 6

← OK (موافق).

الاتصال بأحد الأرقام

يمكن تحديد رقم من قائمة معاودة الاتصال بالأرقام الأخيرة:

→ ← حدد إدخالاً ↩ .

قائمة المكالمات / قائمة اختيار الخدمات

اضغط على مفتاح الشاشة  لفتح قائمة المتصلين وقائمة اختيار الخدمات (انظر شجرة القوائم، الصفحة ٨).

قائمة المكالمات: يتم حفظ أرقام آخر ٣٠ مكالمات فائتة.

عندما يكون الهاتف في حالة سكون، يتم الإشارة إلى المكالمات الفائتة الجديدة بميض .

مثال على كيفية ظهور قائمة المكالمات:

عدد الإذخالات القيمة المقروءة

CALLS 02/08

عدد الإذخالات الجديدة

فتح قائمة المكالمات وتحديد إدخال

يمكنك عرض الإذخالات التي قرأتها.

	لفتح قائمة المكالمات.
↓ CALLS OK (موافق) CALLS 05/10	حدد عنصرًا من القائمة مع التأكيد عليه. تظهر آخر مكالمات واردة.
↓	لاختيار إدخال.

استخدام قائمة المكالمات

← حدد إدخالاً (انظر أعلاه) ← MENU (القائمة).

تتوفر الوظائف التالية:

DELETE

COPY TO DIR

TIME

STATUS

DELETE LIST

حذف رقم واحد.

لحفظ رقم في الدليل. أدخل اسمًا.

لتحديد تاريخ ووقت المكالمات

مقروءة أو غير مقروءة

لحذف قائمة المكالمات بأكملها

جهة الإصدار
Siemens Home and Office Communication
Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication
Devices GmbH & Co. KG 2005

كافة الحقوق محفوظة. يخضع للتوافر.

حق إجراء تعديلات محفوظة.

<http://www.siemens.com>



A31008 - M1643 - R101 - 1 - 4 C19

إلغاء تسجيل الهواتف

يمكن إلغاء تسجيل هاتف آخر من هواتف Gigaset A14 / A24 المسجلة على النحو التالي:

INT (داخلي) ← حدد الهاتف ← MENU (القائمة)

← DE-REG H/SET ← OK (موافق)

← أدخل رقم للنظام (الرقم الافتراضي هو 0000)

← DE-REGISTER? ← OK ← OK (موافق) ←

يختفي الرقم الداخلي من الهاتف الذي تم إلغاء تنشيطه. بينما تحتفظ الهواتف التي لم يتم إلغاء تنشيطها بالرقم الداخلي لها.

استخدام هواتف عديدة

المكالمات الداخلية

المكالمات الداخلية هي المكالمات التي يتم إجراؤها مع الهواتف الأخرى المسجلة في نفس المحطة الأساسية مجاناً.

INT (داخلي)	اضغط على مفتاح الشاشة. يتم تمييز الهاتف الخاص بك بالعلامة ">".
إما ...	الاتصال بهاتف واحد:
	أدخل رقم الهاتف، على سبيل المثال، 2.
أو ...	الاتصال بجميع الهواتف:
*	اضغط على مفتاح النجمة.
... ثم	إنهاء المكالمة:
	اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة.

مكالمة جماعية داخلية / توصيل المكالمات

أنت تجري مكالمة هاتفية مع متصل خارجي.

للمكالمة الجماعية:

INT (داخلي) (يسمع الطرف الخارجي لحن انتظار) ← اختر الهاتف

← (إجراء المحادثة مع الطرف الداخلي).

الإنهاء: MENU (القائمة) ← GO BACK ← OK (موافق).

أنت متصل بالمتصل الخارجي.

أو لتوصيل المكالمة:

INT (داخلي) ← حدد الهاتف ← (إعلام عن المكالمة إذا تطلب الأمر) ←

اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة.

يمكنك كذلك الضغط على مفتاح إنهاء المكالمة على الفور (دون

الإعلام عن المكالمة). إذا لم يرد الطرف الداخلي أو كان مشغولاً،

فستتم إعادة المكالمة لك تلقائياً.

الانضمام إلى المكالمات الخارجية

أنت تجري مكالمة خارجية. يمكن لأي طرف داخلي "الانضمام إلى" المكالمة والاشتراك في المحادثة (يسمع كافة الأطراف رنة). المطلوب: تنشيط وظيفة BARGE IN.

تنشيط / إلغاء تنشيط وظيفة الانضمام الداخلي

MENU (القائمة) ← BASE SET ← ADD FEATURES

← BARGE IN (✓ = تنشيط).

الانضمام الداخلي

تعرض الشاشة LINE IN USE. أنت ترغب في الانضمام إلى المكالمة.

اضغط على مفتاح التحدث.

أنت الآن متصل. يسمع كافة الأطراف نغمة واحدة. تعرض الشاشة

CONFERENCE.

الإنهاء: اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة.

إذا قام طرف داخلي بالضغط على مفتاح إنهاء المكالمة ، فسيصدر صوت نغمة واحدة. لا يؤثر ذلك على الاتصال بين الهاتف الآخر والمتصل الخارجي.

البحث عن الهاتف ("المناداة")

إذا فقدت الهاتف، فيمكنك الرنين عليه بمساعدة المحطة الأساسية. للقيام بذلك، اضغط لفترة وجيزة (ثانيتين بعد أقصى) على مفتاح التسجيل / المناداة في الجزء الأمامي من المحطة الأساسية (الصفحة ١). ستصدر جميع الهواتف رنيناً في آن واحد.

إنهاء المناداة: اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التسجيل / المناداة (في

المحطة الأساسية) أو مفتاح التحدث في أي هاتف.

يؤدي الضغط على المفتاح التسجيل / المناداة لمدة تزيد عن ثانيتين إلى نقل المحطة الأساسية إلى وضع التسجيل. لن تصدر الهواتف رنيناً في هذه الحالة.

i

إعدادات الهاتف

تغيير لغة الشاشة

يمكن عرض نصوص الشاشة بلغات مختلفة.

MENU (القائمة) ← 29 ← حدد اللغة

(على سبيل المثال، الرقمان 10 لتحديد اللغة الألمانية):

10	الألمانية	60	الأسبانية
20	الإنجليزية	70	البرتغالية
30	الفرنسية	80	التركية
40	الإيطالية	90	اليونانية
50	الهولندية		

تنشيط / إلغاء تنشيط ميزة الرد التلقائي

عند تلقي مكالمة، يمكنك فقط إخراج الهاتف من المحطة الأساسية أو الشاحن دون الاضطرار إلى الضغط على مفتاح التحدث .

للتنشيط: MENU (القائمة) ← 119 .

لإلغاء التنشيط: MENU (القائمة) ← 019 .

تنشيط / إلغاء تنشيط نغمة تحذير البطارية

إذا كانت هذه الوظيفة نشطة، تصدر رنة في حالة السكون حينما تكون البطارية فارغة تقريبًا.

لإلغاء التنشيط: MENU (القائمة) ← 049 .

للتنشيط: MENU (القائمة) ← 149 .

إعادة ضبط الهاتف

لن تؤثر استعادة إعدادات المصنع للهاتف على الإذخالات الموجودة في الدليل أو قائمة المكالمات أو قائمة الاتصال السريع أو تسجيل الهاتف في المحطة الأساسية.

MENU (القائمة) ← 39 ؟ ← RESET (موافق).

إعدادات المحطة الأساسية

تغيير فترة الإيقاف المؤقت بعد حجز الخط

يمكن تغيير طول فترة التوقف المؤقت التي يتم إدخالها بين الضغط

على مفتاح التحدث وإرسال الرقم:

MENU (القائمة) ← 6198 ← يوضع الرقم الذي يمثل طول

فترة التوقف المؤقت الحالية: 1 = 1 ثانية؛ 2 = 3 ثوان؛ 3 = 7 ثوان؛

4 = 2,5 ثانية ← أدخل رقمًا ← OK (موافق).

تغيير طول فترة التوقف المؤقت بعد مفتاح الاستدعاء (التوقف المؤقت للاتصال)

يمكن تغيير طول فترة التوقف المؤقت للاتصال إذا تطلب PABX ذلك (راجع تعليمات تشغيل PABX):

MENU (القائمة) ← 2198 ← يوضع الرقم الذي يمثل طول

فترة التوقف المؤقت الحالية: 1 = 800 ملي ثانية؛ 2 = 1600 ملي

ثانية؛ 3 = 3200 ملي ثانية ← أدخل رقمًا ← OK (موافق).

لإدخال طول فترة التوقف المؤقت للاتصال: اضغط على R لضبط فترة التوقف المؤقت على ثانيتين. يظهر "P" في الشاشة.

الملحق

مخطط مجموعة الحروف

اضغط على المفتاح المطلوب عدد المرات الموضح.

x1	x2	x3	x4	x5	x6
+	0	-		?	-
مسافة 1					
#					# (تظهر في الشاشة على هيئة ١٣)
*		/	()	,	*

المواصفات

استهلاك الطاقة

في حالة الاستعداد: ٢ وات تقريبًا. أثناء الشحن: ٣ وات تقريبًا. أثناء مكالمة: ٢ وات تقريبًا.

المواصفات العامة

قياسي	DECT وGAP متوافق
النطاق	يصل إلى ٣٠٠ متر بالخارج ويصل إلى ٥٠ مترًا بالداخل
وحدة الطاقة	٢٣٠ فولتًا ~ / ٥٠ هرتز
درجة حرارة التشغيل	٥٠ إلى ٤٥+ درجة مئوية
الأبعاد / الهاتف	١٥٤ × ٥٩ × ٢٩ ملم (الطول × العرض × الارتفاع)
الأبعاد / المحطة الأساسية	٨٧ × ١٢٩ × ٨٩ ملم (الطول × العرض × الارتفاع)
الوزن / الهاتف	١٢٧ جرامًا تقريبًا (بما في ذلك البطارية)
الوزن / المحطة الأساسية	١٢١ جرامًا تقريبًا
البطارية القابلة للشحن	NiMH، بطاريتان بحجم AAA
رقم إعادة طلب البطارية	V30145-K1310-X359, A5B00075178739

الخدمة (رعاية العملاء)

تفخر الشركة أنها تقدم لك الدعم السريع والمصمم خصيصاً ليلتئم احتياجاتك الخاصة!

الدعم عبر الإنترنت على العنوان:

www.siemens.com/gigasetcustomer-care

يمكن الوصول إلى هذا الموقع في أي وقت أينما كنت. إذ يقدم لك الموقع الدعم لمدة ٢٤ ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع لجميع منتجات الشركة. كما يوفر الطريقة التفاعلية لاستكشاف المشكلات وإصلاحها وهي عبارة عن قائمة بالأسئلة المتكررة وإجاباتها فضلاً عن تعليمات التشغيل التي يمكنك تنزيلها.

ستجد كذلك الأسئلة المتكررة وإجاباتها في قسم **الأسئلة والأجوبة** من دليل المستخدم الموجود بين يديك الآن.

يرجى تحضير سند الشراء عند الاتصال.
لا تتاح خدمات الاستبدال أو الإصلاح في البلاد التي لا يباع فيها منتج الشركة لدى الموزعين المعتمدين.

التصريح

الغرض من هذا الجهاز هو الاستخدام مع خطوط الهاتف التناظرية الموجودة بالشبكة

تم وضع المتطلبات الخاصة بكل بلد على حدة في الاعتبار.

نعلن نحن شركة Siemens Home and Office Communication GmbH & Co. KG أن هذا الجهاز يفي بالمتطلبات الأساسية والقواعد الأخرى الواردة في التوجيه 1999/5/EC.

0682 ٢٢٢٢

سعة البطارية	٥٥٠ مللي أمبير / الساعة
زمن الشحن	١٠ ساعات تقريبًا في المحطة الأساسية، ٥ ساعات تقريبًا في غطاء الشحن
زمن الاتصال	١٠ ساعات تقريبًا
وقت وضع الانتظار	١٧٠ ساعة (٧ أيام) تقريبًا

العناية

امسح المحطة الأساسية والهاتف **بقطعة قماش مبللة** أو مساحة مضادة للشحذات الاستاتيكية. لا تستخدم مطلقاً قطعة قماش جافة! فقد يتسبب ذلك في إصدار شحذات استاتيكية!



تعرض الهاتف للسوائل

إذا تعرض الهاتف للسوائل:

- ١ **أغلق الهاتف ثم أخرج البطارية على الفور.**
 - ٢ اترك السائل يجف من الهاتف.
 - ٣ جفف كافة الأجزاء برفق، ثم ضع الهاتف في مكان جاف ودافئ على أن يكون موضع البطارية مفتوحاً واتجاه لوحة المفاتيح لأسفل لمدة ٧٢ ساعة **على الأقل** (ليس في ميكروويف أو فرن أو ما إلى ذلك).
 - ٤ **لا تشغل الهاتف مرة أخرى إلا بعد أن يجف.**
- وبعدما يجف تماماً، تكون قادراً على استخدامه ثانيةً بشكل طبيعي.

الأسئلة والأجوبة

إذا كان لديك أي استفسارات حول استخدام الهاتف، فانتقل إلى www.siemens.com/gigasetcustomer-care للحصول على المساعدة ٢٤ ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع. يحتوي الجدول الموضح أدناه على قائمة بالمشاكل الشائعة والحلول الممكنة لها.

المشكلة	السبب	الحل
لا يظهر أي شيء على الشاشة.	لم يتم تشغيل الهاتف.	اضغط على مفتاح إنهاء المكالمات لمدة ٥ ثوانٍ تقريباً أو ضع الهاتف في المحطة الأساسية. اشحن / استبدل البطارية (الصفحة ٢).
لا تظهر استجابة عند الضغط على أي مفتاح، وتظهر "HOLD" على الشاشة.	تم تنشيط قفل لوحة المفاتيح.	اضغط على مفتاح الشباك # لمدة ثلاثين ثانية تقريباً (الصفحة ٢).
لا يوجد اتصال لاسلكي بالمحطة الأساسية، وهناك رموز مختلفة تومض على الشاشة.	الهاتف خارج نطاق المحطة الأساسية. الهاتف غير مسجل. لم يتم تشغيل المحطة الأساسية.	حرك الهاتف إلى مكان أقرب للمحطة الأساسية. سجل الهاتف (الصفحة ٤). افحص موصل الطاقة بالمحطة الأساسية (الصفحة ٢).
لم يتم توجيه الأسلاك بصورة صحيحة	افحص توجيه الأسلاك بصورة صحيحة	افحص توجيه الأسلاك (الصفحة ٢).

شجرة القوائم

يتمتع الهاتف بوجود نطاق هائل من الميزات. تظهر هذه الميزات في صورة قوائم.

عندما يكون الهاتف في **حالة السكون**، اضغط على **MENU** (القائمة) (لفتح القائمة)، ثم انتقل إلى الوظيفة المطلوبة، ثم اضغط على **OK** (موافق) للتأكيد على الاختيار.

للعودة إلى حالة السكون: اضغط على مفتاح لفترة طويلة. هناك طريقتان للوصول إلى الوظيفة:

- ◆ الانتقال باستخدام المفاتيح **↑** و **↓**،
- ◆ الضغط على المفاتيح باستخدام مجموعة الأرقام المناسبة، على سبيل المثال، **MENU (القائمة) 3 1 2** لضبط الوقت.

هناك وظائف أخرى يعرضها مقدم الشبكة تحت اسم (اختيار الخدمات). لا يمكن استخدام هذه الخدمات إلا بعد الاشتراك لدى مقدم الشبكة. يمكن لمقدم الشبكة تقديم المزيد من المعلومات حول هذه الوظائف. حينما تختار إحدى الخدمات الخاصة، لا تغلق السماعه إلا بعد **صدر نغمة التأكيد** من شبكة الهاتف.

١	SEL SERVICES	١-١	WITHHOLD NO
		٢-١	CALL WAITING
		٣-١	RINGBACK OFF
		٤-١	CALL DIVERT

فيما يلي الخدمات المختارة المتوفرة أثناء المكالمه عند الضغط على مفتاح الشاشة **MENU** (القائمة): RINGBACK, ACCEPT, REJECT, EXTN CALL, .END CALL, CONFERENCE, END CONF

٣ إعدادات مستوى الصوت
٥ إعدادات المستوى + "Crescendo" "الازدياد التدريجي" + "OFF" إيقاف التشغيل
١٠ ألحان للاختيار

٢	AUDIO SET UP	١-٢	H/SET VOL
		٢-٢	RINGER
		٣-٢	MELODY

"DDMMYY" تنسيق الإدخال: "ي ي ش س س"
"HHMM" تنسيق الإدخال: "س س د د"
اختر ١٢ أو ٢٤ ساعة
تغيير رقم PIN للنظام (الرقم الافتراضي هو 0000)
استعادة إعدادات المصنع (لا يتغير رقم PIN للنظام، والهاتف لازالت مسجلة)
حدد PULSE أو TONE
استخدم لتحديد الإعدادات
تنشيط / إلغاء تنشيط الوظيفة

٣	BASE SET	١-٣	DATE SET
		١-٣	DATE/TIME
		٢-٣	SYSTEM PIN
		٣-٣	BASE RESET
		٤-٣	ADD FEATURES
		٤-٣	DIAL MODE
		٤-٣	TBR
		٤-٣	BARGE IN

باندئة مقدم الشبكة يتم إدراجها تلقائيًا قبل أي رقم يتم الاتصال به.

٥-٣	PRESELECT	٥-٣	PRESELECT NO
-----	-----------	-----	--------------

٤ MAILBOX -- لحفظ رقم صندوق بريد الشبكة للاتصال السريع (للاتصال، اضغط مع الاستمرار على المفتاح في حالة السكون). **صندوق بريد الشبكة**: يجب طلب جهاز الرد التلقائي لمقدم الخدمة بصورة مستقلة. يمكن عرض قائمة صناديق بريد الشبكة إذا كان مقدم خدمة الشبكة يدعم هذه الوظيفة وتم تعريف صندوق البريد للوصول السريع.

٤	ANS MACHINE	١-٤	MAILBOX
			REGISTER HS