

و

٥٥	واجهة الكمبيوتر
٤٦	وحدة تقوية الإشارة
	الوصول السريع
٢٨	جهاز الرد الآلي
٣٠	بريد الشبكة
٢٥، ٢٤	وضع الإعلام (جهاز الرد الآلي)
٤١	وضع الغفوة
١٦	وضع سماعة الأذن
٤٧	وظائف خاصة
٢٨	وظيفة توفير الشحن (التشغيل عن بُعد)
٢٨	وقت التسجيل
٤٧	وقت الوميض
	وقت تشغيل الهاتف
٣٤	في وضع مراقب الغرفة

ن

٧	نطاق	١	مفتاح النجمة
٤١	نغمات إرشادية	١٥ ، ١	مفتاح التحديث
٤١	نغمة التأكيد	٢٨ ، ١	المفتاح ١ (وصول سريع)
	نغمة التحذير، انظر "نغمات إرشادية"	١	مفتاح الاستدعاء
٣٩	نغمة التنبيه	٤٨	إيقاف مؤقت بعد
٤١	نغمة الخطأ	١٥ ، ١	مفتاح التحديث
	نغمة الرنين	١٠ ، ١	مفتاح التحكم
٣٨	تغيير	١	مفتاح التسجيل
٣٨	ضبط مستوى صوت	١	مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل
		١٠	مفتاح الحذف
			مفتاح الرسائل

هـ

الهاتف

١٠	تنشيط / إلغاء تنشيط	٢١	فتح القوائم
٤١	نغمات إرشادية	١٠ ، ١	مفتاح الشباك
٣٣	تغيير رقم داخلي	١	مفتاح المكبر
٣٣	تغيير اسم	١	مفتاح المناداة
٣٣	تغيير الرقم	١	مفتاح النجمة
٣٢	تغيير إلى قاعدة أساسية مختلفة	١٥ ، ١	مفتاح إنهاء المكالمات
٣٢	تغيير إلى أفضل استقبال	٢٠	مكالمة التذكير
٤٩	التلامس مع السوائل	١٧	مكالمة بمكالمة
٣١	إلغاء التسجيل	٢٢ ، ١٧	الأرقام
٣٨	الإضاءة الخلفية للعرض	٣٢	مكالمة تشاور (داخلية)
٣٧	لغة الشاشة	٣٢	مكالمة جماعية (داخلية)
٣٨	مستوى صوت سماعة الأذن	٣٢	مكالمة جماعية
٣٨	مستوى صوت المكبر		مكالمة خارجية
١١	حالة السكون	٢٧	توجيه لجهاز الرد الآلي
١٠	القائمة	٣٢	مكالمة داخلية
٣١	تحديد موقع	٣٣	انتظار المكالمات
١٦	كتم الصوت	٥٦	الملحقات
٣١	المناداة	٣١	المناداة
٣١	التسجيل	٤١	المنبه
٣٢	التسجيل على قاعدة أساسية مختلفة	٤	مهاوى الطاقة
٤٥	استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع	٥٢	المواصفات
٣٧	شاشة التوقف		المواعيد
٣٦	الضبط	٤٢	تنشيط / إلغاء تنشيط
٧	الإعداد	٤٢	حذف
٧	قوة الإشارة	٤٢	إدارة
٣٢	نقل مكالمة	٤٦ ، ١٦	موسيقى الانتظار
٣٤	استخدام مراقب الغرفة	٤٦	الضبط
٣١	استخدام متعدد		موعد/ذكرى سنوية
		٤٣	عرض الفائتة
		١	الميكروفون

٦	التوصيل والتركيب
٤٧	التوصيل بـ PABX
٧	النطاق
٤٦	استعادة إعدادات المصنع
٤٦	الضبط
٤٦	PIN النظام
١٠	قفل المفاتيح
	القفل
١٠	تنشيط/تعطيل لوحة المفاتيح الحماية
٧	قوة الإشارة

ك

٥٤	كتابة، تحرير النص
١٦	كتم صوت الهاتف

ل

٣٧	اللغة، العرض
----	--------------

م

١٦	متصل غير معروف
٤٠	متعلقاتي
	مثال
٥٣	إدخال القائمة
٥٣	إدخال متعدد السطور
٦	محتويات العبوة
٣٢	المحطة الأساسية الأفضل
٣٤	مراقب الغرف
١٧	مزود الشبكة (قائمة الأرقام)
٣٨	مستوى صوت المكبر
٣٨	مستوى صوت سماعة الأذن
٢٠	معاودة الاتصال بأخر رقم
	معزز الاستقبال، انظر المكرر
١٠، ١	مفاتيح الشاشة
٣٦	تخصيص

المفاتيح

١	قائمة مكاملة بمكاملة
١٠، ١	مفتاح التحكم
١٠	مفتاح الحذف
١٠، ١	مفاتيح الشاشة
١٥، ١	مفتاح إنهاء المكالمات
٢٨، ١	الوصول السريع
١	مفتاح حر اليمين
١٠، ١	مفتاح الشباك
١	مفتاح الرسالة
١	مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
١٩	اتصال سريع
١	مفتاح الاستدعاء

غ

١٦	غير معروف
----	-----------

ف

القائمة

٤٣	ذكرى سنوية
٤٣	المواعيد
٢٢	المكالمات

ق

قائمة الأرقام

١٧	مزود الشبكة
	قائمة مكاملة بمكاملة
١	مفتاح
١٧	القائمة
٢٢، ٢١	جهاز الرد الآلي
٢١	سجل المكالمات
١٧	قائمة مكاملة بمكاملة
١٠	الهواتف
٤٤	الأجهزة المعروفة (Bluetooth)
٢٢	المكالمات الفائتة
٢١	بريد الشبكة
٢١	قائمة SMS
	قائمة

٣٨، ٢٨	القبول
١٥	قبول
١٥	الرد (Bluetooth)
١٥	المدة
١٥	إنهاء
١٥	خارجي
٢١	سجل
٣٢	داخلية
٣٣	استماع الطرف
٢٧	اختيار من جهاز الرد الآلي
٢٧	حجب المكالمات أثناء التسجيل
٣٣، ٣٢	النقل (التوصيل)
٢٧	التسجيل المزدوج

القائمة

٤١	نغمة الإنهاء
١١	دليل القائمة
٥٣	إدخال القائمة
١٠	فتح
١٣	نظرة عامة
	القاعدة الأساسية
٣٢	تغيير
٧	التوصيل

س

- سائل ٤٩
السماعات الطبية ٤

ش

- شاشة التوقف ٣٧

ص

الصوت، انظر نغمة الرنين
الصوت

- سماعة الأذن ٣٨
مستوى صوت سماعة الأذن ٣٨
مستوى صوت المكبر بالهاتف ٣٨
مكبر الصوت ٣٨
نغمة الرنين ٣٨
الضبط ٣٩
صورة CLIP ٤٠، ١٧، ١٦
صورة ٤٠
حذف ٤٠
إعادة تسمية ٤٠

ض

- ضبط بريد الشبكة ٣٠
الضبط ٩
التاريخ ٣٧
شاشة التوقف ٩
الوقت ٩

ع

- عرض تقرير بريد الشبكة ٣٠
عرض حالة الشحن ٩، ١
العرض ٣٨
الإضاءة الخلفية ٣٧
تغيير لغة العرض ٣٧
التباين ١١
في حالة السكون ١٨
الذاكرة (الدليل/مكالمة بمكالمة) ٤٠
الذاكرة (متعلقاتي) ٤٣
المواعيد/الذكريات السنوية الفائتة ٣٠
تقرير بريد الشبكة ١٦
رقم (CLI/CLIP) ٣٧
شاشة التوقف ٣٧
الضبط ٣٧
لغة خطأ ٤٩
العناية بالهاتف ١٩
عنوان البريد الإلكتروني ١٩
النسخ من الدليل ١٩
عيد الميلاد، انظر "ذكرى السنوية"

- حفظ إدخال ١٧
إرسال إدخال/قائمة إلى هاتف ١٩
نقل vCard (Bluetooth) ١٩
استخدام لإدخال الأرقام ١٩

ذ

الذاكرة

- الدليل/مكالمة بمكالمة ١٨
متعلقاتي ٤٠
ذكرى سنوية ٢٠
تعطيل ٤٣، ٢٠
الفائتة ٢٠
الحفظ في الدليل ٢٠

ر

رسائل SMS

- القائمة ٢١
الرسائل ٢٤
حذف ٢٦
مفتاح ١
الإشارة كـ "جديد" ٢٦
رمز رسالة جديدة ٢٦
الاستماع ٥١
رعاية العملاء ٣٥، ٣٤
رقم الوجهة (مراقبة الغرفة) ٣٥، ٣٤
رقم ٣٥، ٣٤
كوجهة لمراقب الغرفة ١٩
نسخ من الدليل ١٩
نسخ إلى الدليل ١٦
عرض رقم المتصل (CLIP) ١٩
إدخال باستخدام الدليل ١٧
الحفظ في الدليل ٤٧
رمز الخط الخارجي ٤٥
رمز المنطقة ٤٥
تعيين رمز الاتصال الخاص بك ٤٧
رمز الوصول ٤٧
الخاص بـ PABX ٤١
الرمز ٢٤
المنبه ٩
جهاز الرد الآلي ١٠
البطارية ٢١
الشاشة ١٠
للمراسل الجديدة ١٠
قفل لوحة المفاتيح ٢٦
رسالة جديدة ٣٩
نغمة الرنين ٣٩
رنة، انظر "نغمات الإرشادية"

٣٣	الاستماع الداخلي
١٠	قفل لوحة المفاتيح
٣٥، ٣٤	مراقب الغرفة
٢٧	التسجيل المزدوج
٤٧	التوصيل، القاعدة الأساسية مع PABX
٤٨	التوقف المؤقت للاتصال
١	إدخال

ج

٢٤	جهاز الرد الآلي
٢٤	تنشيط / إلغاء تنشيط
٢٦	حذف الرسائل
٢٢، ٢١	قائمة
٢٦	الاستماع للرسائل
٢٤	تسجيل إعلام شخصي/إعلام فقط
٢٩	التشغيل عن بعد
٢٦	الانتقال للخلف
٢٦	الانتقال للأمام
	جهاز الرد الآلي، انظر أيضًا صندوق بريد الشبكة
٤٢	الموعد
٢٨	جودة التسجيل

ح

١١	حالة السكن (العرض)
١١	حالة السكن، العودة إلى
	حذف
٢٥	الإعلام الخاص بجهاز الرد الآلي
١٢	حروف
٢٦	رسالة
٣٥، ٣٤	الحساسية (شاشة مراقبة الغرفة)
٤٧	حفظ (رمز الوصول)
٤٦	حماية الهاتف ضد الوصول
٤٦	حماية الوصول

خ

٥١	خدمة
----	------

د

	داخلي
٣٢	المكالمات الجماعية
٣٢	تشاور
٣٣	الاستماع
٣٢	إجراء المكالمات
١٧	الدليل
١٩	نسخ رقم من النص
١٨	إدارة الإدخالات
١٠	فتح
١٨	ترتيب الإدخالات
٢٠	حفظ ذكرى سنوية

٦	التركيب، القاعدة الأساسية
٣١	تسجيل (الهاتف)
٤٤	تسجيل الأجهزة (Bluetooth)
	التسجيل
٢٧	التسجيل المزدوج
٢٩	التشغيل عن بعد
١٢	تصحيح الإدخالات الخاطئة
٥٢	التصريح
	تعطيل

٤١	نغمات إرشادية
٢٤	جهاز الرد الآلي
٤٢	المواعيد
٤٢	التذكير بالموعد
٣٨	قبول المكالمات
١٠	الهاتف
٣٣	الاستماع الداخلي
١٠	قفل لوحة المفاتيح
٢٣	الاختيار المسبق
٣٥	مراقبة الغرفة
٢٧	التسجيل المزدوج

تغيير رمز PIN

٤٦	PIN النظام
----	------------

تغيير

٣٤	رقم الوجهة
٤٥	اسم الجهاز (Bluetooth)
٤٧	وضع الاتصال
٣٧	لغة الشاشة
٣٨	مستوى صوت سماعة الأذن
٣٨	مستوى صوت المكبر
٣٣	الرقم الداخلي للهاتف
٣٣	اسم الهاتف
٤٨	وقت التوقيت المؤقت
٣٨	نغمة الرنين
٤٦	PIN النظام
٤٢	التقويم

تلقائي

٣٨، ١٥	قبول المكالمات
٢١	معاودة الاتصال بالأرقام الأخيرة
٢٢	التحديد المسبق لمزود الشبكة
٣٩	التنبيه الصامت
	تنشيط
٤١	نغمات إرشادية
٢٤	جهاز الرد الآلي
٢٩	جهاز الرد الآلي (التشغيل عن بُعد)
٤٢	المواعيد
٤٣	وضع Bluetooth
٣٨	قبول المكالمات
١٠	الهاتف

الاستماع

٢٥	التنبيه (جهاز الرد الآلي)
٢٦	رسالة (جهاز الرد التلقائي)
٥٢	استهلاك الطاقة
	الاسم
٣٣	الخاص بالهاتف
١٦	إظهار هوية المتصل
٢٠	إعادة الاتصال يدويًا بأخر رقم تم الاتصال به
٤٧	إعادة الاتصال
٤٦	إعدادات النظام
	إعداد
٧	الهاتف
٢٥	الإعلام (جهاز الرد الآلي)
٣١	إلغاء تسجيل (الهاتف)
٤٤	إلغاء تسجيل أجهزة (Bluetooth)
	انتظار المكالمات
٣٣	مكالمة داخلية
١٥	إنهاء، المكالمة
	إنهاء، انظر التعطيل
٤٨	الإيقاف المؤقت

ب

١٨	البحث في الدليل
	البطارية
٩ ، ١	الشحن
٩ ، ١	الشاشة
٩ ، ١	رمز
٧	إدخال
٥٢	البطارية الموصى بها
٤١	النغمة

بطاقة SIM

٤٥	تعيين رمز المنطقة الخاص بك
	بلوتوث
١٥	الرد على المكالمة
٤٥	تغيير اسم الجهاز
٤٤	إلغاء تسجيل أجهزة
٤٤	قائمة الأجهزة المعروفة
٤٤	تسجيل الأجهزة
١٩	نقل الدليل (vCard)

ت

١٦	التحدث من وضع حر اليدين
٢٢	التحديد المسبق لمزود الشبكة، تلقائيًا
٢٢	التحديد المسبق
٢٣	تعطيل
٣١	تحديد موقع، الهاتف
٧	تخصيص قابس الهاتف
٣٦	تخصيص مفاتيح رقمية
٣٦	تخصيص مفتاح
١٨	الترتيب في الدليل

١٦	CLI ، CLIP
٤٧	DP (الاتصال النضني)
١٢	ECO DECT
١٢	Eco mode
	PABX
٤٧	توصيل القاعدة الأساسية
٤٨	فترات الإيقاف المؤقت
٤٧	حفظ رمز الوصول
٤٧	ضبط وضع الاتصال
٤٧	ضبط إعادة الاتصال
٤٨	التحويل إلى الطلب النغمي باللمس
١٨	VIP (إدخال دليل)

ا

٤٧	الاتصال النضني
٤٨ ، ٤٧	الاتصال النغمي باللمس
	اتصال بلوتوث
٤٥	تعيين رمز المنطقة الخاص بك
٣٦ ، ١٧	اتصال سريع
	الاتصال
١٥	خارجي
	الاتصال
١٨	قائمة مكالمات بمكالمة
١٨	دليل
٤٧	وضع
٣٦	اتصال سريع
١٩	باستخدام الاتصال السريع
	إجراء المكالمات
١٥	قبول مكالمة
١٥	خارجي
٣٢	داخلية
٢٢	إجراء مكالمات منخفضة التكلفة
٤	الأجهزة الطبية
١٣	اختصار
١٢	إدخال خاطئ (تصحیح)
٥٣	إدخال متعدد السطور
	إدخال
٢٣	حفظ، تغيير (تحديد مسبق)
٥٣	تحديد (قائمة)
١٨	تحديد من الدليل
	إرسال
١٩	إدخال دليل إلى الهاتف
٤٩	الأسئلة والأجوبة
٤٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٣٣	الاستماع للمكالمة



هاتف Gigaset HC450 - نظام اتصال داخلي للهواتف اللاسلكية

- ◆ استخدم خاصية الاتصال الداخلي من هاتفك اللاسلكي - فلا حاجة إلى الهاتف المنزلي الثابت.
- ◆ وظائف المستخدم السهلة باستخدام مفاتيح الاختيار (فتح الباب، تشغيل مصباح المدخل)
- ◆ سهولة الضبط باستخدام قائمة الهاتف
- ◆ التوجيه لأرقام هواتف بالخارج (ميزة الاتصال الداخلي)
- ◆ سهولة التثبيت والتسجيل باستخدام نظام Gigaset
- ◆ يحل محل زر الاتصال الحالي - فلا حاجة للمزيد من الكابلات
- ◆ يدعم الجرس القرصي الحالي وفتح الباب القياسي
- ◆ خيارات التهيئة لمفتاح الرنين الثاني (نظام اتصال داخلي منفصل أو تنشيط الإضاءة الداخلية أو وظيفة مثل مفتاح الرنين الأول)


www.siemens.com/GigasetHC450

توفر كافة الملحقات والبطاريات لدى موزعي الهواتف المحمولة.

لا تستخدم إلا الملحقات الأصلية، لأن ذلك يقي من المخاطر الصحية الممكنة وتلف الممتلكات كما يضمن الالتزام بكافة القوانين المعنية.



تركيب القاعدة الأساسية على الجدار

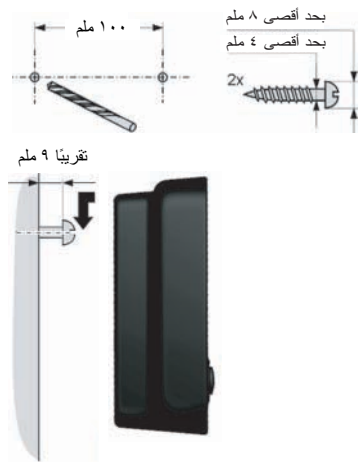



هاتف Gigaset S45

- ◆ شاشة مضيئة ملونة (٤٠٩٦ لوناً)
- ◆ لوحة مفاتيح مضيئة
- ◆ التحدث من وضع حر اليدين
- ◆ نغمات الرنين متعددة الأصوات
- ◆ دليل يستوعب ١٥٠ إدخالاً تقريباً
- ◆ مقبس سماعة الرأس
- ◆ مراقبة الغرفة

www.siemens.com/gigasetS45



هاتف Gigaset E45

- ◆ غلاف مقاوم للغبار ورذاذ المياه
- ◆ شاشة مضيئة ملونة (٤٠٩٦ لوناً)
- ◆ لوحة مفاتيح مضيئة
- ◆ التحدث من وضع حر اليدين
- ◆ نغمات الرنين متعددة الأصوات
- ◆ دليل يستوعب ١٥٠ إدخالاً تقريباً
- ◆ مقبس سماعة الرأس
- ◆ مراقبة الغرفة

www.siemens.com/gigasete45



وحدة Gigaset لتقوية الإشارة

يمكن استخدام جهاز تكرر Gigaset لزيادة نطاق الاستقبال الخاص بالهاتف Gigaset للقاعدة الأساسية.

www.siemens.com/gigasetrepeater



مجموعة المحمول لوضع حر اليدين ذات مفتاح اضغط لتتحدث

يمكنك مع مجموعة المحمول حر اليدين إجراء مكالمات وأنت تطلق اليدين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن سماع المحادثات على الهاتف.

كابل البيانات USB DCA-510

يُستخدم لتوصيل الهاتف بالواجهة USB الموجودة بالكمبيوتر.

الملحقات

هواتف Gigaset

قم بترقية هاتف Gigaset إلى PABX لاسلكي:



هاتف Gigaset SL37H

- ◆ شاشة رسوم ملونة مضبنة (٦٥ ألف لون)
- ◆ لوحة مفاتيح مضبنة
- ◆ التحدث من وضع حر اليدين
- ◆ نغمات الرنين متعددة الأصوات
- ◆ دليل يستوعب ٢٥٠ إدخالاً تقريباً
- ◆ صورة CLIP
- ◆ واجهة كمبيوتر ، على سبيل المثال للتحكم في إدخالات الدليل، ونغمات الرنين وشاشات التوقف
- ◆ مقبس سماعة الرأس
- ◆ بلوتوث
- ◆ مراقبة الغرفة
- ◆ وظيفة ووكي توكي

www.siemens.com/gigasetSL37H



هاتف Gigaset SL56

- ◆ شاشة رسوم ملونة مضبنة (٦٥ ألف لون)
- ◆ لوحة مفاتيح مضبنة
- ◆ التحدث من وضع حر اليدين
- ◆ نغمات الرنين متعددة الأصوات
- ◆ دليل يستوعب ٢٥٠ إدخالاً تقريباً
- ◆ صورة CLIP
- ◆ الاتصال الصوتي
- ◆ واجهة كمبيوتر ، على سبيل المثال للتحكم في إدخالات الدليل، ونغمات الرنين وشاشات التوقف
- ◆ مقبس سماعة الرأس
- ◆ بلوتوث

www.siemens.com/gigasetSL56

وظائف إضافية من خلال واجهة الكمبيوتر

يمكن توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات عبر Bluetooth (الصفحة ٤٣) أو باستخدام كبل البيانات (الصفحة ٥٧). إذا كنت تريد استخدام اتصال Bluetooth، فيلزم تزويد الكمبيوتر وحدة حماية مناسبة. بإمكان الكمبيوتر التواصل مع الكمبيوتر باستخدام برنامج "Gigaset QuickSync" (يمكن تحميله مجاناً من www.siemens.com/gigasetSL370).

يمكنك

- ◆ الوصول إلى دليل الهاتف وتزايده مع برنامج Outlook أو نسخ تفاصيل جهات الاتصال إلى الهاتف،
 - ◆ تنزيل صور CLIP (ذات الامتداد .bmp) من الكمبيوتر إلى الهاتف،
 - ◆ تنزيل الصور (ذات الامتداد .bmp) من الكمبيوتر إلى الهاتف لتكون شاشة توقف.
- أثناء نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر الشخصي، يظهر  على الشاشة. أثناء ذلك الوقت يتم تعطيل لوحة المفاتيح وسيتم تجاهل المكالمات الواردة.

يُرجى ملاحظة ما يلي:

- في حالة تنشيط بلوتوث وتركيب الملحقات (على سبيل المثال: كابات البيانات الصفحة ٥٥) في مقبس التوصيل (الصفحة ١)، يتم إلغاء تنشيط بلوتوث تلقائياً.
- في حالة إنشاء اتصال صوتي عبر بلوتوث بالفعل، فلن يتم إلغاء تنشيط بلوتوث حتى ينتهي الاتصال.
- في حالة إنشاء اتصال بيانات عبر جهاز يدعم بلوتوث بالفعل، فإن الاستجابة ستعتمد على جهاز الاستقبال.
- يتم إعادة تنشيط بلوتوث تلقائياً عند إزالة الملحقات.
- في حالة إلغاء تنشيط بلوتوث أثناء توصيل الملحقات، فلن يتم تنشيط بلوتوث.

▲ احفظ التغييرات.

▲ اضغط مفتاح الاختيار **حفظ**.

▲ ثم اضغط مع الاستمرار على المفتاح **↵**.

ينقل الهاتف لحالة السكون.

ضبط الأحرف الكبيرة/الصغيرة أو الأرقام

اضغط على مفتاح الشباك **#** لفترة وجيزة للانتقال

من الوضع "Abc" للوضع "123" ومن الوضع "123" إلى الوضع "Abc".

للوضع "abc" وللعودة من الوضع "abc" للوضع "Abc" (الأحرف الكبيرة: الحرف الأول كبير وباقي الأحرف صغيرة).

اضغط على مفتاح الشباك **#** قبل إدخال الحرف.

يمكنك على الشاشة رؤية إذا ما كان يتم اختيار حروف كبيرة أو صغيرة أو أرقام.

كتابة نص وتحريره

يتم تطبيق القواعد التالية عند كتابة نص:

◆ تحكم في المؤشر باستخدام



◆ يتم إدراج الحروف على يسار المؤشر.

◆ اضغط على مفتاح النجمة ***5** لإظهار جدول الحروف الخاصة.

◆ تتم كتابة الحرف الأول من اسم إدخال الدليل بنظام الحروف الكبيرة متبوعاً بحروف صغيرة تلقائياً.

يمكنك استدعاء جدول الحروف الخاصة عند كتابة رسالة SMS باستخدام مفتاح ***5**. حدد الحرف المطلوب وقم بإدراجه باستخدام **إدراج**.

كتابة اسم

اضغط على المفتاح المناسب عدة مرات لإدخال الحروف.

الحروف القياسية

10x	9x	8x	7x	6x	5x	4x	3x	2x	1x	
							1	↵	↵	1 aa
ç	ã	â	à	á	ä	2	c	b	a	2 bc
		ê	è	é	ë	3	f	e	d	3 def
		î	ì	í	ï	4	i	h	g	4 ghi
						5	l	k	j	5 jkl
õ	ô	ò	ó	ñ	ö	6	o	n	m	6 mno
				ß		7	s	r	q	7 pqr
		û	ù	ú	ü	8	v	u	t	8 tuv
å	ø	æ	ý	ÿ		9	z	y	x	9 wxyz
					0	!	?	,	.	0 +

(١) مسافة

(٢) مسافة بالسطر

ملاحظات على دليل المستخدم

يوضح هذا الجزء معنى بعض الاصطلاحات المطبعية التي يتم استخدامها في دليل المستخدم هذا.

مثال على إدخال القائمة

تم توضيح الخطوات التي تحتاج إلى القيام بها في شكل اختصارات في دليل المستخدم. وقد تم توضيح هذا فيما يلي باستخدام مثال "ضبط تباين الشاشة". تم توضيح ما يجب عليك القيام به في المربعات.

← العرض →

- ◀ عندما يكون الهاتف في حالة السكون، اضغط على مفتاح التحكم من الوسط (●) لفتح القائمة الرئيسية.
- ◀ باستخدام مفتاح التحكم (⬅) حدد خط إعدادات.
- ◀ اضغط على (●) أو مفتاح الاختيار موافق لتأكيد الوظيفة إعدادات.
- تظهر إعدادات الخاصة بالقائمة الفرعية.
- ◀ اضغط على الجانب السفلي من مفتاح التحكم (⬅) إلى أن يتم تحديد وظيفة قائمة العرض.
- ◀ اضغط على (●) أو مفتاح الاختيار موافق لتأكيد التحديد.

التباين حدد واضغط على موافق.

- ◀ اضغط على الجانب السفلي من مفتاح التحكم (⬅) إلى أن يتم تحديد وظيفة قائمة التباين.
- ◀ اضغط على (●) أو مفتاح الاختيار موافق لتأكيد التحديد.

حدد التباين واضغط على (●)،
أو اضغط على مفتاح الاختيار حفظ.

- ◀ اضغط على يمين أو يسار مفتاح التحكم لضبط التباين.
- ◀ اضغط على (●) أو مفتاح الاختيار حفظ لتأكيد التحديد.

← اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

◀ اضغط مع الاستمرار على مفتاح إنهاء المكالمات حتى يعود الهاتف إلى حالة السكون.

مثال لإدخال متعدد السطور

في حالات عديدة، يمكن تغيير الإعدادات أو إدخال البيانات في سطور عديدة بالشاشة.

في دليل المستخدم هذا، يتم استخدام الرموز خطوة بخطوة من خلال الإدخال متعدد السطور. وقد تم توضيح هذا بالأسفل باستخدام مثال "ضبط التاريخ والوقت". تم توضيح ما يجب عليك القيام به في المربعات.

يظهر لك ما يلي (مثال):

التاريخ/الوقت
التاريخ:
[15/11/2005]
الوقت:
11:11
حفظ

التاريخ:

أدخل اليوم والشهر والسنة بتنسيق من ٨ أرقام.

تم تمييز السطر الثاني بالرمز [] لتوضيح أنه نشط.

◀ أدخل التاريخ مستخدمًا مفاتيح الأرقام.

الوقت:

أدخل الساعة/الدقيقة بتنسيق ٤ أرقام.

◀ اضغط على المفتاح (⬅).

تم تمييز السطر الرابع بالرمز [] لتوضيح أنه نشط.

◀ أدخل التاريخ مستخدمًا مفاتيح الأرقام.

التصريح

وقت وضع الانتظار	٣٥٠ ساعة تقريباً (١٥ يوماً)
مدة التحدث	١٤ ساعة تقريباً
مدة الشحن	٣,٥ ساعات تقريباً

استهلاك طاقة القاعدة الأساسية

في وضع الانتظار:

Gigaset SL370: ٢ وات تقريباً

Gigaset SL375: ٣ وات تقريباً

أثناء إجراء مكالمة:

Gigaset SL370: ٢ وات تقريباً

Gigaset SL375: ٣ وات تقريباً

المواصفات العامة

معيار DECT	مدعوم
معيار GAP	مدعوم
عدد القنوات	٦٠ قناة مزدوجة
نطاق التردد اللاسلكي	١٨٨٠-١٩٠٠ ميجاهرتز
الطريقة المزدوجة	وقت الإرسال المضاعف، طول الإطار ١٠ ميلي ثانية
شبكة القناة	١٧٢٨ كيلو هيرتز
معدل وحدات البت	١١٥٢ كيلو بت/ثانية
الوحدة	GFSK
رمز اللغة	٣٢ كيلو بت/ثانية
طاقة الإرسال	١٠ ميجاوات، متوسط الطاقة للقناة
النطاق	حتى ٣٠٠ متر في الأماكن المفتوحة ويصل إلى ٥٠ مترًا في الأماكن المغلقة
إمداد القاعدة الأساسية بالبطاقة	٢٣٠ فولت ~ ٥٠ هرتز
الظروف البيئية في التشغيل	من ٥+ إلى ٤٥+ درجة مئوية؛ نسبة رطوبة من ٢٠٪ إلى ٧٥٪
وضع الاتصال	DTMF (الاتصال النغمي باللمس) / DP (الاتصال بالنبض)

هذا الجهاز مُعد للاتصال بالشبكات التناظرية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) (باستثناء سويسرا) على حسب نوع الموافقة القومية.

تم وضع المتطلبات الخاصة بالبلد في الاعتبار.

نعلم نحن، شركة Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG، أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية واللوائح الأخرى الخاصة بالقرار 1999/5/CE.

0682 CE

Bluetooth: معرف تصميم مؤهل

معرف التصميم المؤهل الخاص بـ Bluetooth لهاتف
Gigaset SL37H هو: B011264.

المواصفات

البطارية الموصى بها

(صحيح وقت الإرسال للطبع)

تكنولوجيا: ليثيوم أيون.

الجهد الكهربائي: ٣,٧ فولت

السعة: ٧٠٠ مللي أمبير/ساعة

النوع: V30145-K1310-X250

V30145-K1310-X322

V30145-K1310-X401

الهاتف مزود بالبطارية الموصى بها. يجب استخدام البطارية الأصلية فقط.

أوقات تشغيل الهاتف/أوقات الشحن

يعتمد وقت تشغيل هاتف Gigaset على سعة البطاريات وعمرها الافتراضي وطريقة استخدامها. (كل الأوقات المذكورة هي أوقات الحد الأقصى الممكنة ويتم تطبيقها عند إلغاء تنشيط الإضاءة الخلفية للشاشة.)

الخدمة (رعاية العملاء)

يمكنك الحصول على المساعدة بسهولة في حالة وجود أية أسئلة فنية أو أية أسئلة أخرى تتعلق بكيفية استخدام الجهاز وذلك من خلال خدمة الدعم على الإنترنت على العنوان:

<http://www.siemens.com/gigasetcustomercare>

يمكن الوصول لهذا الموقع في أي وقت وفي أي مكان تتواجد به. فسوف يقدم لك الدعم طوال الأسبوع على مدار ٢٤ ساعة لجميع المنتجات. كما يقدم لك أيضا قائمة بالأسئلة المتداولة وإجاباتها بالإضافة إلى إرشادات للتحميل. سوف تجد أيضا الأسئلة المتداولة وإجاباتها في قسم **الأسئلة والإجابات** الخاص بدليل المستخدم هذا في الملحق.

عند الحاجة لإصلاح الجهاز، يُرجى الاتصال بأحد مراكز رعاية العملاء:

بلجيكا	٠ ٧٨ ١٥ ٦٦ ٧٩
بلغاريا	٠ ٢ ٨٧٣ ٩٤ ٨٨
بولندا	٠ ٨٠ ١ ١٤٠ ١٦٠
تاييلاند	٠ ٢ ٧٢٢ ١١١٨
تايلوان	٠ ٢ ٢٣ ٩٦ ١٠ ٠٦
تركيا	٠ ٢ ١ ٦٤ ٥٩ ٩٨ ٥٩
جمهورية التشيك	٢٣٣ ٠٣٢ ٧٢٧
جمهورية سلوفاكيا	٠ ٢ ٥٩ ٦٨ ٢٢ ٦٦
جنوب إفريقيا	٠ ٨ ٦٠ ١٠ ١١ ٥٧
دبي	٩٧ ١٤ ٣٩ ٦٩ ٩٤٤
روسيا	٨ (٤٩٥) ٢٢٨ ١٣١٢
رومانيا	٠ ٢ ١٢ ٠٤ ٦٠ ٠٠
سلوفينيا	٠ ١٤ ٧٤ ٦٣ ٣٦ (٦٠٣٠ دولار)
سنغافورة	٢٦ ٢٧ ١١ ١٨
سويسرا	٠ ٨ ٤٨ ٢١ ٢٠ ٠٠ (٠,٠٨ فرنك سويسري/دقيقة)
صربيا	٠ ١ ١٣ ٠٧ ٠٠ ٨٠
عُمان	٩٦ ٨٢ ٤٧ ٠٩ ٢٨١
فرنسا	٠ ١ ٥٦ ٣٨ ٤٢ ٠٠
فنلندا	٠ ٩ ٢٣ ١١ ٣٤ ٢٥
كرواتيا	٠ ١٦ ١٠ ٥٣ ٨١ (٠,٢٣ كونا)
كندا	٧٠١-٣٥٥-٣٩٨٤
لاتفيا	٧ ٥٠ ١١ ١٨
لوكسمبورج	٤٠ ٦٦ ٦١ ٥٦ ٤٠
مالطا	٠ ٣٥٣ ٢١ ٤٩٤٠ ٦٣٢
ماليزيا	٦٠٣ ٧٧١٢٤٣٠٤
مصر	٢٠٢ ٧٦٢٣٤٤١
نيوزيلندا	٠ ٨ ٠٠ ٢٧ ٤٣ ٦٣
هولندا	٠ ٩٠٠-٣٣٣٣١٠٢ (٠,٢٥ يورو/دقيقة)

أبو ظبي	٩٧ ١٢ ٦٢ ٢٣ ٨٠٠
إسبانيا	٩٠٢ ٠١٣٩٣٥
أستراليا	١٣٠٠ ٦٦٥ ٣٦٦
الأرجنتين	٠٨٠٠-٨٨٨-٩٨٧٨
الإمارات العربية المتحدة	٠ ٤٣ ٦٦ ٠٣ ٨٦
البحرين	٩٧ ٣١ ٧٣ ١١ ١٧٣
البرازيل	
العاصمة الكبيرة والمنطقة المينوربوليتانية:	
.....	٤٠٠٣ ٣٠٢٠
.....	(٠,٥٩ دولار أمريكي)
ديماي لأكاليدس:	١٢٤٨ ٧٠٧ ٠٨٠٠
.....	(٠,٥٩ دولار أمريكي)
البرتغال	٨٠٨٧٨١٢٢٣
البوسنة والهرسك	٠٣٣ ٢٧٦ ٦٤٩
الدانمارك	٣٥ ٢٥ ٨٦ ٠٠
السويد	٠ ٨٧ ٥٠ ٩٩ ١١
الصين	٠ ٢١ ٤٠٠ ٦٧٠ ٦٠٠٧
الكويت	٩٦ ٥٢ ٤٤ ٤٢٠٠
ألمانيا	 (٠,١٤ يورو/دقيقة) ٠١٨٠٥ ٣٣٣ ٢٢٢
المجر	 (٢٧ فورينت) ٠٦ ١٤ ٧١ ٢٤ ٤٤
المكسيك	٠ ١ ٨٠ ٠٧ ١١ ٠٠ ٠٣
المملكة المتحدة	٠ ٨٤ ٥٣ ٦٧ ٠٨ ١٢
النرويج	٢٢ ٧٠ ٨٤ ٠٠
النمسا	 (٠,٠٦٥ يورو/دقيقة) ٠٥ ١٧ ٠٧ ٥٠ ٠٤
الولايات المتحدة الأمريكية	١-٨٦٦ ٢٤٧-٨٧٥٨
(رقم مجاني)	
اليونان	 (٠,٠٢٦ يورو) ٨٠١ ١١ ١١ ١١ ٦
أوكرانيا	 ٣٨٠-٤٤-٤٥١-٧١-٧٢
أيرلندا	 ١٨ ٥٠ ٧٧ ٢٣ ٧٧
إيطاليا	 ١٩٩ ١٥ ١١ ١٥

يُرجى إحضار بيان الشراء عند الاتصال.

لا تتاح خدمات الاستبدال أو الإصلاح في البلاد التي لا يُباع فيها منتج الشركة لدى الموزعين المعتمدين.

لا يمكنك الاستماع إلى الرسائل على صندوق بريد الشبكة.
نظام الهاتف الخاص بك مضبوط على خاصية الاتصال بالنبض.
أضبط نظام الهاتف على الاتصال بالندقات.

هاتف Gigaset SL375 فقط:

لم يتم تحديد زمن للرسالة في سجل المكالمات. لم يتم ضبط التاريخ/الوقت. أضبط التاريخ/الوقت (الصفحة ٩).
يعلن جهاز الرد الآلي أن 'PIN غير صحيح' للتحكم عن بعد. ١. أدخلت PIN غير صحيح. أعد إدخال رمز PIN الخاص بالنظام. ٢. ما يزال PIN النظام مضبوطاً على 0000. أعد تغيير رمز PIN الخاص بالنظام (الصفحة ٤٦).
لا يسجل جهاز الرد الآلي أي رسائل/أو تم تحويله إلى إعلام. الذاكرة ممتلئة. أحذف الرسائل القديمة. أعد تشغيل الرسائل الجديدة واحذفها.

يوضح بحث عن وحدة قاعدة على الشاشة. تم ضبط الهاتف على المحطة الأفضل ولم يتم تشغيل أي قاعدة أساسية أو أن الهاتف ليس داخل نطاق القاعدة. أعد ضبط الهاتف إلى مكان أقرب للقاعدة الأساسية. أفحص مهبط طاقة القاعدة الأساسية (الصفحة ٧).
الهاتف لا يصدر رنيناً. ندمة الرنين مغلقة. أعد تشغيل الرنين (الصفحة ٣٩).
لا يمكنك سماع ندمة رنين/اتصال من الشبكة الثابتة. لم يتم استخدام سلك الهاتف المرفق أو تم استبداله بأخر جديد مع عمل وصلات القابس بطريقة خاطئة. أعد دوماً استخدام سلك الهاتف المرفق أو التأكد من صحة وصلات القابس عند الشراء من الموزع (الصفحة ٧).
تصدر ندمة الخطأ بعد المطالبة بـ PIN الخاص بالنظام. أدخلت رمز PIN النظام غير صحيح. أعد ضبط رمز PIN الخاص بالنظام على 0000 (الصفحة ٤٦).
نسيان رمز PIN الخاص بالنظام. أعد ضبط رمز PIN الخاص بالنظام على 0000 (الصفحة ٤٦).
لا يتم عرض تكاليف الاتصال. ١. موفر الشبكة لا يدعم هذه الميزة. ٢. لا توجد نبضات قياسية. أعد الرجوع لموفر الشبكة لنقل النبضات القياسية.
لا يستطيع الطرف الآخر سماعك. لقد ضغطت على المفتاح (INT). الهاتف "مكتوم الصوت". أعد تشغيل الميكروفون مرة أخرى (الصفحة ١٦).
لا يظهر رقم المتصل على الرغم من تمكين CLIP. لم يتم تمكين خاصية إظهار هوية المتصل. أعد ضبط رقم المتصل من موفر الشبكة لديه تحرير خاصية إظهار هوية المتصل (CLI).
سماع ندمة خطأ عند إجراء إدخال. ندمة منخفضة بشكل متتابع. فشل الإجراء/إدخال غير صحيح. أعد التشغيل. راقب الشاشة ثم راجع دليل المستخدم إذا لزم الأمر.

العناية

◀ امسح موضع القاعدة الأساسية وحامل الشحن والهاتف بقطعة قماش رطبة (لا تستخدم مذيبياً) أو قطعة قماش لا تحدث كهرباء استاتيكية.

لا تستخدم قطعة قماش جافة. فقد يتسبب ذلك في انبعاث شحنات استاتيكية.

التلامس مع السوائل

إذا تلامس الجهاز مع السوائل:

١. أوقف تشغيل الهاتف وأخرج البطارية على الفور.

٢. اسمح للسائل بالخروج من الهاتف.

٣. انقر بإصبعك على كافة الأجزاء لإخراج السائل منها، ثم ضع الهاتف في مكان جاف ودافئ بحيث يكون تجويف البطارية مفتوحاً ولوحة المفاتيح لأسفل لمدة ٧٢ ساعة على الأقل (وليس في ميكروويف أو فرن إلخ).

٤. لا تقم بتشغيل الهاتف مرة ثانية حتى يجف تماماً.

وبعدما يجف تماماً، سيكون بإمكانك استخدامه مرة ثانية بشكل طبيعي.

إذا كان لديك أي استفسار حول استخدام الهاتف، فإننا نرحب بزيارتك في أي وقت لموقعنا على شبكة الإنترنت www.siemens.com/gigasetcustomercare.
يشتمل الجدول أدناه على قائمة بالمشكلات الشائعة والحلول الممكنة لها.

مشكلات التسجيل أو التوصيل عند استخدام سماعة رأس تعمل بدعم بلوتوث.
◀ إعادة ضبط سماعة الرأس تعمل بدعم بلوتوث (انظر دليل المستخدم الخاص بسماعة الرأس). ◀ حذف بيانات التسجيل من الهاتف عند إلغاء تسجيل الجهاز (انظر الصفحة ٤٤). ◀ تكرير عملية التسجيل (انظر الصفحة ٤٤).
الشاشة فارغة.
١. الهاتف قيد الإيقاف. ◀ اضغط مع الاستمرار على مفتاح إنهاء المكالمات . ٢. البطارية فارغة. ◀ اشحن/استبدل البطارية (الصفحة ٧).
مفاتيح الهاتف لا تستجيب عند الضغط عليها.
- خيار قفل لوحة المفاتيح نشط. ◀ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشبكات  (الصفحة ١٠).
يومض "محطة القاعدة X" على الشاشة.
١. الهاتف خارج نطاق القاعدة الأساسية. ◀ حرّك الهاتف إلى مكان أقرب للقاعدة الأساسية. ٢. يقل نطاق القاعدة الأساسية لأن وضع Eco mode نشطاً. ◀ قم بتعطيل وضع Eco mode (الصفحة ١٢) أو قلل المسافة بين الهاتف والقاعدة الأساسية. ٣. تم إلغاء تسجيل الهاتف. ◀ سجل الهاتف (الصفحة ٣١). ٤. لم يتم تشغيل القاعدة الأساسية. ◀ افحص مهايئ طاقة القاعدة الأساسية (الصفحة ٧).

التحويل المؤقت إلى الاتصال النغمي (DTMF)

إذا كان PABX لا يزال يعمل من خلال الاتصال النبضي (DP) ولكنك تحتاج إلى الاتصال النغمي باللمس (DTMF) لاتصال ما (على سبيل المثال للاستماع إلى صندوق بريد الشبكة)؛ فسيُزَم الانتقال إلى الاتصال النغمي باللمس للاتصال.

الشروط المسبقة: إجراء مكالمة أو تم الاتصال برقم خارجي.

اضغط على مفتاح النجمة. 

بعد إنهاء الاتصال، يتم تشغيل الاتصال النبضي تلقائيًا مرة أخرى.

ضبط فترات التوقف المؤقت

يتغيير التوقف المؤقت بعد تعطل الخط

يمكن تغيير طول فترة التوقف المؤقت التي يتم إدخالها بين الضغط على مفتاح التحدث  وإرسال الرقم.

لفتح القائمة. 

 6  1  9  5  8

اضغط المفاتيح.

أدخل رقم يمثل طول فترة التوقف المؤقت (١ = ثانية واحدة؛ ٢ = ٣ ثوان؛ ٣ = ٧ ثوان)

واضغط على موافق. 

تغيير التوقف المؤقت بعد مفتاح الاستدعاء

يمكنك تغيير طول فترة التوقف المؤقت إذا كان PABX يتطلب ذلك (راجع دليل مستخدم PABX)

لفتح القائمة. 

 2  1  9  5  8

اضغط المفاتيح.

أدخل رقم طول فترة التوقف المؤقت (١ =

٨٠٠ مللي ثانية؛ ٢ = ١٦٠٠ مللي ثانية؛

٣ = ٣٢٠٠ مللي ثانية) واضغط على موافق. 

تغيير التوقف المؤقت للاتصال (توقف مؤقت بعد رمز الوصول)

الشروط المسبقة: لقد قمت بحفظ رمز وصول (الصفحة ٤٧).

لفتح القائمة. 

 1  1  9  5  8

اضغط المفاتيح.

أدخل رقمًا يمثل طول فترة التوقف المؤقت

(١ = ثانية واحدة؛ ٢ = ثانيتان؛ ٣ = ٣ ثوان؛

٤ = ٦ ثوان) واضغط على موافق. 

لإدخال طول فترة التوقف المؤقت للاتصال: اضغط على

 لضبط فترة التوقف المؤقت على ثانيتين. يظهر AP على الشاشة.

حفظ رمز الوصول (رمز الخط الخارجي)

الشروط المسبقة: بالنسبة لـ PABX؛ قد تضطر لإدخال رمز وصول للمكالمات الخارجية، مثل "0".

← رمز الوصول ← وحدة القاعدة ← مزايا إضافية

← رمز الوصول

أدخل رمز الوصول أو غيره، بحد أقصى 3 أرقام.

← احفظ التغييرات: (الصفحة ٥٤).

في حالة حفظ رمز وصول،

◆ يتم تلقائيًا وضع بادئة أمام رمز الوصول عند الاختيار من القوائم التالية: أرقام مراكز SMS وسجل المكالمات وقائمة جهاز الرد الآلي.

◆ عليك إدخال رمز الوصول عند الاتصال يدويًا وعند إدخال الدليل وأرقام اتصال الطوارئ/الاتصال السريع وأرقام مراكز SMS يدويًا.

◆ إذا قمت بنسخ رقم المستلم من الدليل عند إرسال SMS، يجب عليك حذف رمز الوصول.

◆ يمكنك حذف رمز وصول موجود باستخدام الزر **C**.

توصيل القاعدة الأساسية مع PABX

تعد الإعدادات التالية ضرورية فقط عندما يتطلبها PABX، انظر دليل مستخدم PABX.

أوضاع الاتصال وإعادة الاتصال

تتم الإشارة إلى الضبط الحالي باستخدام ☒.

تغيير وضع الاتصال

يمكن تحديد أوضاع الاتصال التالية:

◆ الاتصال النغمي (DTMF)

◆ الاتصال النبضي (DP)

← مزايا إضافية ← وحدة القاعدة ← نمط الاتصال

☒ اختر وضع الاتصال (☒ = تشغيل) واضغط على موافق.

☐ اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

ضبط إعادة الاتصال

← مزايا إضافية ← وحدة القاعدة ← إعادة الاتصال

☒ اختر إعادة الاتصال (☒ = تشغيل) واضغط على موافق.

☐ اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

إعدادات القاعدة الأساسية

يتم تنفيذ إعدادات القاعدة الأساسية باستخدام هاتف
Gigaset SL37H المسجل.

الحماية ضد الوصول غير المسموح به

أعمل على حماية إعدادات النظام للقاعدة الأساسية من خلال PIN تعرفه أنت فقط. يجب إدخال رمز PIN الخاص بالنظام، على سبيل المثال، عند تسجيل/إلغاء تسجيل هاتف في/من القاعدة الأساسية أو عند استعادة الإعدادات الافتراضية.

تغيير PIN النظام

يمكنك تغيير رمز PIN الخاص بالنظام الذي تم ضبطه بالقاعدة الأساسية (الإعداد الافتراضي: 0000) إلى رمز PIN من 4 أرقام تعرفها أنت وحدك.

Gigaset SL375: ضبط PIN النظام يسهل التشغيل عن بعد لجهاز الرد الآلي (الصفحة ٢٩).

← وحدة القاعدة ← PIN للنظام

أدخل رمز PIN الخاص بالنظام الحالي واضغط على موافق.

أدخل رمز PIN النظام الجديد. يظهر PIN في شكل علامات نجمية لاعتبارات أمنية (****).

انتقل إلى السطر التالي، ثم أعد إدخال رمز PIN للنظام الجديد واضغط على موافق.

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

إعادة ضبط PIN للنظام

في حالة نسيان رمز PIN الخاص بالنظام، يمكن إعادة ضبط القاعدة الأساسية إلى الرمز الأصلي وهو 0000.

افصل سلك التيار الكهربائي عن القاعدة الأساسية. اضغط باستمرار على مفتاح التسجيل/المناداة في القاعدة الأساسية مع إعادة توصيل كابل التيار الكهربائي بالقاعدة الأساسية. اترك المفتاح بعد فترة.

بذلك يكون قد تمت إعادة ضبط القاعدة وضبط PIN للنظام على 0000.

تنشيط/إلغاء تنشيط موسيقى الانتظار

← وحدة القاعدة ← موسيقى الانتظار

اضغط موافق لتنشيط أو إلغاء تنشيط موسيقى الانتظار (= تشغيل).

دعم وحدة تقوية الإشارة

باستخدام وحدة تقوية الإشارة، يمكنك زيادة النطاق وقوة الاستقبال للقاعدة الأساسية. يلزم تنشيط وضع تقوية الإشارة من أجل ذلك. سوف يؤدي ذلك إلى إنهاء أي مكالمات جارية. الشرط المسبق: تم تسجيل المكرر. تعطيل وضع Eco mode.

← وحدة القاعدة ← مزايا إضافية

وضع تقوية الإشارة

اضغط على مفتاح الاختيار.

عندما يكون وضع تقوية الإشارة نشطاً، يتم تمييز عنصر القائمة بالرمز [✓].

يرجى ملاحظة ما يلي:

يلغي دعم وحدة تقوية الإشارة ووضع Eco mode (انظر الصفحة ١٢) بعضهما البعض، أي أنه لا يمكن استخدام كلتا الوظائف في نفس الوقت.

إعادة ضبط القاعدة الأساسية على إعدادات المصنع

عند استعادة الإعدادات

◆ يتم تعطيل وضع Eco mode،

◆ تظل الهواتف مسجلة،

◆ لا تتم إعادة ضبط رمز PIN الخاص بالنظام.

← وحدة القاعدة ← إعادة ضبط

وحدة القاعدة

أدخل رمز PIN الخاص بالنظام واضغط على موافق.

اضغط على مفتاح الاختيار.

ألف عملية الاستعادة بالضغط على [↵] أو مفتاح الاختيار [A].

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

تعين رمز المنطقة الخاص بك

لنقل أرقام الهاتف بين اتصالات بلوتوث والهاتف، من الضروري أن يكون رمز المنطقة الخاص بك (رمز المنطقة الدولي والمحلي) محفوظاً في الهاتف. وتكون بعض هذه الأرقام مضبوطة مسبقاً بالفعل.

رموز المنطقة ← الهاتف ←

تأكد أن رمز المنطقة المضبوط/مسبق الضبط صحيح.
تغيير إدخال متعدد السطور:

قم بتحديد/تغيير حقل الإدخال.

انتقل داخل حقل الإدخال.

وإذا تطلب الأمر ذلك، فاحذف الرقم:

اضغط على مفتاح العرض.

أدخل الرقم.

اضغط على مفتاح العرض.

مثال:

رمز المنطقة
الرمز الدولي:
00 - 49
الرمز المحلي للمنطقة:
0 - [89]
حفظ

استعادة إعدادات المصنع الخاصة بالهاتف

يمكنك إعادة ضبط الإعدادات الشخصية والتغييرات التي أجريتها. يتم الاحتفاظ بالإدخالات الموجودة بالدليل، قائمة مكالمات، سجل المكالمات وتسجيل الهاتف بالقاعدة الأساسية وأيضاً محتوى قائمة متعلقاتي.

الهاتف ← إعادة ضبط الهاتف

اضغط على مفتاح الاختيار.

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

إلغاء تسجيل جهاز يعمل بدع بلوتوث

افتح القائمة ← (حدد إدخالاً)

اختر خيارات

إعادة تسميته حدد واضغط على موافق.

غير الاسم

اضغط على مفتاح العرض هذا.

رجوع: اضغط مع الاستمرار على المفتاح.

رفض/قبول جهاز غير مسجل يعمل بدع بلوتوث

إذا حاول جهاز يعمل بدع بلوتوث غير مسجل في قائمة الأجهزة المعروفة أن يتصل بالهاتف، فستتم مطالبتك على الشاشة بإدخال رمز PIN الخاص بالجهاز الذي يعمل بدع بلوتوث (اقتران).

رفض

اضغط على مفتاح الشاشة.

قبول

أدخل رمز PIN الخاص بالجهاز الذي يعمل بدع بلوتوث الذي تريد قبوله واضغط على موافق.

إذا قمت بقبول الجهاز، فيمكنك استخدامه بشكل مؤقت (أي طوال فترة بقائه داخل نطاق الاستقبال أو حتى تلغي تنشيط الهاتف) أو حفظه في قائمة الأجهزة المعروفة. وبمجرد تأكيد رمز PIN، احفظ الجهاز في قائمة الأجهزة المعروفة.

– اضغط على مفتاح الشاشة.

– اضغط على مفتاح الشاشة: للاستخدام بشكل مؤقت.

تغيير اسم بلوتوث الخاص بالهاتف

يمكن تغيير اسم الهاتف المستخدم لتعريفه على شاشة جهاز آخر يعمل بدع بلوتوث.

بلوتوث ← نقل البيانات ←

اسم الجهاز الشخصي

تغيير اضغط على مفتاح الشاشة.

غير الاسم

اضغط على مفتاح الشاشة.

رجوع: اضغط مع الاستمرار على المفتاح.

إلغاء/ تكرار البحث الحالي

إلغاء البحث:

إلغاء  اضغط على مفتاح الاختيار.

كرر البحث عند الضرورة:

خيارات  حدد واضغط على موافق.تكرار البحث  حدد واضغط على موافق.

تعديل قائمة الأجهزة المعروفة (الموثوق بها).

افتح القائمة

   نقل البيانات   بلوتوث 

الأجهزة المعروفة

يظهر رمز مناسب بجوار اسم كل جهاز بالقائمة المعروضة:

الرمز  المعنى سماعة رأس تعمل بدعم بلوتوث جهاز بيانات يعمل بدعم بلوتوث.

عرض الإذخالات

افتح القائمة  (حدد إدخالاً)خيارات  اضغط على مفتاح الاختيار.

عرض الإدخال حدد واضغط على موافق.

يتم عرض اسم الجهاز ومكانه.

عودة باستخدام المفتاح موافق.

تغيير اسم الجهاز الذي يعمل بدعم بلوتوث

افتح القائمة  (حدد إدخالاً)خيارات  اضغط على مفتاح الاختيار.إدخال جديد  حدد ثم اضغط على موافق. رجوع: اضغط مع الاستمرار على المفتاح.

يرجى ملاحظة ما يلي:

في حالة إلغاء تسجيل جهاز نشط يعمل بدعم بلوتوث، فقد يحاول هذا الجهاز إعادة الاتصال على أنه "جهاز غير مسجل".

يرجى ملاحظة ما يلي:

- في حالة تنشيط بلوتوث وتركيب الملحقات (على سبيل المثال: كابات البيانات الصفحة ٥٥) في مقيس التوصيل (الصفحة ١)، يتم إلغاء تنشيط بلوتوث تلقائيًا.
- في حالة إنشاء اتصال صوتي عبر بلوتوث بالفعل، فلن يتم إلغاء تنشيط بلوتوث حتى ينتهي الاتصال.
- في حالة إنشاء اتصال ببيانات عبر جهاز يدعم بلوتوث بالفعل، فإن الاستجابة ستعتمد على جهاز الاستقبال.
- تتم إعادة تنشيط بلوتوث تلقائيًا عند إزالة الملحقات.
- في حالة إلغاء تنشيط بلوتوث أثناء توصيل الملحقات، فلن يتم تنشيط بلوتوث.

تسجيل الأجهزة المتوافقة مع بلوتوث

يجب ألا تزيد المسافة بين الهاتف في وضع بلوتوث والجهاز النشط الذي يعمل بدعم بلوتوث (الهاتف أو جهاز البيانات) عن ١٠ أمتار.

يرجى ملاحظة ما يلي:

- إذا قمت بتسجيل هاتف، فسيتم إلغاء تسجيل أي هاتف مسجل بالفعل.
- إذا رغبت في استخدام سماعات الرأس بالهاتف الذي تم تسجيله بالفعل بجهاز آخر (على سبيل المثال: بهاتف محمول)، يرجى إلغاء تنشيط هذا الاتصال قبل البدء في عملية التسجيل بهاتف Gigaset.

   نقل البيانات  بلوتوث بحث عن هاتف / بحث عن وحدة بيانات

يستغرق البحث ما يصل إلى ٣٠ ثانية.

وبمجرد العثور على الجهاز، يظهر اسمه على الشاشة.

خيارات  اضغط على مفتاح الاختيار.

أجهزة موثوق بها

حدد واضغط على موافق.

أدخل رمز PIN الخاص بالجهاز الذي

يعمل بدعم بلوتوث والذي تريد تسجيله

واضغط على موافق.

يتم حفظ SMS في قائمة الأجهزة المعروفة.



استخدام الأجهزة المتوافقة مع بلوتوث

بإمكان هاتف Gigaset SL37H الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة الأخرى عبر تقنية Bluetooth™. وقبل أن تتمكن من استخدام الأجهزة المتوافقة مع بلوتوث، يجب أن تقوم بتنشيط بلوتوث أولاً ثم تسجيل الأجهزة في الهاتف.

ويمكنك تسجيل سماعة رأس تعمل بدعم بلوتوث في الهاتف. يمكنك تسجيل ما يصل إلى ٥ أجهزة بيانات (PC، PDA) إرسال واستقبال إدخال الدليل كـ vCards أو تبادل البيانات باستخدام الكمبيوتر (الصفحة ٥٥).

نقل أرقام الهاتف بين اتصالات عبر اتصالات بلوتوث، من الضروري أن تكون رموز المنطقة الخاصة بك (رموز المنطقة الدولية والمحلية) محفوظة في الهاتف (انظر الصفحة ٤٥).

ستجد شرحاً لكيفية تشغيل الأجهزة المتوافقة مع بلوتوث في أدلة المستخدم الخاصة بهذه الأجهزة.

يرجى ملاحظة ما يلي:


- يمكنك فقط تشغيل سماعات الرأس المزودة بوضع سماعة الرأس بالهاتف.
- يستغرق الأمر ٥ ثوانٍ لإنشاء اتصال بين الهاتف وسماعة الرأس التي تعمل بدعم بلوتوث. ويتم تطبيق هذا عند قبول مكالمات باستخدام سماعة الرأس والمكالمة التي يتم إرسالها لسماعة الرأس وأيضا عند الاتصال برقم من سماعة الرأس.

تنشيط/إلغاء تنشيط بلوتوث

تنشيط ← ★ ← نقل البيانات ← بلوتوث

اضغط موافق لتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع بلوتوث (✓ = تم التنشيط).

في وضع السكون، يوضح الرمز الموجود بالهاتف أن وضع بلوتوث نشط.



عرض المواعيد والذكريات السنوية الفائتة

تظهر المواعيد/الذكريات السنوية الفائتة (الصفحة ٢٠) في قائمة تنبيهات فائتة إذا:

- ◆ لم يتم قبول موعد/ذكرى سنوية.
 - ◆ تمت الإشارة إلى الموعد/الذكرى السنوية أثناء المكالمات الهاتفية.
 - ◆ تم إلغاء تنشيط الهاتف في وقت الموعد/الذكرى السنوية
 - ◆ تم تنشيط إعادة الاتصال تلقائياً في وقت الموعد/الذكرى السنوية (الصفحة ٢٠).
- يكون أقرب إدخال في بداية القائمة.
- إذا كان هناك موعد/ذكرى سنوية جديدين في القائمة، تعرض الشاشة **موعد**. سوف يؤدي الضغط على مفتاح الشاشة أيضاً إلى فتح قائمة التنبيهات الفائتة.
- لفتح القائمة:

← ★ ← التنبيهات الفائتة

حدد موعداً/ذكرى سنوية.

تظهر المعلومات الخاصة بالموعد/الذكرى السنوية. يظهر الموعد الفائت مع عرض اسم الموعد، بينما يتم عرض الذكرى السنوية الفائتة مع عرض الاسم الأخير والاسم الأول. كما سيتم عرض التاريخ والوقت.

لحذف الموعد

حذف

لكتابة رسالة SMS.

SMS

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

⏏

في حالة تخزين ١٠ إدخال بالفعّل في القائمة، فإن التذكير بالموعد التالي سيعمل على حذف الإدخال الأقدم.

إدارة المواعيد



حدد أحد الأيام في التقويم الرسمي واضغط على موافق أو (يتم تمييز الأيام التي لها مواعيد محفوظة بالفعل باللون الأسود في التقويم)

حدد موعد اليوم.



افتح القائمة.



رجوع بواسطة

عندئذ تتوفر أمامك الخيارات التالية:

عرض الإدخال

لعرض الموعد المحدد،

خيارات لفتح القائمة للتعديل، الحذف والتنشيط/إلغاء التنشيط.

تعديل الإدخال

لتحرير الموعد المحدد.

حذف الإدخال

لحذف الموعد المحدد.

تنشيط/إلغاء تنشيط

تنشيط/إلغاء تنشيط الموعد المحدد.

حذف القائمة

لحذف كل المواعيد.

إيقاف تشغيل التذكير بالموعد أو إجابته

الشرط المسبق: تذكير الموعد يصدر صوتًا.

اضغط على مفتاح الاختيار لإيقاف تشغيل التذكير بالموعد.



أو:

اضغط على مفتاح الشاشة لإجابة التذكير بالموعد برسالة SMS.



ضبط موعد (تقويم)

يمكن للهاتف تذكيرك بما يصل إلى ٣٠ موعدًا (مستوى الصوت والنعمة، انظر الصفحة ٣٨).

حفظ موعد

الشرط المسبق: قد سبق ضبط التاريخ والوقت (الصفحة ٩).



حدد أحد الأيام في التقويم الرسمي واضغط على موافق أو (يتم تمييز الأيام التي لها مواعيد محفوظة بالفعل باللون الأسود)

يتم عرض قائمة المواعيد المحفوظة لليوم. إذا كنت قد حفظت ٣٠ موعدًا بالفعل، حينئذ يجب أولاً حذف أحد المواعيد الموجودة بالفعل.

<إدخال جديد> حدد واضغط على موافق.

تغيير إدخال متعدد السطور:

موعد:

اختر مشغل أو إيقاف.

التاريخ:

أدخل اليوم/الشهر/السنة بتنسيق من ٨ أرقام.

الوقت:

أدخل الساعة/الدقيقة بتنسيق ٤ أرقام.

ملاحظات:

أدخل النص (بحد أقصى ١٦ حرفًا). يظهر النص

كاسم الموعد في القائمة وسوف يتم عرضه على

الشاشة أثناء التذكير بالموعد. في حالة عدم إدخال أي

نص، فسيتم فقط عرض تاريخ ووقت الموعد.

اضغط على مفتاح الاختيار.



اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).



يتم تمييز الموعد بالرمز [✓] في قائمة المواعيد. يتم

تصنيف قائمة المواعيد على حسب التاريخ.

تتم الإشارة إلى التذكير بالموعد باستخدام نغمة الرنين

المحددة (الصفحة ٣٨). يصدر صوت التذكير بالموعد لمدة

٦٠ ثانية. يتم عرض النص والوقت والتاريخ الذي تم إدخاله.

أثناء إجراء مكالمة، تتم الإشارة إلى تذكير الموعد بنغمة

قصيرة.

ضبط المنبه

الشرط المسبق: قد سبق ضبط التاريخ والوقت (الصفحة ٩).

تنشيط/إلغاء تنشيط المنبه وضبط وقت الاستيقاظ



تغيير إدخال متعدد السطور:

تفعيل:

اختر مشغل أو إيقاف.

الوقت:

أدخل وقت الاستيقاظ بتنسيق ٤ أرقام.

مرات الحدوث:

حدد الخيار يوميًا أو الاثنين-الجمعة.

الصوت:

اضبط مستوى الصوت (٦-١).

النغمة:

اختر اللحن.

احفظ التغييرات: (الصفحة ٥٤).

يظهر الرمز ٥.

تتم الإشارة إلى مكالمات الاستيقاظ بالهاتف من خلال نغمة الرنين المختارة (الصفحة ٣٨). ترن مكالمات تذكير الاستيقاظ لمدة ٦٠ ثانية. تعرض الشاشة ٥. إذا لم يتم ضغط أي مفتاح فستكرر مكالمات تذكير الاستيقاظ مرتين على فترة زمنية قدرها ٥ دقائق ثم تتوقف. أثناء إجراء مكالمات، تتم الإشارة إلى مكالمات الاستيقاظ بنغمة قصيرة.

إلغاء تنشيط مكالمات تذكير الاستيقاظ/التكرار بعد التوقف المؤقت (وضع الغفوة)

الشرط المسبق: يصدر صوت مكالمات تذكير الاستيقاظ.

اضغط على مفتاح الاختيار. إلغاء تنشيط مكالمات تذكير الاستيقاظ.

أو

غفوة

اضغط على مفتاح الاختيار أو أي مفتاح. يتم إلغاء تنشيط مكالمات تذكير الاستيقاظ ثم تتكرر بعد ٥ دقائق. بعد التكرار الثاني يتم إلغاء مكالمات تذكير الاستيقاظ تمامًا.

تنشيط/إلغاء تنشيط النغمات الإرشادية

يستخدم الهاتف "نغمات إرشادية" لإعلامك بالأنشطة والحالات المختلفة. يمكن تنشيط النغمات الإرشادية التالية وإلغاء تنشيطها كل على حدة:

◆ **ضغط مفتاح:** للتأكيد على كل ضغطة مفتاح.

◆ **النغمات الإرشادية:**

– **نغمة التأكيد** (تتابع تصاعدي للنغمات): في نهاية الإدخال/الضبط وعندما يصل إدخال جديد إلى قائمة جهاز الرد الآلي أو سجل المكالمات.

– **نغمة الخطأ** (نغمات منخفضة بشكل متتابع): عند عمل إدخال غير صحيح

– **نغمة نهاية القائمة:** عند التنقل إلى نهاية القائمة

◆ **نغمة انخفاض مستوى شحن البطارية:** يلزم شحن البطارية في حالة السكون:



تغيير إدخال متعدد السطور:

نغمات مفاتيح:

اختر مشغل أو إيقاف.

تأكيد:

اختر مشغل أو إيقاف.

البطارية:

اختر تشغيل أو إيقاف أو اتصال. يتم تنشيط/إلغاء تنشيط نغمة تحذير البطارية فقط أو يصدر فقط صوتًا أثناء المكالمات.

احفظ التغييرات: (الصفحة ٥٤).

لا يمكن إلغاء تنشيط نغمة التأكيد الخاصة بوضع الهاتف في القاعدة الأساسية.

يرجى ملاحظة ما يلي:

يمكنك أيضًا ضبط مستوى صوت المكالمات ونغمات الرنين والنغمات الإرشادية من خلال القائمة (انظر الصفحة ١٣).

متعلقاتي

يتم من خلال متعلقاتي بالهاتف إدارة الأصوات والتي يمكنك استخدامها كنغمات رنين، والصور (صور CLIP وشاشات التوقف) التي يمكن استخدامها كصور للمتمصل أو كشاشات توقف للمتمصل. الشرط المسبق: إظهار هوية المتمصل (CLIP). يمكن لقائمة متعلقاتي إدارة أنواع الوسائط التالية:

الرمز	الصوت	التنسيق
	نغمات الرنين، أحادية الصوت	قياسي
	متعددة الأصوات	قياسي
	متعددة الأصوات	.mid
	صورة (صورة CLIP، شاشة التوقف)	BMP ١٢٨×١٢٨ أو ٦٤×١٢٨ (بكسل)

يظهر الرمز أمام الاسم الموجود في قائمة "متعلقاتي". يتم ضبط العديد من الأصوات الأحادية والمجسمة والصور على الهاتف مسبقاً.

يمكنك الاستماع إلى الأصوات المتاحة وعرض الصور. يمكنك تنزيل الصور من الكمبيوتر (الصفحة ٥٥). في حالة عدم وجود ذاكرة كافية، فيجب أولاً حذف صورة أو أكثر. يتم تمييز الصور التي تم ضبطها مسبقاً بالرمز . ومن ثم، فلا يمكنك إعادة تسميتها أو حذفها.

تشغيل الأصوات/عرض صور CLIP

شاشات التوقف/صور المتمصل/

الأصوات (حدد إدخالاً)

تشغيل/عرض اضغط على مفتاح الشاشة. يتم تشغيل الأصوات أو عرض الصور. اضغط على المفتاح للتبديل بين الإدخالات.

إنهاء اضغط على مفتاح الاختيار. يتم إنهاء تشغيل الأصوات أو عرض الصور.

عند تشغيل الأصوات، يمكنك أيضاً مقاطعة التشغيل باستخدام المفتاح .

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

عند حفظ صوت أو صورة بتنسيق ملف غير صالح؛ سوف تُعرض رسالة خطأ بعد إجراء التحديد. قم بإلغاء العملية بواسطة . ويمكنك حذف الصوت أو الصورة باستخدام .

الأصوات: ضبط مستوى الصوت

أثناء التشغيل:

الصوت اضغط على مفتاح الاختيار.

لضبط مستوى الصوت.

حفظ اضغط على مفتاح الاختيار.

إعادة تسمية/حذف صورة

اخترت إدخالاً.

خيارات لفتح القائمة.

إذا تعرض حذف صوت/صورة)، فلن تكون هذه الخيارات متاحة. تبعاً للموقف، يمكنك تحديد الوظائف التالية:

حذف الإدخال

لحذف الإدخال المحدد.

حذف القائمة

يتم حذف كافة إدخالات القائمة التي يمكن حذفها.

يتم استبدال نغمة الرنين المحذوفة تلقائياً.

إعادة تسمية

قم بتغيير الاسم (بحد أقصى ١٦ حرفاً) ثم اضغط على **حفظ**. يتم حفظ الإدخال بالاسم الجديد.

فحص الذاكرة

يمكنك فحص مساحة الذاكرة المتوفرة والجزء الذي استهلكته شاشات التوقف وصور CLIP والأصوات من الذاكرة.

السعة

رجوع: اضغط على مفتاح الاختيار.



تنشيط/إلغاء تنشيط نغمة الرنين

يمكنك إلغاء تنشيط نغمة الرنين على الهاتف قبل إجابة مكالمات أو عندما يكون الهاتف في حالة السكون، كما يمكن إلغاء تنشيط نغمة الرنين بشكل دائم أو للمكالمة الحالية فقط. لا يمكن إعادة تنشيط نغمة الرنين أثناء إجراء مكالمات خارجية.

إلغاء تنشيط نغمة الرنين بشكل دائم

اضغط على مفتاح النجمة مع الاستمرار إلى أن تختفي نغمة الرنين. يظهر الرمز  على الشاشة.

إعادة تنشيط نغمة الرنين

اضغط مع الاستمرار على مفتاح النجمة.

إلغاء تنشيط نغمة الرنين للمكالمة الحالية

اضغط على مفتاح الاختيار.

تنشيط/إلغاء تنشيط نغمة التنبيه

بدلاً من نغمة الرنين يمكنك تنشيط نغمة تنبيه. عندما تستقبل مكالمة، سوف تسمع نغمة قصيرة ("زنة") بدلاً من نغمة الرنين.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح النجمة ولمدة ثلاث ثوانٍ.

اضغط على مفتاح الاختيار. يشار في حالة وجود مكالمة بنغمة تنبيه قصيرة واحدة. سترى الآن الرمز  على الشاشة.

النغمات الإرشادية

تتم الإشارة إلى المكالمات الواردة والرسائل الأخرى عن طريق الاهتزاز.

في حالة السكون:

 ← تنبيه صامت

التنشيط أو إلغاء التنشيط باستخدام  (موافق = تنشيط).

يُرجى ملاحظة ما يلي:

يمكنك أيضًا ضبط مستوى صوت المكالمة ونغمات الرنين والنغمات الإرشادية من خلال القائمة (انظر الصفحة ١٣).

إعدادات الوظائف المستقلة

اضبط الصوت والحن تبعاً لنوع الإشارة المطلوبة. يمكنك تنشيط وقت التحكم للمكالمات الخارجية لتنظيم مستوى صوت المكالمة (على سبيل المثال، بحيث يكون أهدأ في الليل عن النهار). في حالة التوقف:

 ← إعدادات الرنين

 اختر الضبط، على سبيل المثال، مكالمات خارجية ثم اضغط على موافق.

 اضبط مستوى الصوت (١-٦).

 انتقل إلى السطر التالي.

 حدد الحن.

 اضغط على مفتاح الاختيار لحفظ الضبط.

للمكالمات الخارجية فقط:

 تحكم الوقت اضغط على مفتاح الاختيار.

← تغيير إدخال متعدد السطور:

تحكم الوقت:

اختر مشغل أو إيقاف.

من:

أدخل بداية الفترة بتنسيق ٤ أرقام.

حتى:

أدخل نهاية الفترة بتنسيق ٤ أرقام.

الصوت:

اضبط مستوى الصوت (١-٦).

نفس نغمة الرنين لكل الوظائف

في حالة السكون:

 ← إعدادات الرنين ← لكل

← اضبط الصوت ونغمة الرنين (انظر "إعدادات الوظائف المستقلة").

 اضغط على مفتاح الاختيار لتأكيد المطالبة.

 اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

يُرجى ملاحظة ما يلي:

يمكنك أيضًا ضبط مستوى صوت المكالمة ونغمات الرنين والنغمات الإرشادية من خلال القائمة (انظر الصفحة ١٣).

ضبط الإضاءة الخلفية للشاشة

بغض النظر عن وجود الهاتف في حامل الشحن أم لا، يمكنك تنشيط الإضاءة الخلفية أو إلغاء تنشيطها. في حالة تشغيل القاعدة الأساسية، ستكون الشاشة معتممة بشكل دائم.

الإضاءة الخلفية ← الشاشة ←

يظهر الوضع الحالي.

تغيير إدخال متعدد السطور:

في الشاحن

اختر مشغل أو إيقاف.

بدون الشاحن

اختر مشغل أو إيقاف.

يُرجى ملاحظة ما يلي:

مع الإعداد مشغل، ينخفض وقت انتظار الهاتف بشدة.

اضغط على مفتاح الاختيار.

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

تنشيط/إلغاء تنشيط رد آلي

إذا تم تنشيط هذه الوظيفة، فعند تلقي مكالمة، يمكنك فقط إخراج الهاتف من حامل الشحن دون الاضطرار إلى الضغط على مفتاح التحدث.

الهاتف ←

رد آلي حدد واضغط على [موافق] (✓) = تشغيل.

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

تغيير مستوى صوت الميكروفون/ مستوى

صوت سماعة الأذن

يمكن ضبط مستوى صوت ميكروفون الصوت للتحدث في وضع حر اليدين بخمس مستويات مختلفة ومستوى صوت سماعة الأذن لثلاثة مستويات مختلفة.

في حالة السكون:

مستوى صوت الهاتف ←

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن.

انتقل إلى سطر مستوى صوت الميكروفون.

لضبط مستوى صوت الميكروفون.

اضغط على مفتاح الاختيار إذا لزم الأمر

لحفظ الضبط.

ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة:

اضغط على مفتاح التحكم.

لضبط مستوى الصوت.

سيتم حفظ الضبط تلقائيًا بعد ٣ ثوانٍ أو اضغط على مفتاح الاختيار لحفظ.

في حالة تخصيص وظيفة مختلفة لـ []:

افتح القائمة.

مستوى الصوت

حدد ثم اضغط على [موافق].

اضبط الإعداد (انظر أعلاه).

يُرجى ملاحظة ما يلي:

يمكنك أيضًا ضبط مستوى صوت المكالمة ونغمات الرنين والنغمات الإرشادية من خلال القائمة (انظر الصفحة ١٣).

تغيير نغمات الرنين

◆ مستوى الصوت:

يمكن الاختيار بين خمس مستويات من الصوت (١-٥)

على سبيل المثال الصوت ٢ = [] و

الرنين "التصاعدي" (٦؛ يزداد الصوت مع كل رنة =

[]).

◆ نغمات الرنين:

يمكنك اختيار نغمات رنين أو الحان أو أي صوت من

"متعلقاتي" (الصفحة ٤٠).

كما يمكنك أيضًا ضبط نغمات رنين مختلفة للوظائف التالية:

◆ مكالمات خارجية: للمكالمات الخارجية

◆ مكالمات داخلية: للمكالمات الداخلية

◆ مواعيد: للمواعيد التي تم ضبطها (الصفحة ٤٢)

◆ للكل: نفس نغمة الرنين لكل الوظائف

ضبط شاشة التوقف

يمكنك ضبط صورة من دليل البيانات (الصفحة ٤٠) ليتم عرضها كشاشة توقف عندما يكون الهاتف في حالة السكون. وستحل شاشة حالة السكون. وقد تخفي هذه الصورة التاريخ والوقت والاسم.

لا تظهر شاشة التوقف في مواقف معينة، على سبيل المثال، أثناء إجراء مكالمة أو في حالة إلغاء تسجيل الهاتف.

في حالة تنشيط شاشة التوقف، فإن خيار القائمة شاشة التوقف يتم تمييزه بالرمز [✓].

⏻ ← الشاشة ← شاشة التوقف

يظهر الوضع الحالي.

← تغيير إدخال متعدد السطور:

التنشيط:

حدد مشغل (تظهر شاشة التوقف) أو إيقاف (لا تظهر لشاشة التوقف).

اختيار:

إذا لزم الأمر، غير شاشة التوقف (انظر أدناه).

← احفظ التغييرات: (الصفحة ٥٤).

إذا أدت شاشة التوقف إلى إخفاء الشاشة، فاضغط لفترة وجيزة على مفتاح [⏻] أو [⏻] لعرض شاشة السكون مع الوقت والتاريخ.

تغيير شاشة التوقف

⏻ ← الشاشة ← شاشة التوقف

انتقل إلى سطر اختيار.

عرض اضغط على مفتاح الاختيار. تُعرض شاشة التوقف النشطة.

⏻ حدد شاشة التوقف واضغط على تغيير.

← احفظ التغييرات: (الصفحة ٥٤).

تغيير لغة الشاشة

يمكن عرض نصوص الشاشة بلغات مختلفة.

⏻ ← الهاتف ← اللغة

تتم الإشارة إلى اللغة الحالية باستخدام الرمز [✓].

⏻ اختر لغة ثم اضغط على موافق.

⏻ اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

إذا اخترت عن غير قصد لغة لا تفهمها:

⏻ 1 4 8

اضغط على المفاتيح بالترتيب.

⏻ اختر اللغة الصحيحة ثم اضغط على موافق.

ضبط الشاشة

تستطيع أن تختار بين أربعة أنظمة من الألوان ومستويات تباين عديدة.

⏻ ← الشاشة

مخطط الألوان

حدد واضغط على موافق.

⏻ اختر مخطط الألوان ثم اضغط موافق

([✓] = الألوان الحالية).

⏻ اضغط لفترة وجيزة.

⏻ حدد واضغط على موافق.

⏻ حدد مستوى تباين.

⏻ اضغط على مفتاح الاختيار.

⏻ اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

حفظ

⏻

إعدادات الهاتف

تم ضبط الهاتف مسبقاً ولكن يمكن تغيير هذه الإعدادات لتناسب متطلباتك الشخصية.

اختصارات للوظائف والأرقام

يمكنك تخصيص رقم أو وظيفة لمفتاح العرض الأيسر وكل من المفاتيح الرقمية **0+** والمفاتيح من **2** إلى **9**. يتميز مفتاح شاشة العرض الأيمن بوظيفة محددة مسبقاً وفقاً للإعدادات الافتراضية. ولكن يمكنك تغيير الوظيفة المخصصة.

وبذلك يمكن الاتصال بالرقم أو بدء الوظيفة بمجرد الضغط على المفتاح.

تخصيص مفتاح رقمي/مفتاح الاختيار الأيسر

الشرط المسبق: لم يتم تخصيص المفتاح الرقمي أو مفتاح الاختيار الأيسر بعد لرقم أو وظيفة.

اضغط على مفتاح الاختيار **?** أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح الرقمي.

يتم فتح قائمة المهام الممكنة للمفاتيح. يمكن اختيار التالي:

اتصال سريع/مكالمة بمكالمة

تخصيص مفتاح لرقم من الدليل أو قائمة مكالمات بمكالمة.

يتم فتح الدليل أو قائمة مكالمات بمكالمة.

حدد إدخالاً ثم اضغط على **موافق**.

عند حذف أي إدخال أو تحريره في الدليل أو قائمة مكالمات بمكالمة، فلن يؤثر هذا على تخصيص مفتاح الرقم/الشاشة.

مراقب الغرفة

خصص مفتاحاً للقائمة لضبط مراقب الغرفة وتنشيطه (انظر الصفحة ٣٤).

المنبه

خصص مفتاحاً للقائمة لضبط المنبه وتنشيطه (انظر الصفحة ٤١).

التقويم

افتح التقويم/إدخال مواعيد جديدة.

بلوتوث

خصص مفتاحاً لقائمة بلوتوث.

مزايا إضافية...

تتوافر المزيد من المزايا ومنها:

داخلي

للمكالمات الداخلية (انظر الصفحة ٣٢).

إذا تم تخصيص اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر، يتم عرض الوظيفة المحددة أو اسم رقم الهاتف الموجودين في الدليل أو قائمة مكالمات بمكالمة (مختصران إذا لزم الأمر) في سطر الشاشة السفلي عبر مفتاح الاختيار.

بدء الوظيفة، الاتصال بالرقم

إذا كان الهاتف في حالة السكون؛ فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم أو اضغط على مفتاح الاختيار لفترة وجيزة.

تبعاً لتخصيص المفتاح:

◆ يتم الاتصال بالأرقام مباشرة.

◆ ويتم فتح قائمة الوظائف.

تغيير تخصيصات المفاتيح

مفتاح الاختيار

◆ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر.

يتم فتح قائمة المهام الممكنة للمفاتيح.

◆ اتبع الخطوات الموضحة عند تخصيص المفتاح لأول مرة باستخدام اختصار (الصفحة ٣٦).

مفتاح الرقم

◆ اضغط على مفتاح الرقم لفترة وجيزة.

تغيير
اضغط على مفتاح الاختيار. تظهر قائمة المهام المتاحة للمفتاح.

◆ اتبع الخطوات الموضحة عند تخصيص المفتاح لأول مرة باستخدام اختصار (الصفحة ٣٦).

تنشيط/إلغاء تنشيط وضع ووكي توكي

استخدم   ووكي توكي
 استخدم  لتنشيط وضع ووكي توكي حيث يمكنك الآن:
 اضغط على مفتاح الاختبار. يتم إيقاف
 تشغيل وضع ووكي توكي.

أو

 اضغط على مفتاح الاختبار لفتح القائمة.
 يمكن اختيار الوظائف التالية من خلال :
 إعدادات الصوت
 يمكنك ضبط إعدادات الرنين (انظر الصفحة ٣٩) ونغمات
 إرشادية (انظر الصفحة ٤١) لوضع ووكي توكي.
 مراقبة الغرفة
 يمكنك استخدام الهاتف في وضع ووكي توكي كمراقب
 الغرفة.

استخدام الهاتف في وضع ووكي توكي كمراقب الغرفة

 ← مراقبة الغرفة
 تغيير إدخال متعدد السطور:
 مراقبة الغرفة:
 اختر تشغيل لتنشيطه.
 المستوى:
 اضبط حساسية مستوى الضوضاء (منخفضة أو عالية).
 ← احفظ التغييرات (الصفحة ٥٤).
 يقوم مراقب الغرفة باستخدام كل الهواتف الموجودة في
 وضع ووكي توكي.
 أوقف تشغيل مراقب الغرفة عن طريق الضغط على مفتاح
 الاختبار  بالهاتف الذي تم استخدامه لتنشيط مراقب
 الغرفة. يعود الهاتف إلى وضع ووكي توكي العادي.

إلغاء تنشيط مراقب الغرفة عن بعد

الشروط المسبقة: يجب أن يدعم الهاتف الطلب النغمي
 ويجب ضبط مراقب الشاشة على رقم وجهة خارجي.
 ◀ قم بقبول المكالمات من مراقب الغرفة واضغط على
 المفاتيح  .
 سوف يتم إلغاء تنشيط وظيفة مراقب الغرفة بعد إنهاء
 المكالمات. لن تكون هناك مكالمات مراقب غرفة إضافية.
 ستظل الإعدادات الأخرى لمراقب الغرفة على الهاتف
 (مثلاً بلا نغمة رنين) نشطة حتى تقوم بالضغط على مفتاح
 الاختبار  على الهاتف.
 لإعادة تنشيط وظيفة الغرفة بنفس رقم الهاتف:
 ◀ قم بتشغيل التنشيط مرة أخرى واحفظه باستخدام  (الصفحة ٣٤).

وضع ووكي توكي

يتم وضع ووكي توكي لهاتفين اتصال كل منهما بالآخر،
 وذلك داخل نطاق القاعدة الأساسية حيث تم
 تسجيلها.
 ينبغي أن تقي الهواتف القدرة على الاتصال مع بعضها
 البعض باستخدام وضع ووكي-توكي بأحد الشروط التالية:
 ◆ أن يتم تسجيل الهواتف في نفس القاعدة الأساسية.
 ◆ أن يتم ضبط الهواتف على المحطة الأفضل أو لا يتم
 تسجيلها.
 في وضع ووكي توكي، إذا قمت بالضغط على مفتاح
 التحديث  أو مفتاح حر اليد ، فسوف تنتقل
 المكالمات إلى كل الهواتف الموجودة في وضع ووكي توكي.
 يتم إجراء الاتصال بأول هاتف لقبول مكالمات ووكي توكي.
يرجى ملاحظة ما يلي:
 ◆ نطاق الحد الأقصى في الأماكن المفتوحة ٣٠٠ متر.
 ◆ لا تكون الهواتف الموجودة في وضع ووكي-توكي
 متاحة لإجراء مكالمات هاتفية.
 ◆ تقل أوقات تشغيل الهاتف بشكل كبير.



يومض الرقم الحالي. اختر هاتفًا.

أدخل الرقم الداخلي الجديد (٦-١). تتم الكتابة فوق الرقم القديم للهاتف.

اضغط على مفتاح الاختيار لحفظ الإدخال.

حفظ

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).



ستسمع نغمة خطأ (نغمات هابطة بشكل متتابع) إذا خصصت رقمًا داخليًا مرتين.

◀ كرر الإجراء باستخدام رقم غير مخصص.

استخدام هاتف لمراقب الغرفة

إذا تم تنشيط مراقب الغرفة، يتم الاتصال برقم الوجهة المحفوظ مسبقًا بمجرد الوصول إلى مستوى معين من الضوضاء تم ضبطه من قبل. ويمكنك حفظ رقم داخلي أو خارجي في الهاتف كرقم وجهة.

يتوقف اتصال مراقب الغرفة برقم خارجي بعد ٩٠ ثانية تقريبًا. يتوقف اتصال مراقب الغرفة برقم داخلي (هاتف) بعد ٣ دقائق تقريبًا (تبعًا للقاعدة الأساسية). أثناء تنشيط مراقب الغرفة، يتم قفل كل المفاتيح باستثناء مفتاح إنهاء المكالمات. يتم كتم صوت مكبر صوت الهاتف.

عندما تكون وظيفة مراقب الغرفة نشطة، تتم الإشارة إلى المكالمات الواردة للهاتف دون نغمة رنين وتظهر فقط على الشاشة. لا تتم إضاءة الشاشة ولا لوحة المفاتيح كما يتم إيقاف تشغيل النغمات الإرشادية.

إذا قبلت مكالمة واردة، يتم تعليق مراقب الغرفة طوال مدة المكالمة، لكن تظل الوظيفة نشطة.

إذا قمت بإيقاف تشغيل الهاتف، يتم إلغاء تنشيط مراقب الغرفة. وعليك إعادة تنشيط هذه الوظيفة عندما تقوم بتشغيل الهاتف مرة أخرى.

تنبيه!

- يجب عليك دومًا التحقق من عمل مراقب الغرفة قبل الاستخدام. على سبيل المثال؛ اختبر حساسيتها. تحقق من التوصيل في حالة تحويل مراقب الغرفة إلى رقم خارجي.
- يقل وقت تشغيل الهاتف بشدة عند تشغيل الوظيفة. إذا لزم الأمر، ضع الهاتف على حامل الشحن. مما يضمن عدم نفاد طاقة البطاريات.
- الوضع الأمثل للهاتف هو أن يكون بعيدًا عن الطفل بمسافة ١ إلى ٢ متر. يجب أن يكون مكبر الصوت موجهاً صوب الطفل.
- يجب عدم حظر الاتصال الذي يتم تحويل مراقب الغرفة إليه بواسطة جهاز رد آلي نشط.

تنشيط مراقب الغرفة وإدخال الرقم المراد الاتصال به

◀    مراقب الغرفة

◀ تغيير إدخال متعدد السطور:

مراقب الغرفة:

اختر تشغيل لتنشيطه.

اتصل:

الرقم الخارجي:

اختر الرقم من الدليل (اضغط على مفتاح الاختيار  أو أدخله مباشرة. لا يظهر إلا آخر ٤ أرقام فقط.

الرقم الداخلي:

خيارات  داخلي  موافق  (حدد

الهاتف أو اتصال بالكل في حالة الاتصال بكل الهواتف

المسجلة)  موافق.

المستوى:

اضبط حساسية مستوى الضوضاء (منخفضة أو عالية).

◀ اضغط على  لحفظ الإعدادات.

تغيير رقم الوجهة الذي تم ضبطه

◀    مراقب الغرفة

◀  انتقل إلى اتصال: الخط.

◀  أو حذف

لحذف الرقم الخارجي الموجود.

◀ أدخل رقمًا كما هو موضح في "تنشيط مراقب الغرفة وإدخال الرقم المراد الاتصال به" (الصفحة ٣٤).

يتم ربطك بالمكالمة. يسمع كافة المشتركين نغمة واحدة. وخلال هذا الوقت، يعرض هذا الهاتف رسالة مكالمة جماعية ولا يمكن حينئذ الاتصال برقم آخر من الهاتف.

إنهاء الاستماع

اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة.

يستمع كافة المشتركين نغمة واحدة.

إذا ضغط المشاركون الداخلي الأول على مفتاح إنهاء المكالمة، يظل الهاتف "المستمع" متصلًا بالمشارك الخارجي.

تغيير اسم الهاتف

يتم تخصيص الأسماء "INT 1" و "INT 2" إلخ تلقائيًا عند التسجيل. يمكن تغيير هذه الأسماء. يجب ألا يزيد الاسم عن ١٠ أحرف. يتم عرض الاسم المتغير في كل قائمة هاتف.

افتح قائمة الهواتف. يتم تمييز الهاتف الخاص بواسطة <.

اختر الهاتف.

اضغط على مفتاح الاختيار.

اكتب الاسم.

اضغط على مفتاح الاختيار.

تغيير الرقم الداخلي للهاتف

يتم إعطاء الهاتف تلقائيًا أقل رقم داخلي غير مخصص عند التسجيل. في حالة انشغال كل الفتحات، تتم عندئذ الكتابة فوق الرقم ٦ إذا كان هذا الهاتف في حالة السكون. يمكنك تغيير الرقم الداخلي لكل الهواتف المسجلة (١-٦).

افتح قائمة الهواتف. يتم تمييز الهاتف الخاص بواسطة >.

افتح القائمة.

تغيير رقم الهاتف

حدد واضغط على موافق. تظهر عندئذ قائمة بالهواتف.

قبول/رفض انتظار المكالمات

في حالة استلامك مكالمة خارجية أثناء إجراء مكالمة داخلية، فسوف تسمع نغمة انتظار (رنة قصيرة). سوف يظهر رقم المتصل على الشاشة في حالة تمكين ميزة إظهار هوية المتصل.

إنهاء مكالمة داخلية، وقبول مكالمة خارجية

اضغط على مفتاح الشاشة.

يتم إنهاء المكالمة الداخلية. أنت متصل بالمتصل الخارجي.

رفض المكالمة الخارجية

اضغط على مفتاح الاختيار.

يتم إيقاف تشغيل نغمة انتظار المكالمة. تظل متصلًا بالمشارك الداخلي. يمكن استمرار سماع نغمة الرنين في الهواتف الأخرى المسجلة.

الاستماع إلى مكالمة خارجية

الشرط المسبق: يجب تنشيط وظيفة الاستماع.

أثناء قيامك بإجراء مكالمة خارجية. يمكن لمشارك داخلي أن يستمع إلى هذه المكالمة ويشارك في المحادثة. يتم إعلام كافة الأطراف "بالاستماع" بواسطة إشارة صوتية.

تنشيط/إلغاء تنشيط الاستماع الداخلي

استماع ← وحدة القاعدة ← مزايا إضافية ←

اضغط على موافق لتنشيط الوظيفة أو إيقافها (✓ = تنشيط). اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

الاستماع الداخلي

الخط مشغول بمكالمة خارجية. وسوف تعرض الشاشة معلومات بهذا الخصوص عند الرغبة في الاستماع إلى المكالمة الخارجية.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحدث.

تغيير القاعدة الأساسية

إذا تم تسجيل الهاتف في أكثر من قاعدة أساسية، يمكنك ضبطه على قاعدة أساسية خاصة أو على قاعدة أساسية لديها أفضل استقبال (المحطة الأفضل).

-  ← الهاتف ← اختيار المحطة
 اختر واحدة من القواعد الأساسية المسجلة
 أو المحطة الأفضل واضغط على موافق.

إجراء مكالمات داخلية

المكالمات الداخلية التي يتم فيها الاتصال بهواتف أخرى مسجلة بنفس القاعدة الأساسية تكون مجانية.

الاتصال بهاتف معين

-  ابدأ المكالمات الداخلية.
 أدخل رقم الهاتف.

أو:

-  ابدأ المكالمات الداخلية.
 اختر الهاتف.
 اضغط على مفتاح التحديث.

الاتصال بكافة الهواتف ("اتصال جماعي")

-  ابدأ المكالمات الداخلية.
 اضغط على مفتاح النجمة. يتم الاتصال بكافة الهواتف.

إنهاء مكالمة

-  اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة.

نقل مكالمة إلى هاتف آخر

يمكنك إرسال مكالمة خارجية إلى هاتف آخر (توصيلها).

-  افتح قائمة الهواتف.
 يسمع المشارك الخارجي موسيقى الانتظار إذا كانت نشطة (انظر الصفحة ٤٦).
 اختر الهاتف أو اتصال بالكل واضغط موافق.

عندما يرد المشارك الداخلي:

-  إذا لزم الأمر فقم بالإعلام عن المكالمات الخارجية.
 اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة.

يتم نقل المكالمات الخارجية إلى الهاتف الآخر.

إذا لم يرد المشارك الداخلي أو كان الخط مشغولاً، فاضغط على مفتاح الاختيار **إنهاء**، للعودة إلى المكالمات الخارجية.

عند نقل مكالمة يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح إنهاء المكالمات  قبل أن يجيب المشارك الداخلي.

ثم إذا لم يرد المشارك الداخلي أو كان الخط مشغولاً، فسوف تعود المكالمات تلقائيًا إليك (وستعرض الشاشة إعادة الاتصال).

مكالمات التشاور/الاجتماعات الداخلية

أثناء تحدثك إلى مشارك خارجي، يمكنك الاتصال بمشارك داخلي في نفس الوقت للتشاور معه أو تعليق مكالمة جماعية بين جميع الأطراف الثلاثة.

أثناء قيامك بإجراء مكالمات خارجية.

-  افتح قائمة الهواتف.
 يسمع المشارك الخارجي موسيقى الانتظار في حالة تنشيطها (انظر الصفحة ٤٦).
 حدد الهاتف واضغط على موافق.
 تظل متصلًا بالمشارك الداخلي.

إما:

-  اضغط على مفتاح العرض هذا.
 تمت إعادة اتصالك بالمشارك الخارجي.

أو:

مكالمة جماعية

اضغط على مفتاح الاختيار.
الأطراف الثلاثة متصلون ببعضهم البعض.

إنهاء مكالمة جماعية

-  اضغط على مفتاح إنهاء المكالمات.
 إذا ضغط المشارك الداخلي الأول على مفتاح إنهاء المكالمات  ، يظل الهاتف "المنضم" متصلًا بالمشارك الخارجي.

استخدام هواتف متعددة

تسجيل الهواتف

يمكن تسجيل ما يصل إلى ستة هواتف في القاعدة الأساسية.

يمكن تسجيل هاتف Gigaset SL37H فيما يصل إلى أربع قواعد أساسية.

التسجيل اليدوي لهاتف Gigaset SL37H إلى هاتف Gigaset SL370/SL375

يجب عليك البدء في تسجيل الهاتف على الهاتف وفي القاعدة الأساسية.

بمجرد أن يتم التسجيل يعود الهاتف إلى حالة السكون. يظهر الرقم الداخلي للهاتف على الشاشة، على سبيل المثال داخلي ١. لو لم يظهر، فكرر الإجراء.

في الهاتف

تعريف الهاتف ← الهاتف ← تعريف الهاتف

حدد قاعدة أساسية، على سبيل المثال وحدة القاعدة ١ واضغط على موافق.

أدخل رمز PIN الخاص بالنظام في القاعدة الأساسية (الرقم الافتراضي هو 0000) ثم اضغط على موافق. يومض ما يلي على الشاشة، على سبيل المثال، وحدة القاعدة ١.

في القاعدة الأساسية

خلال ٦٠ ثانية اضغط مع الاستمرار على مفتاح التسجيل/المناداة الموجود على القاعدة الأساسية (الصفحة ١) (لمدة ٣ ثوان تقريبًا).

تسجيل الهواتف الأخرى

يمكنك تسجيل هواتف Gigaset أخرى وهواتف لأجهزة أخرى باستخدام وظائف GAP كما يلي.

في الهاتف

ابدأ تسجيل الهاتف كما هو موضح في دليل المستخدم.

في القاعدة الأساسية

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التسجيل/المناداة الموجود على القاعدة الأساسية (الصفحة ١) (لمدة ٣ ثوان تقريبًا).

إلغاء تسجيل الهواتف

يمكنك إلغاء تسجيل أي هاتف آخر مسجل من أي هاتف Gigaset SL37H مسجل.

افتح قائمة الأطراف الداخليين.

يتم تمييز الهاتف الذي تستخدمه حاليًا بواسطة <.

اختر الطرف الداخلي الذي ترغب في إلغاء تسجيله.

افتح القائمة.

إلغاء تعريف الهاتف

حدد واضغط على موافق.

أدخل رمز PIN الخاص بالنظام الحالي واضغط على موافق.

اضغط على مفتاح الاختيار.

البحث عن الهاتف ("المناداة")

يمكنك تحديد موقع الهاتف باستخدام القاعدة الأساسية.

اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التسجيل/المناداة في القاعدة الأساسية (الصفحة ١).

سوف ترن كافة الهواتف في نفس الوقت ("مناداة") حتى في حالة إيقاف تشغيل نغمات الرنين.

إنهاء المناداة

اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التسجيل/المناداة في القاعدة الأساسية أو اضغط على مفتاح التحدث بالهاتف.

استخدام صندوق بريد الشبكة

صندوق بريد الشبكة هو جهاز الرد الآلي في شبكة موفر الشبكة. لا يمكن استخدام صندوق بريد الشبكة مالم تطلب ذلك من موفر الشبكة.

ضبط صندوق بريد الشبكة للوصول السريع

مع خاصية الوصول السريع، يمكن أن تتصل بصندوق بريد الشبكة أو بجهاز الرد الآلي المدمج (هاتف Gigaset SL375 فقط) مباشرةً.

هاتف Gigaset SL370: تم ضبط صندوق بريد الشبكة بشكل مسبق على الوصول السريع. ما عليك سوى إدخال رقم صندوق بريد الشبكة.

هاتف Gigaset SL375: تم ضبط جهاز الرد الآلي المدمج مسبقاً على الوصول السريع. بدلاً من استخدام هذا، يمكنك تحديد صندوق بريد الشبكة، مثل صندوق شبكة T-NetBox T-Com المقدم من قبل T-Com. يُرجى الرجوع لموفر الشبكة بهذا الشأن.

ضبط صندوق بريد الشبكة على الوصول السريع وإدخال رقم صندوق بريد الشبكة

    حدد مفتاح ١

بريد الشبكة. حدد واضغط على  (موافق) (= تشغيل).

أدخل رقم صندوق بريد الشبكة.



اضغط على مفتاح الاختيار.



اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).



يتم تطبيق إعداد الوصول السريع على كل أجهزة هاتف Gigaset SL37H.

الاتصال بصندوق بريد الشبكة

اضغط مع الاستمرار أنت متصل مباشرةً
بصندوق بريد الشبكة.

اضغط على مفتاح حر اليدين  إذا
لزم الأمر. وستسمع إلى إعلان صندوق
بريد الشبكة.

عرض تقرير صندوق بريد الشبكة

عند تسجيل رسالة؛ سوف تتلقى مكالمة من صندوق بريد الشبكة. وإذا طلب منك إظهار هوية المتصل، يظهر رقم صندوق بريد الشبكة. وعند قبول المكالمة يبدأ تشغيل الرسائل الجديدة. أما في حالة عدم قبول المكالمة، فإنه سيتم حفظ رقم صندوق بريد الشبكة في قائمة المكالمات الفائتة وسيومض مفتاح الرسائل (الصفحة ٢١).

تنشيط جهاز الرد الآلي

◀ اتصل بالمنزل واترك الهاتف يرن حتى تسمع:
"الرجاء إدخال PIN".

أدخل رمز PIN الخاص بالنظام.

يتم تنشيط جهاز الرد الآلي. ويعلمك بمقدار وقت الذاكرة المتبقي.

يتم الآن تشغيل الرسائل.

لا يمكن إلغاء تنشيط جهاز الرد الآلي عن بُعد.

التشغيل أثناء التجوال (التحكم عن بُعد)

يمكنك فحص جهاز الرد الآلي أو تنشيطه من أي هاتف آخر (مثلاً من هاتف الفندق أو الهواتف التي تعمل بنظام الكروت المدفوعة مسبقاً).

الشروط المسبقة:

◆ لقد قمت بضبط رمز PIN للنظام مختلف عن 0000 (الصفحة ٤٦).

◆ الهاتف الذي تستخدمه في التشغيل عن بُعد يحتوي على الاتصال النغمي باللمس (DTMF)، والذي يعني أنك تسمع نغمات مختلفة عندما تضغط على المفاتيح. أو يمكنك استخدام جهاز إرسال واستقبال الرموز (متوفر لدى بائع هاتفك المحمول).

الاتصال بجهاز الرد الآلي وعرض الرسائل

اتصل برقمك الخاص.

أثناء استماعك إلى الإعلام الخاص بك، اضغط على المفتاح [9] وأدخل رمز PIN الخاص بالنظام.

سيتم إخبارك إذا كان تم تسجيل أية رسائل جديدة. يتم الآن الاستماع إلى الرسائل. يمكنك الآن تشغيل جهاز الرد الآلي عبر لوحة المفاتيح أو بواسطة المطالبات الصوتية.

تشغيل جهاز الرد الآلي باستخدام لوحة المفاتيح

يتم استخدام المفاتيح التالية للتشغيل:

- 1 انقل إلى بداية الرسالة السابقة.
- 2 إيقاف التشغيل. اضغط مرة أخرى للاستئناف.
- 3 للانتقال إلى الرسالة التالية.
- * تحديد الرسالة "كجديدة".
- 0 لحذف الرسالة الحالية.

إعداد جهاز الرد الآلي

تم ضبط جهاز الرد الآلي بالفعل مسبقًا بالمصنع. قم بإجراء الإعدادات المنفردة باستخدام الهاتف.

وظيفة قبول المكالمات/توفير الشحن عند التشغيل عن بُعد

يمكنك ضبط الوقت الذي تريد فيه قيام جهاز الرد الآلي بقبول مكالمات.

الخيارات هي: ٠ ثانية أو بعد ١٠ ثوان أو ١٨ ثانية أو ٣٠ ثانية وإعداد توفير التكلفة تلقائي.

مع وضع تلقائي ينطبق ما يلي بالنسبة لقبول المكالمات:

♦ لو لم تكن هناك رسائل جديدة موجودة، فسوف يقبل جهاز الرد الآلي المكالمات بعد ١٨ ثانية.

♦ وإذا كانت هناك رسائل جديدة؛ فسوف يقبل جهاز الرد الآلي المكالمات بعد ١٠ ثوان.

عند التشغيل عن بُعد تعرف حينئذ بعد ١٥ ثانية تقريبًا أنه لا توجد رسائل جديدة (وإلا فإن جهاز الرد الآلي قد قام بالفعل بقبول مكالماتك). لن تكون هناك تكلفة اتصال إذا قطعت الاتصال الآن.

⏏ ← ⏏ ← البريد الصوتي ← مهلة الرنة

⏏ حدد ٠ ثانية / ١٠ ثوان / ١٨ ثانية / ٣٠ ثانية / تلقائي.

⏏ اضغط على مفتاح الاختيار.

⏏ اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

إعداد وقت التسجيل

يمكنك ضبط الحد الأقصى لوقت التسجيل لإحدى الرسائل. الخيارات هي: ١ أو ٢ أو ٣ ثانية أو الحد الأقصى.

⏏ ← ⏏ ← البريد الصوتي ← طول الرسالة

⏏ اختر وقت التسجيل.

⏏ اضغط على مفتاح الاختيار.

ضبط جودة التسجيل

اضبط الجودة المطلوبة للتسجيل. الخيارات هي: قياسي، عال، ممتاز. كلما كانت الجودة عالية، قل الحد الأقصى لوقت التسجيل.

⏏ ← ⏏ ← البريد الصوتي ← جودة التسجيل

⏏ اختر جودة التسجيل.

⏏ اضغط على مفتاح الاختيار.

تغيير لغة المطالبة الصوتية والإعلام مسبق التسجيل

⏏ 8 tuv 5 xt 2 abc

أدخل أرقامًا و

⏏ 1 aa موافق لضبط اللغة الإنجليزية.

⏏ 2 abc موافق

لضبط اللغة الفرنسية.

⏏ 3 def موافق لضبط اللغة العربية.

إعادة ضبط الوصول السريع الخاص بجهاز الرد باستخدام المفتاح ١

وفقًا لإعدادات المصنع الافتراضية، تم ضبط جهاز الرد الآلي المدمج على الوصول السريع. ولكن إذا تم ضبط صندوق بريد الشبكة للوصول السريع (الصفحة ٣٠) يمكن إعادة ضبط هذا الإعداد.

⏏ ← ⏏ ← البريد الصوتي ← حدد مفتاح ١

⏏ جهاز الرد/بريد الشبكة.

⏏ حدد واضغط على موافق.

⏏ اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

بعد اختيار صندوق بريد الشبكة أو جهاز الرد الآلي، اضغط مع الاستمرار على المفتاح [1]. وسيتم توصيلك مباشرة.

يتم تطبيق إعداد الوصول السريع على كل أجهزة هاتف Gigaset SL37H.

إنهاء اضغط على زر التحكم لإيقاف التسجيل المزدوج.

يعتمد أقصى زمن تسجيل على الذاكرة المتوفرة في جهاز الرد. إذا كانت الذاكرة ممثلة فسوف تسمع نغمة الإنهاء، ويتم إحباط التسجيل وسرد المكالمات المسجلة حتى هذه النقطة في قائمة جهاز الرد الآلي كرسالة جديدة. إذا كان جهاز الرد في وضع رد وتسجيل، فسوف يتحول إلى وضع تسجيل فقط. سوف تتلقى تعليمات بحذف الرسائل القديمة. ◀ احذف الرسائل القديمة.

ينتقل جهاز الرد مرة أخرى تلقائيًا إلى الوضع المحدد بمجرد اكتمال الحذف.

تنشيط/إلغاء تنشيط تصفية المكالمات

أثناء تسجيل رسالة يمكنك الاستماع عبر مكبر صوت الهواتف المسجلة.

تنشيط/إلغاء تنشيط تصفية المكالمات بشكل دائم

 ◀ ◀ البريد الصوتي ◀ حجب المكالمات ◀ الهاتف (✓) = تشغيل

◀ اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة حجب المكالمات على الهاتف أثناء التسجيل.

إيقاف تشغيل تصفية المكالمات مع التسجيل الحالي

◀ اضغط على مفتاح إنهاء المكالمة.

اختيار مكالمة من جهاز الرد الآلي

يمكنك اختيار مكالمة أثناء قيام جهاز الرد الآلي بتسجيلها أو أثناء الاستماع إليها عبر التشغيل عن بُعد:

قبول اضغط على مفتاح التحدث أو مفتاح الاختيار.

يتوقف التسجيل ويكون بإمكانك التحدث مع المتصل.

إذا كان قد تم بالفعل تسجيل ثانيتين من المكالمة عند اختيارها، فسيتم عرض الاتصال كرسالة جديدة. يومض المفتاح  على الهاتف.

يمكنك قبول مكالمة حتى إذا لم تتم الإشارة إليها من خلال الهاتف.

توجيه مكالمة خارجية لجهاز الرد الآلي

يمكنك توجيه مكالمة خارجية واردة إلى جهاز الرد الآلي حتى لو كان في وضع إيقاف التشغيل.

الشرط المسبق: توفر مساحة تخزين كافية على جهاز الرد الآلي.

تتم الإشارة إلى المكالمة الخارجية على الهاتف:

هـ اضغط على مفتاح الاختيار.

يبدأ جهاز الرد الآلي فورًا في وضع التسجيل ويسجل المكالمة. يتم تجاهل ضبط الوقت الخاص (الصفحة ٢٨) بقبول المكالمة.

تنشيط/إلغاء تنشيط التسجيل المزدوج

يمكنك تسجيل مكالمة خارجية باستخدام جهاز الرد الآلي. ◀ أخبر المتصل أنه جارٍ تسجيل المكالمة معه.

خيارات لفتح القائمة.

التسجيل المزدوج

حدد واضغط على موافق.

يُشار إلى التسجيل المزدوج على الشاشة بنص إرشادي ويُضاف إلى قائمة جهاز الرد الآلي كرسالة جديدة.

الاستماع إلى الرسائل

يتم تسجيل تاريخ ووقت كل رسالة (بشرط ضبط هذا الإعداد، الصفحة ٩) وتظهر هذه المعلومات عند الاستماع للرسائل. إذا تم تنشيط إظهار هوية المتصل، يظهر رقم المتصل. إذا كان رقم المتصل محفوظاً في الدليل، فسيظهر الاسم الخاص به.

الاستماع إلى الرسائل الجديدة

يتم تحديد الرسائل الجديدة التي لم يتم سماعها بالرمز ٥٥ على الشاشة وعن طريق وميض المفتاح [55] على الهاتف.

اضغط على مفتاح الرسالة.

جهاز الرد: حدد واضغط على موافق.

يخطر الإعلام بوجود رسائل جديدة أو قديمة.

في حالة وجود رسائل جديدة، يبدأ الاستماع إليها مع أول رسالة جديدة. بعد عرض آخر رسالة سوف تسمع نغمة الإنهاء وإعلام عن المقدار المتبقي من وقت التسجيل.

في حالة حفظ الرسالة بالوقت والتاريخ فسوف تسمع الإعلام المناسب قبل بدء الاستماع.

الاستماع إلى الرسائل القديمة

يمكن الاستماع إلى الرسائل القديمة إذا لم يكن هناك المزيد من الرسائل الجديدة. ابدأ في الاستماع كما هو موضح في "الاستماع للرسائل الجديدة".

بعد الاستماع إلى وقت وتاريخ الإدخال (بعد حوالي ٣ ثوان) تأخذ الرسائل الحالة "قديم".

إيقاف التشغيل والتحكم فيه

أثناء الاستماع إلى رسالة:

تعليق الاستماع. اضغط على [2] مرة أخرى للاستئناف.

أو [1] للانتقال إلى الرسالة السابقة.

اضغط مرتين: للانتقال إلى الرسالة التالية بتخطٍ واحدة.

[3] أو [4] للانتقال إلى الرسالة التالية. اضغط مرتين: للانتقال إلى الرسالة التالية بتخطٍ واحدة.

في حالة مقاطعة الاستماع لمدة دقيقة واحدة، يعود جهاز الرد الآلي إلى حالة السكون.

تحديد رسالة "جديدة"

تظهر الرسالة "القديمة" التي تم الاستماع إليها من قبل كرسالة "جديدة" مرة أخرى.

أثناء الاستماع إلى رسالة:

اضغط على مفتاح النجمة.

يخطر الإعلام بالحالة الجديدة للرسالة.

أو:

خيارات لفتح القائمة.

تحديد "كجديد"

حدد واضغط على موافق.

يتم إلغاء استماع الرسالة الحالية. يبدأ الاستماع إلى الرسالة التالية، إن أمكن.

يومض المفتاح [55] على الهاتف.

إضافة رقم هاتف رسالة إلى الدليل

انظر "نسخ رقم معروض إلى الدليل"، الصفحة ١٩.

حذف الرسائل

يمكنك حذف الرسائل القديمة مرة واحدة أو رسالة تلو الأخرى.

حذف كافة الرسائل القديمة

أثناء الاستماع أو التوقف المؤقت:

خيارات اضغط على مفتاح الاختيار.

حذف الرسائل القديمة

حدد واضغط على موافق.

نعم اضغط على مفتاح الاختيار لتأكيد المطالبة.

حذف رسائل قديمة مستقلة

أثناء الاستماع أو التوقف المؤقت:

حذف اضغط على مفتاح الاختيار.

تشغيل جهاز الرد الآلي (هاتف Gigaset SL375 فقط)

ينتقل جهاز الرد الآلي مرة أخرى تلقائيًا إلى وضع الضبط بمجرد إكمال الحذف. يمكنك عندئذ إعادة تحديد وضع التسجيل المطلوب.

ضبط "الرد والتسجيل" أو "الإعلام فقط" بالتبديل

يمكنك استخدام إعداد وقت وضع الرد لتغيير وضع الإعلام لفترة معينة.

مثال: تم ضبط وضع رد وتسجيل. إذا قمت بتنشيط وقت وضع الرد وحددت الوقت (على سبيل المثال: من الساعة ١٨,٠٠ إلى الساعة ٨,٠٠) فإن جهاز الرد الآلي سوف يتحول إلى تسجيل فقط فقط في هذا الوقت. خارج هذه الفترة (من ٨,٠١ إلى ١٧,٥٩)، يكون وضع رد وتسجيل نشطًا.

 ← البريد الصوتي ← تسجيلات
← ضبط نوع الرد ← وقت وضع الرد (✓) = تشغيل

← تغيير إدخال متعدد السطور:

من:

أدخل ساعات/دقائق لبداية الفترة بتنسيق ٤ أرقام.

حتى:

أدخل ساعات/دقائق لنهاية الفترة بتنسيق ٤ أرقام.

تفعيل:

اختر مشغل أو إيقاف.

← احفظ التغييرات باستخدام  **حفظ**.

إذا كانت الذاكرة ممثلة وتم اختيار تفعيل: مشغل، تتم مقاطعة الحفظ وتلقّى طلبًا بحذف الرسائل القديمة.

← احذف الرسائل القديمة وكرر الإعداد.

بمجرد تغيير وضع الإعلام (الصفحة ٢٥)، يتم تلقائيًا إلغاء تنشيط وظيفة وقت وضع الرد.

الاستماع إلى التسجيلات

 ← البريد الصوتي ← تسجيلات
← إجراء تسجيل / عمل تسجيل فقط

إذا لم يتم تسجيل إعلام شخصي، يتم تشغيل الإعلام المناسب الذي تم تسجيله مسبقًا.

قم بتسجيل إعلام جديد أثناء الاستماع إلى الإعلام:

جديد

اضغط على مفتاح الاختيار.

◆ إذا كانت ذاكرة جهاز الرد ممثلة، يتحول الجهاز إلى وضع تسجيل فقط.

← عند حذف الرسائل القديمة، يعود جهاز الرد تلقائيًا إلى وضع رد وتسجيل. كرر التسجيل إذا لزم الأمر.

حذف التسجيلات/تسجيل فقط

 ← البريد الصوتي ← تسجيلات
← حذف تسجيل/حذف تسجيل فقط

نعم

اضغط على مفتاح الاختيار لتأكيد المطالبة.

 **نعم**

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

بمجرد حذف الإعلام الخاص بك، يتم استخدام الإعلام المناسب الذي تم تسجيله مسبقًا مرة أخرى.

اختيار وضع الإعلام

يمكن الاختيار بين رد وتسجيل وتسجيل فقط.

 ← البريد الصوتي ← تسجيلات
← ضبط نوع الرد ← رد وتسجيل/إعلام فقط (✓) = تشغيل

 **نعم**

اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

يتم حفظ الوضع المختار بعد أن يتم إلغاء تنشيط جهاز الرد الآلي.

إذا امتلأت ذاكرة الرسائل في وضع رد وتسجيل، فسوف يتحول جهاز الرد إلى وضع تسجيل فقط وستلقّى تعليمات بحذف الرسائل القديمة.

← احذف الرسائل القديمة.

تشغيل جهاز الرد الآلي

(هاتف Gigaset SL375 فقط)

يمكن تشغيل جهاز الرد الآلي المدمج في القاعدة الأساسية عبر الهاتف أو عبر التشغيل عن بُعد (هاتف آخر/هاتف محمول).

وضع الإعلام

يمكن استخدام جهاز الرد الآلي في وضعين مختلفين.

- ◆ في وضع رد وتسجيل، يسمع المتصل الإعلام وحينئذ يمكن ترك رسالة.
- ◆ في وضع تسجيل فقط، يسمع المتصل إلى تسجيلك لكن لا يمكنه ترك رسالة.

التشغيل عبر الهاتف

تنشط سماعة الهاتف تلقائيًا إذا استلمت مطالبة صوتية أو رسالة أثناء التشغيل. يمكنك إيقاف تشغيلها بمفتاح وضع حر اليد .

تنشيط/إلغاء تنشيط جهاز الرد

 ← البريد الصوتي ← جهاز الرد (✓ = تشغيل)

عند تشغيل جهاز الرد الآلي، يتم الإعلان عن وقت الذاكرة المتبقي. إذا لم يكن الوقت قد تم ضبطه (الصفحة ٩)، يتم تشغيل الإعلان المناسب. يظهر الرمز  على الشاشة. تم تزويد الهاتف بإعلام سبق تسجيله عليه لوضع الرد والتسجيل ووضع الإعلام فقط. إذا لم يتم تسجيل إعلام شخصي، يتم استخدام الإعلام المناسب الذي تم تسجيله مسبقًا.

تسجيل إعلام شخصي/إعلام فقط

 ← البريد الصوتي ← تسجيلات
← إجراء تسجيل/عمل تسجيل فقط

موافق اضغط على زر الشاشة لبدء التسجيل.

ستسمع النغمة الجاهزة (نغمة قصيرة).

← انطق بالإعلام الخاص بك الآن (على الأقل ٣ ثوانٍ).

إنهاء اضغط على زر الاختيار لإنهاء التسجيل.

ألف التسجيل بالضغط على  أو الزر . أعد

تشغيل التسجيل باستخدام موافق.

بعد التسجيل؛ يتم تشغيل التنبيه لمراجعته. يمكن إعادة

تسجيل الإعلام باستخدام جديد.

يرجى ملاحظة ما يلي:

- ◆ ينتهي التسجيل تلقائيًا عند تجاوز الحد الأقصى لوقت التسجيل وهو ١٧٠ ثانية؛ أو إذا توقفت عن التحدث لأكثر من ثانيتين.
- ◆ إذا قمت بإلغاء التسجيل؛ فسوف يتم استخدام التنبيه المسجل مسبقًا مرة أخرى.
- ◆ إذا كانت ذاكرة جهاز الرد ممتلئة، يتحول الجهاز إلى وضع تسجيل فقط.

← عند حذف الرسائل القديمة، يعود جهاز الرد تلقائيًا إلى وضع رد وتسجيل. كرر التسجيل إذا لزم الأمر.

إجراء مكالمات منخفضة التكلفة

⏹ ← ⏮ ← وحدة القاعدة ← التحديد المسبق

← مع اختيار مسبق/دون اختيار مسبق.

⏮ اختر الإدخال.

⏮ تحرير اضغط على مفتاح الاختيار.

⏮ لإدخال الأرقام الأولى من الرقم أو تحريرها.

⏮ حفظ اضغط على مفتاح الاختيار.

⏮ اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

إلغاء التحديد المسبق بشكل مؤقت

⏮ (اضغط مع الاستمرار) ← خيارات

← إيقاف التحديد المسبق تلقائيًا

إلغاء تنشيط التحديد المسبق دائمًا

◀ احذف رقم التحديد المسبق (الصفحة ٢٣).

إذا كنت تريد، على سبيل المثال، الاتصال بالرقم ٠٨١ بدون اختيار مسبق، فأدخل ٠٨١ مع "دون الاختيار المسبق".

وعند الاتصال، تتم مقارنة الأرقام الأولى من الأرقام المحددة بكلتا القائمتين بعد الضغط على مفتاح التحدث/حر اليدين:

♦ لا توضع بادئة أمام رقم الاختيار المسبق إذا

– لم يتطابق الرقم المطلوب مع أي من الإدخالات الموجودة في القائمتين

– كان يطابق إدخالاً في قائمة "دون اختيار مسبق"

♦ ويتم وضع بادئة قبل رقم الاختيار المسبق إذا كانت

الأرقام الأولى من الرقم المطلوب تتطابق مع إدخال واحد فقط في القائمة "مع اختيار مسبق".

حفظ أرقام الاختيار المسبق

⏹ ← ⏮ ← وحدة قاعدة ← تحديد مسبق

← الرقم المحدد مسبقًا.

⏮ أدخل رقم التحديد المسبق أو قم بتغييره (رقم مكالمة بمكالمة).

⏮ حفظ اضغط على مفتاح الاختيار.

⏮ اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

حفظ أو تغيير الإدخالات في قوائم الاختيار المسبق

كل من القائمتين يمكن أن تحتوى على ٢٠ إدخالاً، كل إدخال مكون من ٦ أرقام.

ويتم وضع بادئة أمام الأرقام في قائمة "مع اختيار مسبق" تبعاً للدولة. ويعني ذلك على سبيل المثال، أن كل المكالمات المحلية أو الصادرة إلى شبكة الهاتف المحمول سيتم ربطها تلقائيًا برقم التحديد المسبق الذي سبق لك حفظه.

إدخال القائمة

تظهر الرسائل الجديدة في الأعلى.
مثال لقائمة الإدخالات:

كل المكالمات		
Susi Sorglos		
07/11/29	12:20	☒
Louise Miller		
07/11/29	11:15	
حذف		خيارات

◆ نوع القائمة (في العنوان)

◆ حالة الإدخال

خط عريض: إدخال جديد

◆ رقم المتصل أو اسمه

يمكنك إضافة رقم المتصل إلى الدليل (الصفحة ١٩).

◆ تاريخ ووقت المكالمة (إن كان هذا الإعداد مضبوطًا،
الصفحة ٩).

◆ نوع الإدخال:

– المكالمات المقبولة (☑)

– مكالمات فائتة

– المكالمات المسجلة على جهاز الرد الآلي

(مه، هاتف Gigaset SL375 فقط)

يؤدي الضغط على مفتاح الاختيار **حذف** إلى حذف
الإدخال المحدد.

بعد الضغط على مفتاح الاختيار **خيارات** يمكنك تحديد
المزيد من الوظائف باستخدام (ⓘ):

نسخ إلى الدليل

نسخ رقم معروض إلى الدليل.

حذف القائمة

لحذف القائمة بالكامل.

عند مغادرة سجل المكالمات يتم ضبط كل الإدخالات على
الحالة "قديم" مما يعني أنه في المرة القادمة عند استدعاء
القائمة لن تظهر هذه الإدخالات بخط عريض.

قائمة جهاز الرد الآلي

(هاتف Gigaset SL375 فقط)

يمكنك استخدام قائمة أجهزة الرد الآلي للاستماع إلى
الرسائل الموجودة على جهاز الرد الآلي.

إجراء مكالمات منخفضة التكلفة

اشترك مع موفر الشبكة الذي يقدم أسعارًا أقل للمكالمات
(مكالمة بمكالمة). يمكنك إدارة الأرقام في قائمة مكالمة
بمكالمة.

ربط أرقام مكالمة بمكالمة برقم واحد

يمكنك إدراج رمز اتصال موفر الشبكة أمام الرقم ("ربط").

افتح قائمة مكالمة بمكالمة.

اختر إدخالاً (رقم مكالمة بمكالمة).

اضغط على مفتاح الاختيار.

عرض الرقم حدد واضغط على موافق.

أدخل الرقم أو اختر الرقم من الدليل
(الصفحة ١٩).

اضغط على مفتاح التحدث. يتم الاتصال
بكلا الرقمين.

موفر الشبكة التلقائي

الاختيار المسبق (الاختيار المسبق)

يمكن تعيين رقم مكالمة بمكالمة (رقم الاختيار المسبق)
الذي يتم وضعه تلقائيًا قبل أرقام محددة وفقًا للقائمتين.

◆ تحتوي القائمة "مع اختيار مسبق" على "قاعدة" للاتصال
بأرقام الرمز أو الأرقام الأولى من أرقام رمز الاتصال
التي ترغب في استخدام رقم التحديد المسبق معها.

◆ تحتوي القائمة "دون اختيار مسبق" على "استثناء القاعدة".
مثال:

أدخلت ٠٨ في "مع اختيار مسبق". الآن؛ سيتم
الاتصال بكافة الأرقام التي تبدأ بالرقم ٠٨ من خلال
الاختيار المسبق.

تحديد القائمة

إذا تم الضغط على مفتاح الرسائل  ، تظهر فقط القوائم التي تحتوي على الرسائل (باستثناء صندوق بريد الشبكة). ويتم تمييز القوائم التي تحتوي على رسائل جديدة بخط عريض:

الرسائل والمكالمات	
صناديق البريد:	(2)
SMS:	(1)
قائمة المكالمات:	(4)
OK	

حدد القائمة باستخدام . للفتح، اضغط على  أو موافق.

في حالة وجود قائمة واحدة تحتوي الإدخالات، لن يتم عرض تحديد القائمة وسيتم عرض القائمة المناسبة في الحال.

سجل المكالمات

الشرط المسبق: إظهار هوية المتصل (CLIP، الصفحة ١٦).

تبعاً لنوع قائمة الضبط، يشمل سجل المكالمات على

- ◆ المكالمات المقبولة 
- ◆ المكالمات الفائتة
- ◆ المكالمات المسجلة على جهاز الرد الآلي (صم، هاتف Gigaset SL375 فقط)

تبعاً لنوع القائمة التي تم ضبطها، سيتم حفظ كافة أرقام آخر ٣٠ مكالمة واردة أو أرقام المكالمات الفائتة فقط.

يمكنك أيضاً استدعاء سجل المكالمات عبر القائمة:

 قائمة المكالمات

ضبط نوع سجل المكالمات

 ← وحدة القاعدة ← نوع قائمة المكالمات
مكالمات فائتة/ جميع المكالمات

حدد واضغط على موافق  = تشغيل).

 اضغط مع الاستمرار (حالة السكون).

يتم الاحتفاظ بإدخالات سجل المكالمات عند تغيير نوع القائمة.

يمكن اختيار الوظائف التالية من خلال :

نسخ إلى الدليل

لنسخ أحد الإدخالات إلى الدليل (الصفحة ١٧).

إعادة اتصال تلقائي

يتم الاتصال بالرقم المحدد تلقائياً على فترات ثابتة (كل ٢٠ ثانية على الأقل). يوضع مفتاح حر اليدين ويتم تنشيط "بدء الاستماع".

– يرد الطرف: اضغط على مفتاح التحديث . يتم إنهاء الوظيفة.

– لا يرد الطرف: يتم إنهاء المكالمة بعد حوالي ٣٠ ثانية. يتم إنهاء الوظيفة بعد الضغط على أي مفتاح أو بعد عشر محاولات غير ناجحة.

عرض الرقم (كما في الدليل؛ الصفحة ١٨)

حذف الإدخال (كما في الدليل؛ الصفحة ١٨)

حذف القائمة (كما في الدليل؛ الصفحة ١٨)

فتح القوائم من خلال مفتاح الرسالة

يمكنك استخدام مفتاح الرسائل  لفتح تحديد القوائم التالية:

- ◆ قائمة أجهزة الرد الآلي (هاتف Gigaset SL375 فقط) أو صندوق بريد الشبكة، هذا إذا كان موفر الشبكة يدعم هذه الوظيفة وتم ضبط صندوق بريد الشبكة على الوصول السريع (الصفحة ٣٠).

◆ سجل المكالمات

تصدر نغمة إرشادية بمجرد وصول رسالة جديدة إلى إحدى القوائم. يُوضع مفتاح الرسائل  (ينطفيء عند الضغط على المفتاح). في حالة السكون، تعرض الشاشة رمزاً يشير إلى الرسالة الجديدة:

الرمز رسالة جديدة...

صم ... في قائمة جهاز الرد الآلي (هاتف Gigaset SL375 فقط).

☎ ... في سجل المكالمات

يظهر عدد الإدخالات الجديدة أسفل الرمز المقابل.

حفظ ذكرى سنوية في الدليل

لكل رقم موجود بالدليل، يمكنك حفظ ذكرى سنوية وتحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه إجراء مكالمة التذكير في الذكرى السنوية (حالة التسليم: ذكرى سنوية: إيقاف).

يتم تسجيل الذكريات السنوية تلقائيًا في التقويم (الصفحة ٤٢).

← (تحديد الإدخال، الصفحة ١٨)

عرض تحرير اضغط على مفاتيح الاختيار واحدًا تلو الآخر.

انتقل إلى سطر ذكرى سنوية.

حدد تشغيل.

تغيير إدخال متعدد السطور:

ذكرى سنوية (التاريخ)

أدخل اليوم/الشهر/السنة بتنسيق من ٨ أرقام.

ذكرى سنوية (الوقت)

أدخل الساعة/الدقيقة لمكالمة التذكير بتنسيق أربع أرقام.

ذكرى سنوية (إشارة)

اختر نوع الإشارة للتذكير.

← احفظ التغييرات: (الصفحة ٥٤).

إلغاء تنشيط الذكريات السنوية

← (تحديد الإدخال، الصفحة ١٨)

عرض تحرير اضغط على مفاتيح الاختيار واحدًا تلو الآخر.

انتقل إلى سطر ذكرى سنوية.

حدد إيقاف.

حفظ اضغط على مفتاح الشاشة.

مكالمة تذكير في ذكرى سنوية

تتم الإشارة إلى مكالمة التذكير بالهاتف من خلال نغمة الرنين المحددة.

يمكنك اختيار الآتي:

إيقاف اضغط على مفتاح الاختيار للتعرف على

مكالمة التذكير وإنهاؤها.

عرض الذكريات السنوية الفائتة

في حالة السكون، يتم تذكيرك بالذكرى السنوية التي مرت ولم يتم الإخطار بها من خلال عرض رسالة مرة واحدة موعداً

← عرض الموعداً:

موعدا اضغط على مفتاح الاختيار.

عندئذٍ تتوفر أمامك الخيارات التالية:

حذف لحذف التذكير.

بعد الحذف، اضغط على مفتاح الشاشة

أو عودة:

ارجع إلى وضع السكون، ولن تعود رسالة

موعدا للظهور مرة أخرى.

يمكنك أيضاً عرض الذكريات السنوية الفائتة فيما بعد

(انظر الصفحة ٤٣).

قائمة إعادة الاتصال بالأرقام الأخيرة

تشتمل قائمة معاودة الاتصال بأخر الأرقام المطلوبة على آخر عشرة أرقام تم الاتصال بها من الهاتف (بحد أقصى ٣٢ رقماً). في حالة وجود أحد الأرقام بالدليل، يتم عرض الاسم المناظر.

إعادة الاتصال بأخر رقم يدوياً

← اضغط على المفتاح لفترة وجيزة.

← اختر الإدخال.

← اضغط على مفتاح التحدث مرة أخرى. يتم

الاتصال بالرقم.

عند عرض اسم، يمكنك عرض رقم الهاتف المناظر عن

طريق الضغط على مفتاح الاختيار عرض.

إدارة الإدخالات في إعادة الاتصال بأخر الأرقام

← اضغط على المفتاح لفترة وجيزة.

← اختر إدخالاً.

← افتح القائمة.

خيارات

يتم عرض قائمة "الأجهزة المعروفة" (انظر الصفحة ٤٤).
اختر جهازاً واضغط على  موافق.

استقبال vCard باستخدام بلوتوث

إذا قام أحد الأجهزة الموجودة بقائمة "الأجهزة المعروفة" (انظر الصفحة ٤٤) بإرسال vCard إلى هاتفك، يحدث هذا تلقائياً ويتم إخطارك بهذا على الشاشة.

وإذا لم يظهر جهاز الإرسال في القائمة، فستتم مطالبتك على الشاشة بإدخال رمز PIN الخاص بجهاز الإرسال:

أدخل رمز PIN الخاص بجهاز الإرسال الذي يعمل بدعم بلوتوث واضغط على  موافق.

وتتوفر بطاقة vCard التي تم نقلها كأحد إدخالات الدليل.

نسخ رقم معروض إلى الدليل

يمكن نسخ الأرقام التي تظهر في القائمة إلى الدليل، مثل سجل المكالمات أو قائمة إعادة الاتصال بأخر الأرقام المطلوبة أو أثناء الاتصال بالدليل.

يظهر رقم:

 خيارات ← نسخ إلى الدليل

◀ أكمل الإدخال، انظر الصفحة ١٧.

هاتف Gigaset SL375: تتم مقاطعة عرض الرسالة أثناء نقل الرقم من قائمة جهاز الرد الآلي.

نسخ رقم أو عنوان بريد إلكتروني من الدليل

في العديد من حالات التشغيل، يمكنك فتح الدليل لنسخ رقم أو عنوان بريد إلكتروني، على سبيل المثال. يجب ألا يكون الهاتف في حالة السكون.

◀ تبعاً لحالة التشغيل؛ افتح الدليل من خلال  أو

 أو  الدليل.

 حدد أحد الإدخالات (الصفحة ١٨).

استخدام مفاتيح الاتصال السريع

◀ اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع المطلوب (الصفحة ٣٦).

إرسال الدليل/قائمة مكالمات بمكالمة إلى هاتف آخر

الشروط المسبقة:

- ◆ ينبغي أن يكون هاتفك الإرسال والاستقبال مسجلين في نفس القاعدة الأساسية.
- ◆ يمكن للهاتف الآخر والقاعدة الأساسية إرسال إدخالات دليل واستلامها.

 /  (حدد إدخالاً) ←

←  خيارات (افتح القائمة) ← نسخ إدخال/نسخ القائمة

← إلى الداخل

 حدد الرقم الداخلي للهاتف المستلم واضغط على  موافق.

يمكن نقل إدخالات فردية متعددة واحد تلو الآخر بالإجابة عن السؤال هل تريد نسخ الإدخال التالي؟ بـ  نعم.

يتم تأكيد الإرسال الناجح بواسطة رسالة ونغمة التأكيد في الهاتف المستلم.

يرجى ملاحظة ما يلي:

يمكنك أيضاً إرسال الدليل الكامل بواسطة نقل البيانات بدون فتح الدليل:

 ←  ★ ← نقل البيانات ← الدليل

يرجى ملاحظة ما يلي:

- ◆ لا يمكن الكتابة فوق الإدخالات ذات الأرقام المتطابقة في الهاتف المستلم.
- ◆ يتم إلغاء الإرسال عند رنين الهاتف، أو إذا كانت ذاكرة الهاتف المستلم ممتلئة.

نقل الدليل في شكل vCard عبر بلوتوث

في وضع بلوتوث (انظر الصفحة ٤٣) يمكنك نقل إدخالات الدليل بتنسيق vCard، على سبيل المثال لتبادل الإدخالات باستخدام هاتفك المحمول.

 ←  (حدد إدخالاً) ←  خيارات

(افتح القائمة) ← نسخ إدخال/نسخ القائمة

← vCard عبر بلوتوث

ترتيب الدليل/إدخالات قائمة مكاملة بمكاملة

يتم تصنيف إدخالات الدليل بشكل عام حسب الحروف الهجائية للاسم الأخير. تأخذ المسافات والأرقام الأولوية الأولى. في حالة إدخال الاسم الأول فقط في الدليل، فسوف يحل هذا الاسم بدلاً من الاسم الأخير.

يكون ترتيب التصنيف كما يلي:

١. مسافة
٢. الأرقام (٩-٠)
٣. الحروف (أبجدياً)
٤. احرف أخرى

للتغلب على الترتيب الأبجدي للإدخالات، أدخل مسافة أو رقماً أمام الحرف الأول من الاسم الأخير. وعندئذٍ ستنقل هذه الإدخالات إلى بداية الدليل.

تحديد إدخالات في الدليل وقائمة مكاملة بمكاملة

افتح الدليل أو قائمة مكاملة بمكاملة.

عندئذٍ تتوفر أمامك الخيارات التالية:

◆ استخدم  للانتقال خلال الإدخالات إلى أن يتم اختيار الاسم المطلوب.

◆ أدخل الحرف الأول من الاسم (في الدليل: أدخل الحرف الأول من الاسم الأخير أو الاسم الأول في حالة إدخال الاسم الأول فقط)، أو انتقل إلى الإدخال باستخدام .

الاتصال باستخدام الدليل/قائمة مكاملة بمكاملة

 /  ←  (حدد إدخالاً)

 اضغط على مفتاح التحدث. يتم الاتصال بالرقم.

إدارة الإدخالات في الدليل/قوائم مكاملة بمكاملة

 /  ←  (حدد إدخالاً)

عرض الإدخالات

 عرض اضغط مفتاح الاختيار. يظهر الإدخال. ارجع باستخدام المفتاح  موافق.

تحرير الإدخالات

 تحرير اضغط على مفاتيح الشاشة واحداً تلو الآخر.

◀ نفذ التغييرات واحفظها.

استخدام الوظائف الأخرى

 /  ←  (حدد إدخالاً)  (افتح القائمة)

يمكن اختيار الوظائف التالية من خلال .

عرض الرقم

لتعديل أو إضافة رقم محفوظ، أو حفظه كإدخال جديد، اضغط على  بعد عرض الرقم.

تعديل الإدخال

لتحرير إدخال محدد.

حذف الإدخال

لحذف إدخال محدد.

إدخال هام جداً (الدليل فقط)

قم بتمييز إدخال دليل على أنه هام جداً (شخص مهم جداً) وخصص له نغمة رنين محددة. فيمكنك عندئذٍ التعرف على المكالمات الهامة من نغمة الرنين. الشرط المسبق: إظهار هوية المتصل (الصفحة ١٦).

نسخ إدخال

إرسال إدخال فردي إلى هاتف (الصفحة ١٩).

حذف القائمة

لحذف كافة الإدخالات في الدليل/قائمة مكاملة تلو الأخرى.

نسخ القائمة

أرسل قائمة كاملة إلى هاتف (الصفحة ١٩).

الذاكرة المتوفرة

عرض الإدخالات المتوفرة في الدليل وقائمة مكاملة تلو الأخرى (الصفحة ١٧).

قائمة مكالمات بمكالمة

تستخدم قائمة مكالمات بمكالمة في حفظ رموز الوصول الخاصة بموفري الشبكات (ما يطلق عليه "أرقام مكالمات بمكالمة").

◀ افتح قائمة مكالمات بمكالمة في حالة السكون باستخدام المفتاح .

طول الإدخالات

الرقم: ٣٢ رقمًا كحد أقصى
الاسم: ١٦ حرفًا كحد أقصى

حفظ رقم في الدليل

◀ إدخال جديد 

◀ تغيير إدخال متعدد السطور:

الاسم الأول / الاسم الأخير:

أدخل اسمًا في أحد الحقلين على الأقل.

هاتف (منزل) / هاتف (مكتب) / هاتف (محمول)

أدخل رقمًا في أحد الحقلين على الأقل.

بريد إلكتروني

أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

ذكرى سنوية:

اختر تشغيل أو إيقاف.

مع ضبط تشغيل:

أدخل ذكرى سنوية (التاريخ) و ذكرى سنوية (الوقت) (الصفحة ٢٠) وحدد نوع التذكير: ذكرى سنوية (إشارة).

صورة المتصل

إذا لزم الأمر، فحدد صورة يتم عرضها عندما يقوم المتصل بإجراء اتصال (الصفحة ٤٠). الشرط المسبق: إظهار هوية المتصل (CLIP).

◀ احفظ التغييرات: (الصفحة ٥٤).

حفظ رقم في قائمة مكالمات بمكالمة

◀ إدخال جديد 

◀ تغيير إدخال متعدد السطور:

الاسم:

اكتب الاسم.

الرقم:

اكتب الرقم.

استخدام الدليل والقوائم

الخيارات هي:

- ◆ الدليل
- ◆ قائمة مكالمات بمكالمة
- ◆ قائمة إعادة الاتصال بالأرقام الأخيرة
- ◆ سجل المكالمات
- ◆ قائمة جهاز الرد الآلي
- (هاتف Gigaset SL375 فقط)

يمكنك حفظ عدد إجمالي يبلغ ٢٥٠ إدخالًا في الدليل وقائمة مكالمات بمكالمة.

ويمكنك إنشاء دليل مخصص وقائمة مكالمات بمكالمة لهاتفك الشخصي. كما يمكنك أيضًا إرسال قوائم/إدخالات إلى الهواتف الأخرى (الصفحة ١٩).

الدليل/قائمة مكالمات بمكالمة

يُرجى ملاحظة ما يلي:

للوصل السريع إلى رقم من الدليل أو من قائمة مكالمات تلو الأخرى (الاتصال السريع)، يمكنك تخصيص رقم لمفتاح.

الدليل

في الدليل يمكنك حفظ

- ◆ ما يصل إلى ثلاثة أرقام بالإضافة إلى الأسماء الأولى والأسماء الأخيرة الخاصة بأصحابها
- ◆ أسماء الأشخاص المهمين جدًا ونغمات الرنين الخاصة بهم (اختياري)
- ◆ عنوان البريد الإلكتروني (اختياري)
- ◆ صور CLIP (اختياري)
- ◆ الذكريات السنوية مع مكالمات التذكير.
- ◀ عندما يكون الهاتف في حالة السكون؛ افتح الدليل بالضغط على المفتاح .

طول الإدخالات (الدليل)

٣ أرقام: ٣٢ رقمًا كحد أقصى لكل منهم

الاسم الأول والاسم الأخير:

١٦ حرفًا كحد أقصى

عنوان البريد الإلكتروني: ٦٠ حرفًا كحد أقصى

إظهار هوية المتصل

عند استقبال مكالمة؛ يتم عرض رقم المتصل على الشاشة إذا تم تحقيق الشروط التالية:

◆ دعم موفر الشبكة لـ CLIP و CLI.

– CLI (إظهار هوية المتصل): يتم إرسال رقم المتصل.

– CLIP (إظهار هوية المتصل): يتم عرض رقم المتصل.

◆ قد رتب CLIP مع موفر الشبكة.


◆ رتب المتصل إجراءات CLI مع موفر الشبكة.

عرض المكالمة باستخدام CLIP/CLI

في حالة حفظ رقم المتصل في دليلك، فسترى اسمه، وإذا قمت بتخصيص صورة CLIP للمتصل، فسيتم عرض هذه الصورة أيضًا.



أو

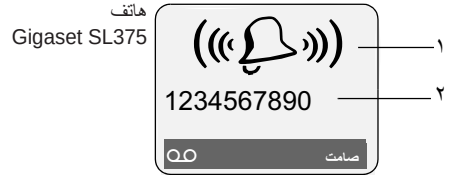

١ رمز نغمة الرنين

٢ رقم المتصل أو اسمه

يظهر ما يلي مكان الرقم:

◆ خارجي، وذلك إذا لم يتم إرسال رقم.

◆ محجوب، إذا حجز المتصل إظهار هوية المتصل.

◆ غير متاح، إذا لم يربط المتصل إظهار هوية المتصل.

التحدث من وضع حر اليدين

عند استخدام وضع حر اليدين، لن تكون بحاجة إلى وضع الهاتف على أذنك بل يمكنك تركه مثلاً على المائدة أمامك بحيث يمكن للأخرين المشاركة في المكالمة.

تنشيط/إلغاء تنشيط وضع حر اليدين

التنشيط أثناء الاتصال

✎ أدخل الرقم واضغط على مفتاح حر اليدين.

✎ ينبغي أن تعلم المتصل قبل استخدام وظيفة حر اليدين حتى يعرف أن هناك شخصاً آخر يستمع إليه.

التبديل بين وضع حر اليدين وسماعة الأذن

✎ اضغط على مفتاح حر اليدين.

أثناء المكالمة وعند الاستماع إلى جهاز الرد الآلي (هاتف Gigaset SL375 فقط)، شغل وضع حر اليدين أو أوقف تشغيله.

إذا كنت ترغب في وضع الهاتف على حامل الشحن أثناء إجراء مكالمة:

✎ اضغط مع الاستمرار على مفتاح حر اليدين ✎ أثناء وضع الهاتف في القاعدة الأساسية. في حالة عدم إضاءة مفتاح ✎ حر اليدين، اضغط عليه مرة أخرى.

للتعرف على كيفية ضبط مستوى صوت وضع حر اليدين، انظر الصفحة ٣٨.

كتم الصوت

يمكنك إلغاء تنشيط الميكروفون بالهاتف أثناء إجراء مكالمة خارجية. يسمع الطرف الآخر موسيقى الانتظار.

✎ اضغط على مفتاح التحكم الموجود على اليسار لكتم صوت الهاتف.

✎ اضغط على مفتاح الاختيار لإعادة تنشيط الميكروفون.

يمكنك تشغيل موسيقى الانتظار أو إيقاف تشغيلها (الصفحة ٤٦).

إجراء المكالمات

إجراء مكالمة خارجية

المكالمات الخارجية هي المكالمات التي تستخدم شبكة الهاتف العامة.

أدخل الرقم واضغط على مفتاح التحدث.

أو:

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحدث  ثم أدخل الرقم.

يمكنك إلغاء عملية الاتصال بالضغط على مفتاح إنهاء المكالمات .

تظهر مدة المكالمة أثناء إجراء مكالمة.

يُرجى ملاحظة ما يلي:

يوفر الاتصال عن طريق الدليل أو قائمة مكالمة تلو الأخرى (الصفحة ١، الصفحة ١٧) أو قائمة المكالمات وإعادة الاتصال بأخر هاتف تم الاتصال به (الصفحة ٢١/الصفحة ٢٠) الوقت المستغرق في إعادة إدخال الأرقام وبادئ موفري الشبكات ("مكالمة تلو الأخرى").

الاستمرار في مكالمة باستخدام سماعة رأس تعمل بدعم بلوتوث

شرط مسبق: تنشيط بلوتوث، وأن يتم إجراء اتصال بين سماعة رأس تعمل بدعم بلوتوث والهاتف (انظر الصفحة ٤٣).

اضغط على مفتاح التحدث بسماعة الرأس التي تعمل بدعم بلوتوث، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ٥ ثوان لإنشاء اتصال بالهاتف.

وللحصول على مزيد من التفاصيل عن سماعة الرأس، ارجع إلى دليل المستخدم الذي يصدر مع هذه السماعة.

إنهاء مكالمة

اضغط على مفتاح إنهاء المكالمات .

قبول مكالمة

يشير الهاتف إلى وجود مكالمة واردة بثلاث طرق: عن طريق الرنين وعرض رقم المكالمة الواردة على الشاشة ووميض مفتاح حر اليدين .

يمكن قبول المكالمة عن طريق:

◀ الضغط على مفتاح التحدث .

◀ الضغط على مفتاح وضع حر اليدين .

◀ هاتف Gigaset SL370: اضغط على مفتاح الاختيار .

◀ هاتف Gigaset SL375: اضغط على مفتاح الاختيار  لتحويل المكالمة إلى جهاز الرد الآلي (الصفحة ٢٧).

إذا كان الهاتف موضوعاً على حامل الشحن وتم تنشيط الوظيفة الرد التلقائي (الصفحة ٣٨)، فسيستقبل الهاتف المكالمة تلقائياً عند رفعه عن الحامل.

إذا كانت نغمة الرنين دخيلة، فاضغط على مفتاح الاختيار . يمكنك استقبال المكالمة ما دامت تظهر على الشاشة.

الرد على مكالمة باستخدام هاتف يعمل بدعم بلوتوث

شرط مسبق: تنشيط بلوتوث، وأن يتم إجراء اتصال بين سماعة رأس تعمل بدعم بلوتوث والهاتف (انظر الصفحة ٤٣).

اضغط على مفتاح التحدث بسماعة الرأس التي تعمل بدعم بلوتوث، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ٥ ثوان لإنشاء اتصال بالهاتف.

وللحصول على مزيد من التفاصيل عن سماعة الرأس، ارجع إلى دليل المستخدم الذي يصدر مع هذه السماعة.

٤-٨	الهاتف	١-٤-٨	اللغة	(الصفحة ٣٧)
		٢-٤-٨	رد آلي	(الصفحة ٣٨)
		٣-٤-٨	تعريف الهاتف	(الصفحة ٣١)
		٤-٤-٨	اختيار المحطة	(الصفحة ٣٢)
		٥-٤-٨	رموز المنطقة	(الصفحة ٤٥)
		٦-٤-٨	إعادة ضبط الهاتف	(الصفحة ٤٥)
٥-٨	وحدة القاعدة	٢-٥-٨	موسيقى الانتظار	(الصفحة ٤٦)
		٣-٥-٨	PIN النظام	(الصفحة ٤٦)
		٤-٥-٨	إعادة ضبط وحدة القاعدة	(الصفحة ٤٦)
		٥-٥-٨	مزايا إضافية	(الصفحة ١٢، الصفحة ٣٣، الصفحة ٤٧)
		٦-٥-٨	تحديد مسبق	(الصفحة ٢٣)
		٧-٥-٨	نوع قائمة المكالمات	(الصفحة ٢١)
٦-٨	البريد الصوتي	١-٦-٨	حدد مفتاح ١	(الصفحة ٣٠)

هاتف Gigaset SL375 فقط:

٢-٦-٨	جهاز الرد	(الصفحة ٢٤)
٣-٦-٨	حجب المكالمات	(الصفحة ٢٧)
٤-٦-٨	تسجيلات	(الصفحة ٢٤)
٥-٦-٨	طول الرسالة	(الصفحة ٢٨)
٦-٦-٨	جودة التسجيل	(الصفحة ٢٨)
٧-٦-٨	مهلة الرنة	(الصفحة ٢٨)

شجرة القوائم

بدلاً من التنقل لتحديد موقع وظيفة قائمة، يمكنك اختيار وظيفة قائمة بشكل أسرع وذلك بفتح القائمة وإدخال مجموعة أرقام (أو اختصار)

مثال:  8 tuv 2 abc 2 abc 1 aa "لضبط نغمة الرنين للمكالمات الخارجية"

عندما يكون الهاتف في وضع السكون، اضغط على  (فتح القائمة الرئيسية):

٣ قائمة المكالمات  (الصفحة ٢١)

٤ مزايا إضافية 

٣-٤	مراقب الغرفة	(الصفحة ٣٤)
٤-٤	ووكي-نوكي	(الصفحة ٣٥)
٥-٤	نقل البيانات	بلوتوث (الصفحة ٤٣)
		الدليل (الصفحة ١٩)
٧-٤	التنبيهات الفائتة	(الصفحة ٤٣)

٥ المنبه  (الصفحة ٤١)

٦ التقويم  (الصفحة ٤٢)

٧ دليل البيانات 

١-٧	شاشات توقف	(الصفحة ٤٠)
٢-٧	صور المتصل	(الصفحة ٤٠)
٣-٧	أصوات	(الصفحة ٤٠)
٤-٧	السعة	(الصفحة ٤٠)

٨ إعدادات 

١-٨	التاريخ/الوقت	(الصفحة ٩)
٢-٨	إعدادات الصوت	صوت مكبر الصوت (الصفحة ٣٨)
		إعدادات الرنين (الصفحة ٣٩)
		نغمات إرشادية (الصفحة ٤١)
		تنبيه صامت (الصفحة ٣٩)
٣-٨	الشاشة	شاشة التوقف (الصفحة ٣٧)
		مخطط الألوان (الصفحة ٣٧)
		التباين (الصفحة ٣٧)
		الإضاءة الخلفية (الصفحة ٣٨)

القوائم الفرعية

تظهر الوظائف الموجودة داخل القوائم الفرعية في شكل قوائم. للوصول لإحدى الوظائف:
 ◀ انتقل للوظيفة باستخدام مفتاح التحكم (⏮) واضغط على موافق.

أو:

◀ أدخل مجموعة الأرقام المعنية (الصفحة ١٣).

اضغط لفترة وجيزة على مفتاح إنهاء المكالمات (⏻) مرة واحدة للعودة إلى مستوى القوائم السابقة/إلغاء العملية.

الأشكال التوضيحية في دليل المستخدم

يتم عرض خطوات التشغيل في شكل اختصارات.

مثال

الشكل التوضيحي:

⏮ ← التاريخ/الوقت

وهذا يعني:

اضغط على المفتاح لعرض القائمة الأساسية. ⏮

استخدم مفتاح التحكم (⏮) للانتقال خلال القائمة الفرعية إعدادات واضغط على موافق. ⏮

التاريخ/الوقت للانتقال إلى الوظيفة باستخدام مفتاح التحكم (⏮) واضغط على موافق.

أنواع أخرى من الرسوم التوضيحية:

⏮ / 0+ / *5 / إلخ.

اضغط على المفتاح المقابل على الهاتف.

إدخال أرقام أو حروف.



سوف تجد أمثلة مفصلة لإدخالات القائمة وإدخالاً

متعدد السطور في ملحق دليل المستخدم، الصفحة ٥٣.

جلب عنوان بريد إلكتروني من الدليل.

E-Mail

لنسخ رقم في الدليل.

☎

لتوجيه مكالمات خارجية لجهاز الرد الآلي (هاتف Gigaset SL375 فقط).

☎

لفتح قائمة إعادة الاتصال بأخر أرقام.

→

العودة إلى حالة السكون

يمكنك التحويل إلى حالة السكون من أي مكان في القائمة باتباع الخطوات التالية:

◀ اضغط مع الاستمرار على مفتاح إنهاء المكالمات (⏻).

أو:

◀ لا تضغط على أي مفتاح: بعد دقيقتين، سوف تعود الشاشة تلقائياً لحالة السكون.

سوف تفقد التغييرات التي لم تقم بتأكيدتها أو حفظها بالضغط على موافق، نعم، حفظ، إرسال أو حفظ إدخال و موافق.

تجد مثلاً للشاشة في وضع السكون في صفحة ١.

إرشاد القائمة

يمكن الوصول لوظائف الهاتف من خلال قائمة تحتوي على مجموعة من المستويات.

القائمة الرئيسية (المستوى الأول للقائمة)

◀ عندما يكون الهاتف في حالة السكون، اضغط على ⏮ لفتح القائمة الأساسية.

تظهر وظائف القائمة الرئيسية على الشاشة كقائمة بها رموز ملونة وأسماء.

للوصول إلى وظيفة، مثل فتح القائمة الفرعية المعنية (مستوى القائمة التالي):

◀ انتقل للوظيفة باستخدام مفتاح التحكم (⏮). يظهر اسم الوظيفة في رأس الشاشة. اضغط على مفتاح الاختيار موافق.

تشغيل الهاتف

تنشيط/إلغاء تنشيط الهاتف

في حالة السكون، اضغط مع الاستمرار على مفتاح إنهاء المكالمات (نغمة التأكيذ).

تنشيط/إلغاء تنشيط قفل لوحة المفاتيح

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشباك.

ستسمع رنة التأكيذ. يظهر الرمز ٢٠ على الشاشة عند تنشيط قفل لوحة المفاتيح.

يتم إلغاء تنشيط قفل المفاتيح تلقائيًا إذا اتصل بك أحد. ويتم إعادة تنشيطه بعد انتهاء المكالمات.

مفتاح التحكم



تم تمييز جانب مفتاح التحكم الذي يجب عليك الضغط عليه في حالة التشغيل المناسبة باللون الأسود أدناه (العلوي والسفلي والأيمن واليسار)، على سبيل المثال (تعني "الضغط على الجانب الأيمن من مفتاح التحكم" أو "تعني "الضغط على منتصف مفتاح التحكم".

توجد وظائف مختلفة لمفتاح التحكم:

عندما يكون الهاتف في حالة السكون

لفتح الدليل.

لفتح القائمة الأساسية.

فتح قائمة الهاتف.

لاستدعاء القائمة المستخدمة لضبط مستوى صوت المكالمات بالهاتف (الصفحة ٣٨) ونغمات الرنين (الصفحة ٣٨) والنغمات الإرشادية (الصفحة ٤١) والتنبيه الصامت (الصفحة ٣٩).

في القائمة الرئيسية، القوائم والقوائم الفرعية

التمرير للأعلى/للأسفل سطرًا تلو الآخر.

افتح القائمة الفرعية أو قم بتأكيد الاختيار.

الرجوع للخلف بمعدل مستوى واحد من القائمة أو الإلغاء.

في حقول الإدخال

باستخدام مفتاح التحكم يمكنك تحريك المؤشر لأعلى (أو لأسفل) أو اليمين (أو اليسار).

أثناء مكالمات خارجية


لفتح الدليل.

لبداء مكالمات استشارة داخلية وكنم الصوت.

لتغيير مستوى صوت سماعة الأذن أو مستوى صوت وضع حر اليدين.

مفاتيح الشاشة

تتغير وظيفة مفاتيح الشاشة تبعًا لحالة التشغيل. مثال:

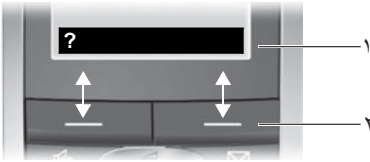

١ تظهر وظائف مفاتيح الاختيار الحالية في سطر الشاشة السفلي.
٢ مفاتيح العرض

أهم رموز الشاشة هي:

مفتاح الاختيار الأسير، ما لم يُخصص لوظيفة (الصفحة ٣٦).

لفتح القائمة الأساسية.

لفتح قائمة مستندة إلى سياق.

مفتاح الحذف: يحذف حرفًا واحدًا في كل مرة من اليسار إلى اليمين.

للرجوع مستوى واحدًا في القائمة أو إلغاء التشغيل.

ضبط الوقت والتاريخ

اضبط الوقت والتاريخ بحيث يمكن تخصيص الوقت والتاريخ الصحيحين للمكالمات الواردة وحتى يمكن استخدام المنبه والتقويم.

◀ إذا لم تكن قد قمت بضبط التاريخ والوقت، فاضغط على مفتاح الشاشة **الوقت** لفتح حقل الإدخال.

لتغيير الوقت، افتح حقل الإدخال عبر:

◀   التاريخ/الوقت

◀ تغيير إدخال متعدد السطور:

التاريخ:

أدخل اليوم والشهر والسنة بتنسيق من ٨ أرقام.

الوقت:

أدخل الساعات والدقائق باستخدام ٤ أرقام،


(مثل   0+  7  1  5 لضبط الساعة

على ٠٧:١٥ صباحًا).

حفظ  اضغط على مفتاح الاختيار.

الشاشة في وضع السكون

بمجرد أن يتم تسجيل الهاتف وضبط الوقت، تظهر شاشة السكون بالشكل الواضح (على سبيل المثال): في حالة تنشيط جهاز الرد الآلي (هاتف Gigaset SL375 فقط)، سيظهر رمز جهاز الرد الآلي ٥٥ أيضًا في رأس الشاشة:

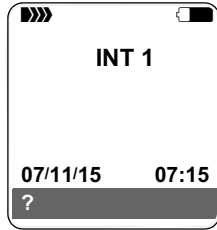

تم ضبط جهاز الرد الآلي على الإعلام القياسي.

الهاتف جاهز للاستخدام الآن.

إذا كانت لديك أية استفسارات حول استخدام الهاتف، فيرجى قراءة تلميحات حول استكشاف المشكلات وإصلاحها ("الأسئلة والأجوبة"، صفحة ٤٩) أو اتصل بقسم خدمة العملاء (رعاية العملاء، الصفحة ٥١).

أول شحن وتفريغ للبطارية

في حالة تنشيط الهاتف، تتم الإشارة إلى عملية شحن البطارية عن طريق رمز البطارية الوامض  في أقصى اليمين بالشاشة.

أثناء تشغيل الهاتف؛ يوضح رمز البطارية حالة شحن البطارية (الصفحة ١). يمكن عرض حالة الشحن الصحيحة فقط إذا تم شحن البطارية وتفريغها تمامًا لأول مرة.

◀ وللقيام بذلك، اترك الهاتف في حامل الشحن بدون انقطاع لمدة عشر ساعات. وليس من الضروري تشغيل الهاتف حتى يتم شحنه.

◀ وبعد ذلك، ارفع الهاتف من حامل الشحن ولا تضعه عليه مرة أخرى حتى تفرغ البطارية بالكامل.

يرجى ملاحظة ما يلي:

بعد شحن البطارية وتفريغها لأول مرة، يمكنك إعادة الهاتف إلى حامل الشحن بعد كل مكالمة.

يرجى ملاحظة ما يلي:

- ◆ كرر عملية الشحن والتفريغ في حالة إخراج البطارية من الهاتف وإدخالها فيه مرة أخرى.
- ◆ قد ترتفع درجة حرارة البطارية أثناء شحنها. وهذا الأمر ليس خطيرًا.
- ◆ ومع مرور الوقت، ستقل سعة الشحن للبطارية نتيجة لأسباب فنية.

يُرجى ملاحظة ما يلي:

إزالة البطارية، يجب أولاً الضغط على الماسك الموجود على جانب البطارية.

إغلاق غطاء البطارية

حاذي غطاء البطارية مع اللعبة واضغط لأسفل حتى يستقر في مكانه.



أرفع الغطاء.



إرفاق مشبك حزام

توجد فتحات على جانب الهاتف في نفس ارتفاع الشاشة وذلك لإرفاق مشبك حزام.

اضغط على مشبك الحزام في الجزء الخلفي للهاتف حتى تستقر نتوءات مشبك الحزام داخل الفتحات.



وضع الهاتف على حامل الشحن

ضع حامل شحن مهائئ الطاقة في مقبس التيار الكهربائي.
ضع الهاتف في حامل الشحن على أن تتجه الشاشة نحو الأمام.

الهاتف مسجل بالفعل بالقاعدة الأساسية في الإعدادات الافتراضية للمصنع. تظهر 1 INT على الشاشة. لا يوجد داع لإعادة التسجيل. ومع ذلك إذا لزم تسجيل الهاتف في القاعدة الأساسية، فانظر الصفحة ٣١.

يُرجى ملاحظة ما يلي:

يمكنك تغيير اسم الهاتف (الصفحة ٢٣).

لشحن البطاريات، اترك الهاتف على حامل الشحن.

يُرجى ملاحظة ما يلي:

- إذا توقف تشغيل الهاتف تلقائيًا نتيجة لنفاد طاقة البطارية ثم وضعه في حامل الشحن، فسوف يتم تشغيله تلقائيًا.
- ضع الهاتف فقط على حامل الشحن المخصص لذلك.

للإجابة على الأسئلة وحلول المشاكل انظر الصفحة ٤٩.

النطاق:

◆ في الأماكن المفتوحة: حتى ٣٠٠ م

◆ في الأماكن المغلقة: حتى ٥٠ م

ينخفض هذا النطاق عند تنشيط الوضع Eco (انظر الصفحة ١٢).

قوة الاستقبال:

تعرض الشاشة جودة الاتصال اللاسلكي بين القاعدة الأساسية و الهاتف:

[illegible]

◆ لا يوجد اتصال: >>> وبيض

توصيل القاعدة الأساسية


◀ يرجى توصيل وحدة الطاقة أولاً ثم توصيل قابس الهاتف كما هو موضح أدناه ووضع الكابل في قنوات الكابلات.

تحذیر:

لا تستخدم إلا بطاريات أصلية قابلة لإعادة الشحن من Siemens (الصفحة ٢٤)! لا تستخدم بطاريات تقليدية (غير قابلة لإعادة الشحن) أو أية أنواع بطاريات أخرى حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر صحية خطيرة وإصابات شخصية. على سبيل المثال، قد تنفجر البطارية. أيضاً قد يتعطل الهاتف أو يتفاد نتيجة لاستخدام بطاريات من نوع غير موصى به.

◀ مع وجود السنون في المقدمة، أدخل البطارية في الفجوة الموجودة في الزاوية ناحية اليسار.

◀ ثم اضغط عليه في المبيت من أعلى حتى تستقر الماسكات بجانب البطارية بإحكام في المبيت.

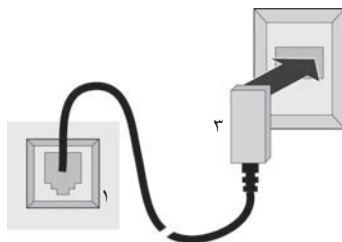

١ الجزء السفلي من القاعدة الأساسية (مشهد تفصيلي)

٢ مهابة الطاقة ٢٣٠ فولت

٢ قابس هاتف مزود بسلک هاتف

يُرجى ملاحظة ما يلي:

◆ يجب توصيل مهائى الطاقة باستمرار، نظرًا لأن الهاتف لن يعمل دون وصلة طاقة.

◆ استخدم مهياً الطاقة وسلك الهاتف المرفقين فقط.

الخطوات الأولى

محتويات العبوة

- ◆ قاعدة أساسية واحدة لهاتف Gigaset SL370/SL375 مزودة بمهائى الطاقة،
- ◆ عدة واحدة لهاتف Gigaset SL37H،
- ◆ حامل شحن واحد مع مهائى الطاقة،
- ◆ سلك هاتف واحد،
- ◆ بطارية واحدة،
- ◆ غطاء بطارية واحد،
- ◆ مشبك حزام واحد،
- ◆ دليل مستخدم واحد.

تركيب القاعدة الأساسية وحامل الشحن

- تم تصميم القاعدة الأساسية وحامل الشاحن للاستخدام في الحجرات المغلقة الجافة في نطاق درجة حرارة يتراوح من +٥ درجات مئوية حتى +٤٥ درجة مئوية.
- قم بإعداد القاعدة الأساسية في نقطة مركزية داخل الشقة أو المنزل.
- يمكنك التعرف على التعليمات الخاصة بكيفية تعليق القاعدة الأساسية على الجدار في نهاية دليل المستخدم الذي بين يديك.

الرجاء ملاحظة ما يلي:

- ◆ لا تعرض الهاتف لمصادر الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة أو أية أجهزة كهربائية أخرى.
- ◆ احرص على حماية جهاز Gigaset من الرطوبة والغبار والسوائل والأبخرة التي تؤدي إلى التآكل.

- Gigaset SL370/SL375

أكثر من مجرد هاتف

- يتميز هاتفك بشاشة واضحة اللون (٦٥ ألف لون) ولا تقتصر وظائفه على إتاحة خيار حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ رقمًا من أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني (الصفحة ١٧) - بل هناك المزيد الذي يستطيع القيام به:
- ◆ يمكنك تقليل قوة الإرسال من خلال تنشيط الوضع Eco mode (الصفحة ١٢).
- ◆ إمكانية برمجة مفاتيح الهاتف على أرقام مهمة أو وظائف كثيرة الاستخدام. وبذلك يمكن الاتصال بالرقم أو بدء الوظيفة بمجرد الضغط على المفتاح (الصفحة ٣٦).
- ◆ يمكنك إجراء المكالمات بسهولة باستخدام خدمات الشبكة (الصفحة ١٥).
- ◆ يمكنك تخزين أرقام هواتف الأشخاص المهمين ضمن قائمة "الهامة"؛ وبذلك يمكنك التعرف على المكالمات المهمة من نغمة الرنين (الصفحة ١٨).
- ◆ يمكنك تخصيص صورًا لجهاز الاتصال الخاصة بك. وحينئذ ستتمكن من معرفة من يتصل بك عن طريق الصورة التي تظهر على شاشة الهاتف.
- الشرط المسبق: إظهار هوية المتصل (CLIP، الصفحة ١٦).
- ◆ يمكنك حفظ المواعيد (الصفحة ٤٢) والذكريات السنوية (الصفحة ٢٠) في الهاتف الذي سيذكرك بها مسبقًا.
- ◆ يمكنك استخدام ميزة Bluetooth™ للاتصال اللاسلكي بالأجهزة الأخرى (على سبيل المثال: سماعات الرأس) التي تستخدم هذه التقنية (انظر الصفحة ٤٣).
- استمتع باستخدام هاتفك الجديد!

يجب التخلص من كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية العامة من خلال استخدام المواقع المخصصة من قبل السلطات المحلية. إذا كان المنتج ملصق عليه هذا الرمز الذي يشير لحاوية نفايات مرسوم عليها علامة X، فإن هذا يعني أن المنتج متوافق مع إرشادات الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.



يساعد التخلص الصحيح من الأجهزة المستعملة وفصل مكوناتها على الحيلولة دون تعرض البيئة وصحة الإنسان للضرر المحتمل. يعتبر ذلك شرطاً مسبقاً لإعادة استخدام وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستخدمة.

لمزيد من المعلومات حول التخلص من الأجهزة المستخدمة، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو خدمة تجميع النفايات أو الموزع الذي قمت بشراء المنتج منه.

يُرجى ملاحظة ما يلي:

لا تتوفر كافة الوظائف الواردة في هذا الدليل في جميع البلاد.

احتياطات الأمان

تحذير:

اقرأ احتياطات السلامة والأمان ودليل المستخدم قبل استخدام الجهاز.
اشرح للأطفال المحتويات المذكورة بهما مع إبراز المخاطر المحتملة نتيجة لاستخدام الهاتف.

استخدم مهائى الطاقة المرفق فقط، كما هو موضح في الجزء السفلي من القاعدة الأساسية أو حامل الشحن.



استخدم البطارية القابلة لإعادة الشحن المعتمدة فقط (الصفحة ٥٢)! مما يعني ضرورة عدم استخدام بطاريات تقليدية (بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن) حيث قد يؤدي ذلك لمخاطر صحية خطيرة وإصابات شخصية. لا يجب التخلص من البطاريات الفارغة ضمن النفايات المنزلية العامة. احرص على اتباع القواعد المحلية للتخلص من النفايات، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال الاتصال بالسلطات المحلية أو الموزع الذي ابتعت منه المنتج.



قد يتأثر عمل الأجهزة الطبية بالهاتف. لا بد من الانتباه للظروف الفنية في بيئتك المحيطة، مثلاً عند إجراء الطبيب لجراحة.



لا تضع الجزء الخلفي من الهاتف على أذنك عند إصدار الرنين أو عند تنشيط وضع حر اليدين. وإلا فقد تتعرض حاسة السمع لديك إلى خطر جسيم وإلى إصابة دائمة. قد يتسبب الهاتف في صدور أصوات طنين مزعجة في سماعات الأذن الطبية.



لا تركيب القاعدة الأساسية أو حامل الشحن في الحمامات أو أماكن الاغتسال. وذلك لأن القاعدة الأساسية وحامل الشحن ليسا مقاومين للماء (الصفحة ٤٩).



لا تستخدم الهاتف في البيئات المعرضة لخطر الانفجار، مثل ورش الطلاء.



إذا أعطيت هاتف Gigaset إلى شخص آخر، فتأكد من إعطائه دليل المستخدم أيضاً.



يُرجى عدم استخدام القواعد الأساسية المعيبة أو إصلاحها بواسطة Siemens Service، فقد تتداخل هذه القواعد مع الخدمات اللاسلكية الأخرى.



ملحق	٤٩
العناية	٤٩
التلامس مع للسائل	٤٩
الأسئلة والأجوبة	٤٩
الخدمة (رعاية العملاء)	٥١
التصريح	٥٢
المواصفات	٥٢
ملاحظات على دليل المستخدم	٥٣
مثال على إدخال القائمة	٥٣
مثال لإدخال متعدد السطور	٥٣
كتابة نص وتحريره	٥٤
وظائف إضافية من خلال واجهة الكمبيوتر	٥٥
الملحقات	٥٦
تركيب القاعدة الأساسية على الجدار	٥٨
الفهرس	٥٩

إعدادات الهاتف	٣٦
اختصارات للوظائف والأرقام	٣٦
تغيير لغة الشاشة	٣٧
ضبط الشاشة	٣٧
ضبط شاشة التوقف	٣٧
ضبط الإضاءة الخلفية للشاشة	٣٨
تنشيط/إلغاء تنشيط رد آلي	٣٨
تغيير مستوى صوت المكبر/	
مستوى صوت سماعة الأذن	٣٨
تغيير نغمات الرنين	٣٨
متعلقاتي	٤٠
تنشيط/إلغاء تنشيط النغمات الإرشادية	٤١
ضبط المنبه	٤١
ضبط موعد (تقويم)	٤٢
عرض المواعيد والذكريات السنوية الفائتة	٤٣
استخدام الأجهزة المتوافقة مع بلوتوث	٤٣
تعيين رمز المنطقة الخاص بك	٤٥
استعادة إعدادات إعدادات المصنع الخاصة بالهاتف	٤٥
إعدادات القاعدة الأساسية	٤٦
الحماية ضد الوصول غير المسموح به	٤٦
تنشيط/إلغاء تنشيط موسيقى الانتظار	٤٦
دعم وحدة تقوية الإشارة	٤٦
إعادة ضبط القاعدة الأساسية على إعدادات المصنع	٤٦
توصيل القاعدة الأساسية مع PABX	٤٧
أوضاع الاتصال وإعادة الاتصال	٤٧
حفظ رمز الوصول (رمز الخط الخارجي)	٤٧
ضبط فترات التوقف المؤقت	٤٨
التحويل المؤقت إلى الاتصال النغمي (DTMF)	٤٨


المحتويات

٢٢	إجراء مكالمات منخفضة التكلفة
٢٢	ربط أرقام مكالمات بمكالمة برقم واحد
	موفر الشبكة التلقائي
٢٢	التحديد المسبق (التحديد المسبق)
	تشغيل جهاز الرد الآلي
٢٤	(هاتف Gigaset SL375 فقط)
٢٤	التشغيل عبر الهاتف
٢٧	تنشيط/إلغاء تنشيط تصفية المكالمات
٢٨	إعداد جهاز الرد الآلي
	إعادة ضبط الوصول السريع الخاص
٢٨	بجهاز الرد باستخدام المفتاح ١
٢٩	التشغيل أثناء التجوال (التحكم عن بُعد)
٣٠	استخدام صندوق بريد الشبكة
٣٠	ضبط صندوق بريد الشبكة للوصول السريع
٣٠	عرض تقرير صندوق بريد الشبكة
٣١	استخدام هواتف متعددة
٣١	تسجيل الهواتف
٣١	إلغاء تسجيل الهواتف
٣١	البحث عن الهاتف ("المناداة")
٣٢	تغيير القاعدة الأساسية
٣٢	إجراء مكالمات داخلية
٣٣	الاستماع إلى مكالمات خارجية
٣٣	تغيير اسم الهاتف
٣٣	تغيير الرقم الداخلي للهاتف
٣٤	استخدام هاتف لمراقبة الغرفة
٣٥	وضع ووكي توكي

١	نظرة سريعة على الهاتف
١	نظرة سريعة على القاعدة الأساسية
٤	احتياطات الأمان
	Gigaset SL370/SL375 –
٦	أكثر من مجرد هاتف
٦	الخطوات الأولى
٦	محتويات العبوة
٦	تركيب القاعدة الأساسية وحامل الشحن
٧	إعداد الهاتف تمهيدا لاستخدامه
١٠	تشغيل الهاتف
١٠	مفتاح التحكم
١٠	مفاتيح الشاشة
١١	العودة إلى حالة السكون
١١	إرشاد القائمة
١٢	تصحيح الإدخالات غير الصحيحة
١٢	وضع ECO DECT
١٣	شجرة القوائم
١٥	إجراء المكالمات
١٥	إجراء مكالمات خارجية
١٥	إنهاء مكالمات
١٥	قبول مكالمات
١٦	إظهار هوية المتصل
١٦	التحدث من وضع حر اليدين
١٦	كتم الصوت
١٧	استخدام الدليل والقوائم
١٧	الدليل/قائمة مكالمات بمكالمه
٢٠	قائمة إعادة الاتصال بالأرقام الأخيرة
٢١	فتح القوائم من خلال مفتاح الرسالة

نظرة سريعة على الهاتف

- ١ **العرض (الشاشة):** في وضع السكون
- ٢ **حالة شحن البطارية**
 (فارغة إلى ممتلئة)
تومض: البطارية تقريبًا فارغة
تومض: شحن البطارية
- ٣ **مفاتيح العرض (الصفحة ١٠)**
- ٤ **مفتاح الرسائل**
الوصول إلى قوائم المكالمات والرسائل؛
عندما يومض: رسالة جديدة أو مكالمات جديدة
- ٥ **مفتاح إنهاء المكالمات، مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل**
لإنهاء المكالمات وإلغاء الوظيفة والعودة مستوى واحدًا في القائمة (ضغطة قصيرة)، والعودة إلى حالة السكون (ضغطة طويلة) وتنشيط/إلغاء تنشيط الهاتف (ضغطة طويلة في حالة السكون)
- ٦ **مفتاح الشباك**
لتشغيل/إيقاف تشغيل قفل لوحة المفاتيح (الضغط مع الاستمرار في حالة السكون)،
التبديل بين الأحرف الكبيرة/الصغيرة (اضغط مع الاستمرار)
- ٧ **مفتاح قائمة مكالمات تلو الأخرى**
فتح قائمة مكالمات تلو الأخرى
- ٨ **مقبس التوصيل لساعة الرأس وواجهة الكمبيوتر**
- ٩ **الميكروفون**
- ١٠ **مفتاح اعاده الاتصال**
- مكالمات جماعية (وميض)
- إدراج فترة التوقف المؤقت للاتصال (اضغط مع الاستمرار)
- ١١ **مفتاح النجمة**
تشغيل/إيقاف تشغيل نغمات الرنين (اضغط مع الاستمرار)،
في حالة وجود اتصال جارٍ: للانتقال بين الاتصال النبضي/
الاتصال النغمي باللمس (اضغط لفترة وجيزة)،
لفتح جدول الحروف الخاصة
- ١٢ **مفتاح ١**
اختر جهاز الرد الآلي (هاتف Gigaset SL375 فقط)/
صندوق بريد الشبكة (اضغط مع الاستمرار)
- ١٣ **مفتاح التحدث**
الرد على مكالمات، وفتح قائمة إعادة الاتصال بأخر هاتف تم
الاتصال به (اضغط لفترة وجيزة)، وبدء الاتصال (اضغط
مع الاستمرار)
- ١٤ **مفتاح المكبر**
للتبديل بين وضع المكبر وساعة الأذن،
عندما يضيء: المكبر نشط؛
عندما يومض: مكالمات واردة
- ١٥ **مفتاح التحكم (الصفحة ١٠)**
- ١٦ تم تنشيط Bluetooth (الصفحة ٤٣)
- ١٧ تم تنشيط Eco mode (الصفحة ١٢)
- ١٨ **قوة الإشارة**
 (عالية إلى منخفضة)
D يومض: لا يوجد استقبال
- ١٩ **رمز جهاز الرد الآلي (هاتف Gigaset SL375 فقط):**
تم تشغيل جهاز الرد الآلي؛
عندما يومض: يقوم جهاز الرد الآلي بتسجيل رسالة، أو يتم
تشغيله بواسطة طرف داخلي

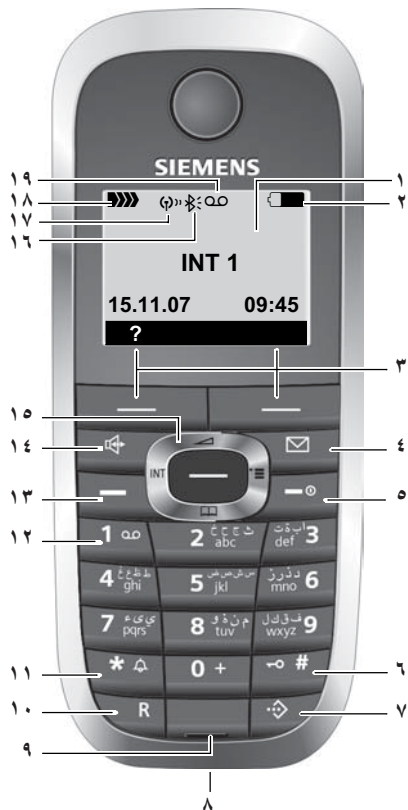

نظرة سريعة على القاعدة الأساسية



SIEMENS



Gigaset

Issued by
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset

Gigaset